


トヨタ純正

12.1 型後席ディスプレイ

●トヨタ純正型番

V12T-R66C

取扱書

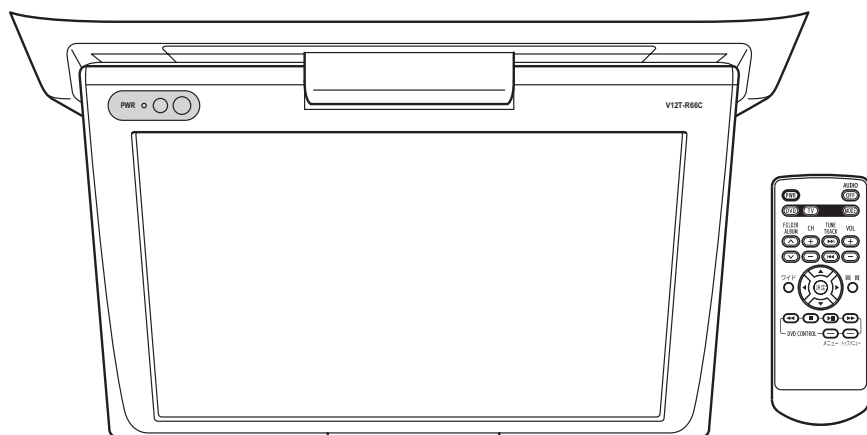

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容
に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

トヨタ自動車株式会社

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。



警告

記載事項を守らないと、重大な傷害や事故・車両火災におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあること。



注意

記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること

注意

記載事項を守らないと、車両や装備品の故障や破損につながるおそれがあること

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。



アドバイス

より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- この取扱書は、12.1 型後席ディスプレイの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書と合わせてお読みください。また、カーナビゲーションにより動作が異なる場合があります。詳しくは、カーナビゲーション本体の取扱書をご確認ください。



警告

- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停止させてから操作をしてください。
- 取付の車両によっては、ディスプレイを開いた状態でインナーミラー（バックミラー）の視界が妨げられる場合があります。その場合、ディスプレイを閉じるか、または角度を調整して、後方確認を行ってください。

目 次

ご使用になる前に 4

ご使用上の注意	4
液晶ディスプレイについて	6
本機のお手入れについて	6
リモコンについて	7
リモコンご使用の前に	7
電池の交換方法	8
リモコンケースについて	9

はじめに 10

構成機器	10
各部のなまえ	11

操作方法 13

基本の操作	13
ディスプレイ部の開閉（電源の ON/OFF）	13
前開き取付時（通常）	13
後ろ開き取付時（反転）	13
画質の調整	16
映像モード	17
ワイドモードの切り替え	18
オートディマー ON（オート）/OFF の切り替え	19

ご参考に 20

故障とお考えになる前に	20
アフターサービスについて	21
仕 様	24

ご使用上の注意


▲ 警告

走行中運転者は絶対に操作をしないでください。
また、車外の音が十分聞こえる音量
でお楽しみください。



交通事故の原因となります。

故障したままの使用は禁止！
煙、変な音、変なにおい

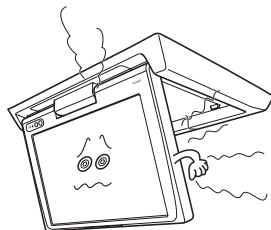


こんなときはすぐに後席ディスプレイの
電源を OFF にしてください。

事故防止のため、電池及び絶縁シートは幼児の手に届くところに置かないでください。

万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

▲ 注意

分解、改造はしないでください。

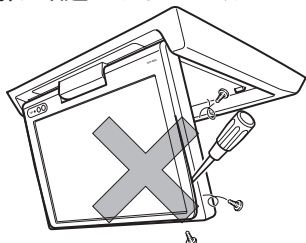


本機内部は、精密な構造になっています
ので、万一不具合が生じた場合にはお買
い上げの販売店にご相談ください。

本機にぶら下がったり、ものをひっ
かけたり、強い力を加えないでくだ
さい。




可動ディスプレイのすきまには、指や異物を
入れないでください。

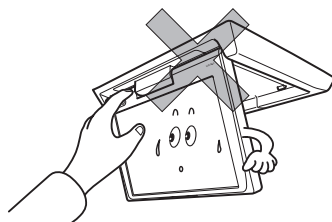

注意


エンジン停止時は長時間作動させないでください。

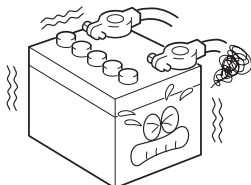

バッテリーあがりの原因になります。


車内温度にご注意！

夏期は車内温度が高くなりますので、車内の温度を下げたからお使いください。

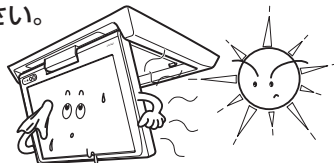


故障の原因となります。

ディスプレイに強い力を加えたり、液晶パネルを押したりしないでください。

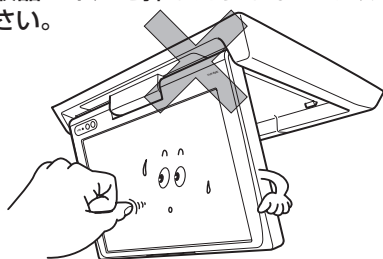

故障の原因となります。


ぬらしたりしないでください。

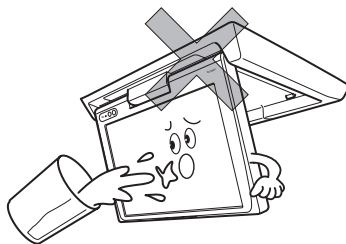


故障の原因となります。

室内カーテン（販売店オプション）を装着している場合は、ディスプレイの開閉時にカーテンを挟まないでください。

リモコンは直射日光、高温の場所を避けて保管してください。

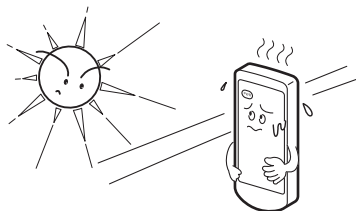

リモコンの電池交換時は、+極と－極を間違わないように取り付けてください。

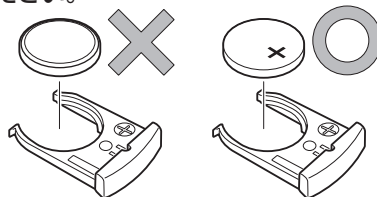

重い物をのせたり、座ったり、分解しないでください。

故障の原因となります。

液晶ディスプレイについて

👉 アドバイス


- 太陽の光などの外光が表示部にあたると画面が見えにくくなります。

本機のお手入れについて

本体カバー／リモコンのお手入れ

👉 アドバイス

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふき取り、乾いた布でふき、仕上げてください。

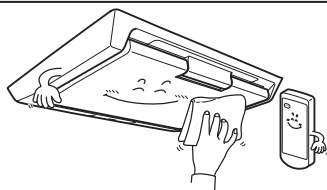

注意

- ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。変質したり塗料がはげたりすることがあります。

画面のお手入れ

👉 アドバイス

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふき取り、乾いた布でふき、仕上げてください。



注意

- エタノール、ベンゼン、シンナー、トルエン、イソプロピルアルコール、メタルエチルケトン、キシレン、ガソリン、フロンなどの溶剤は使用しないでください。
- 中性洗剤には研磨材やシリコンの入っていないものを使用してください。
- ガラスクリーナー（アルコール分20 wt% 以下）を使用した場合、油残りする場合があります。
- 表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、強く押したり、たたいたりしないでください。


リモコンについて

(次ページへつづく)


リモコンご使用の前に

アドバイス

- リモコンには、すでに電池が入っています。
絶縁シートにより電池が放電しないように
してありますので、ご使用前にこの絶縁シート
を取ってください。

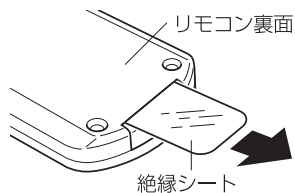

- リモコンを操作する時は、リモコン
の送信部をリモコン受光部に向けて
操作してください。

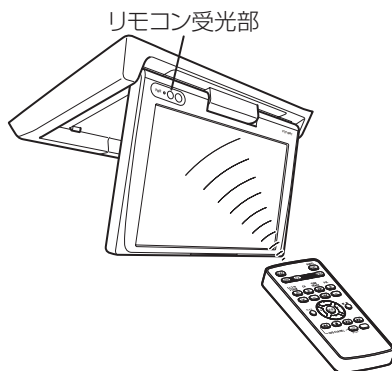


リモコンについて (つづき)

電池の交換方法


1 電池フォルダを開ける

電池フォルダの溝に先のとがったものを差し込んで電池フォルダを矢印の方向へスライドします。

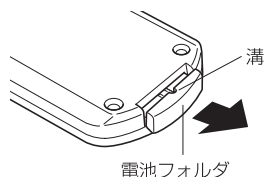


2 電池を交換する

電池フォルダを取り出し、電池を交換します。電池は図のように (+) マークを上に向けて取り付けてください。

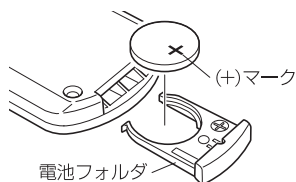

3 電池フォルダを閉める

電池フォルダをスライドさせて“カチッ”と音がするまで閉めます。

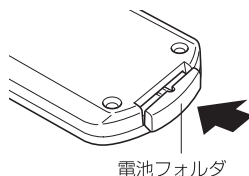

アドバイス


- 電池の種類は CR2025 をご使用ください。

注意

- 電池の+極と-極は必ず正しい向きにして取り付けてください。

リモコンケースについて

フロントシートのうしろ側にポケットがある場合は、付属のリモコンを下図のように使用すると便利です。

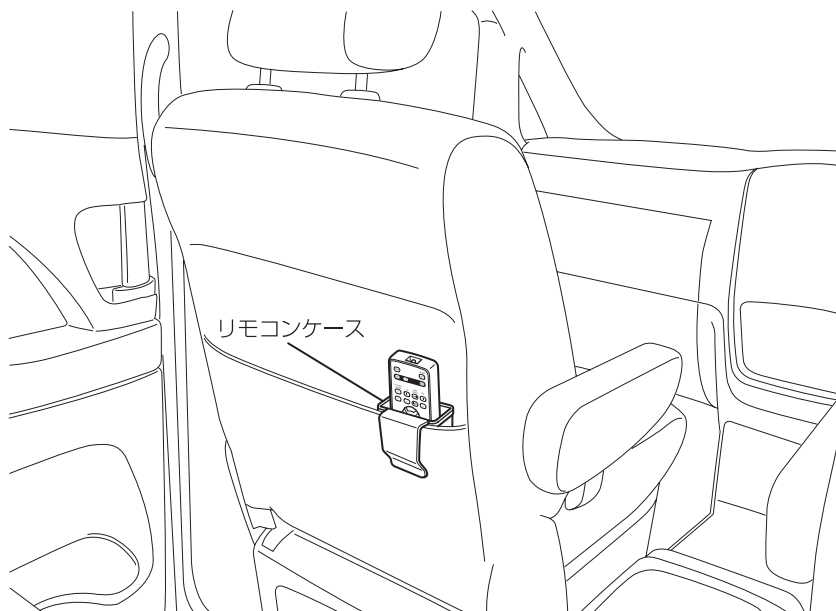

⚠ 警告

- リモコンやリモコンケースは運転席の邪魔にならない場所に避ける、または邪魔にならない場所に設置するなどしてください。
運転に支障をきたし、交通事故の原因になることがあります。




注意

- リモコンを落としたり、衝撃をあてないでください。
- リモコンの上に重いものをのせたり、すわったりしないでください。
- 分解しないでください。



構成機器

後席ディスプレイは本機（ディスプレイ部）とリモコンとリモコンケースで構成されています。

ディスプレイ

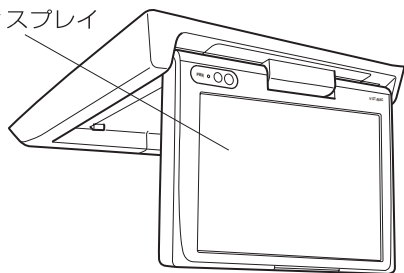

※車種により取付方向が異なります。

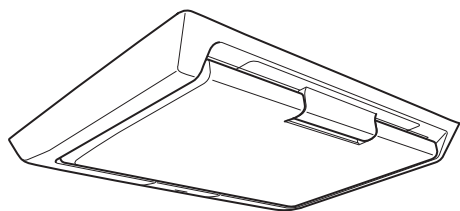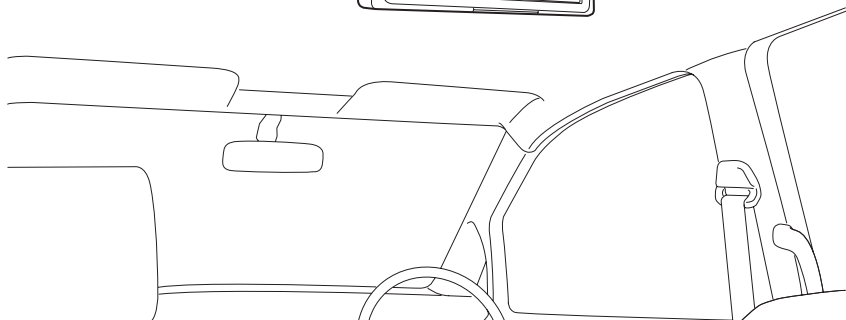

ディスプレイが閉じている状態



リモコン




リモコンケース

各部のなまえ

(次ページへつづく)

■ 本機 ※車種により取付方向が異なります。

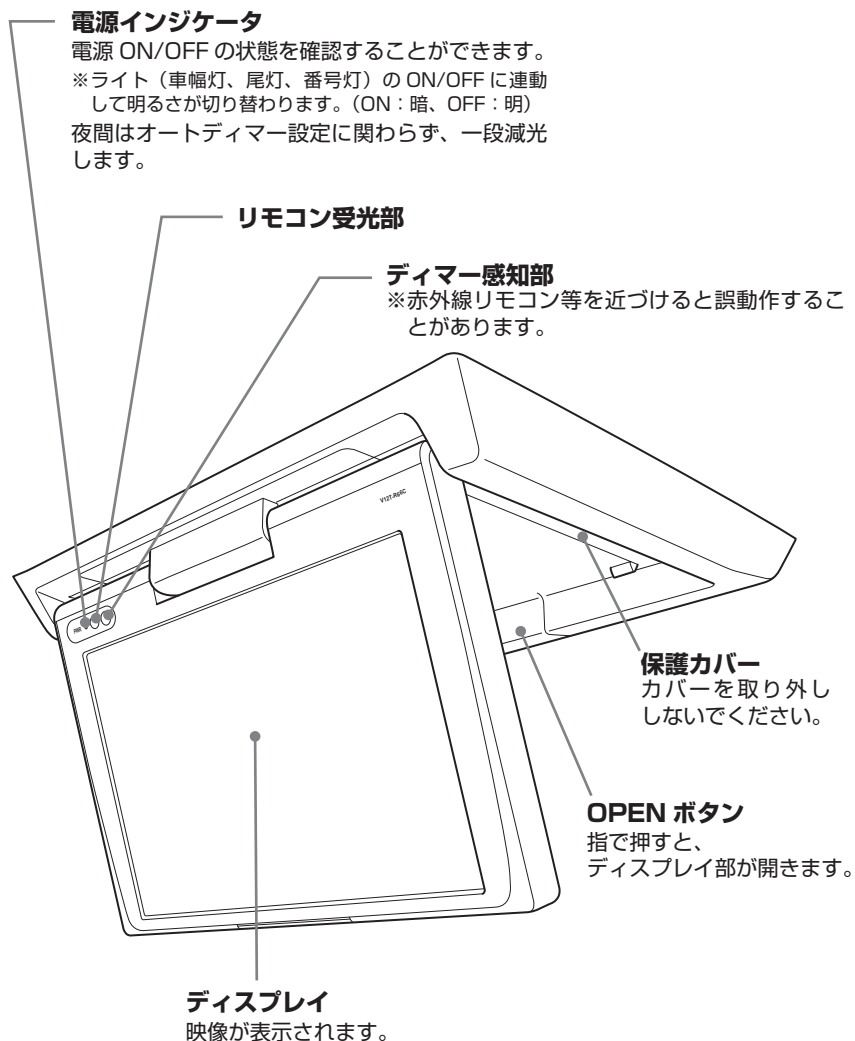

各部のなまえ (つづき)

■ リモコン

PWR ボタン

後席ディスプレイの電源を ON/OFF するときに押します。

OFF ボタン

オーディオをオフするときに押します。

TV ボタン

TVモードに切り替えます。

DVD ボタン

ディスクモードに切り替えます。

ワイドボタン

画面モードを切り替えます。
(18 ページ参照)

カーソル / 決定ボタン

項目の選択や決定 / 実行をします。

DVD CONTROL ボタン

- ◀◀ 早戻し
- 停止
- ▶▶ 再生 / 一時停止
- ▶▶ 早送り
- ⏮ メニュー表示
- ⏭ トップメニュー表示

MODE ボタン

カーナビゲーション本体のオーディオのモードを切り替えます。

FOLDER ALBUM ボタン

フォルダーやグループを選択します。

CH ボタン

ラジオやテレビの放送局を選択します。

TUNE TRACK ボタン

トラックの送り / 戻し、音楽などの早戻し、早送りをするとときに押します。

VOL ボタン

音量の調節をします。

画質ボタン

- ・画質調整画面を表示します。
(16 ページ参照)
- ・オートディマー ON (オート) / OFF
が切り替わります。
(19 ページ参照)

● ■ 部のボタンはカーナビゲーション本体を操作しない、後席ディスプレイ単独の操作を行うボタンです。

基本の操作

👉 アドバイス

- ワイドモード、画質の調整項目（明るさ、コントラスト、色あい、色のこさ）、映像モード、オートディマーの設定は電源を OFF にしても記憶されています。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、後席ディスプレイとバッテリーとの接続が断たれたときには、記憶されていた設定^{*1}はすべて消去され、初期設定に戻ります。

^{*1}：ワイドモード、画質の調整項目（明るさ、コントラスト、色あい、色のこさ）、映像モード、オートディマーの設定

ディスプレイ部の開閉（電源の ON/OFF）

車種によって取付方向が決まっています。取付方向は、前開き取付時（通常）と後ろ開き取付時（反転）の2種類ありますので取付方向をご確認いただき操作ください。


前開き取付時（通常）

1 本機の OPEN ボタンを押す

指で押すと、ディスプレイ部が開き、映像が表示されます。ディスプレイが固定される位置まで引きします。

2 ディスプレイをゆっくり閉める


収納するときは、“カチッ”と音がするまでディスプレイを持ち上げます。ディスプレイが閉まると自動的に映像が消えます。

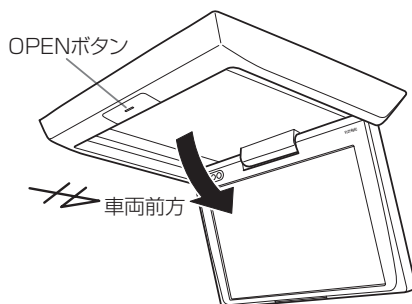

後ろ開き取付時（反転）

1 本機の OPEN ボタンを押す

指で押すと、本体カバーが開きますので、固定される位置まで引きします。矢印の方向へ回し、ディスプレイが正面の位置になると映像が表示されます。

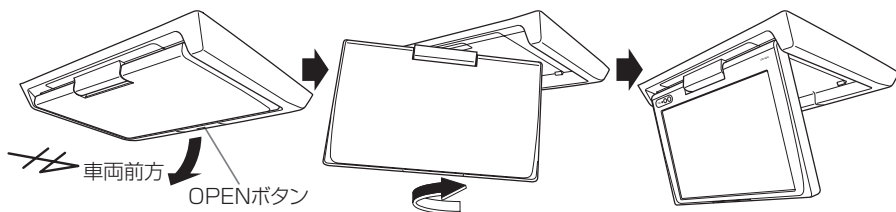


※矢印と反対の方向には回転しません。

基本の操作


2 ディスプレイ部分が見えない状態で格納する場合

矢印の方向へ回し、正面の位置に戻してからディスプレイをゆっくり閉めます。

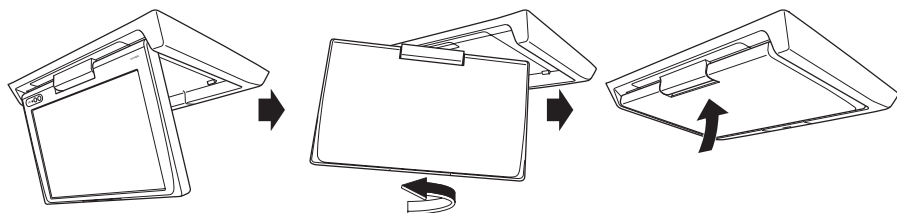


※矢印と反対の方向には回転しません。

ディスプレイ部分が見える状態で格納することもできます。

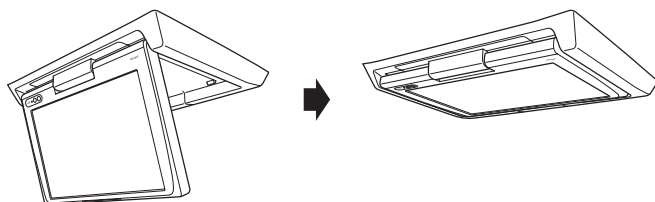


👉 アドバイス

- ディスプレイ部は、上下方向では 102°、120°、138°の位置で止まります。見やすい位置に調節してください。推奨設定は 102°又は 120°です。

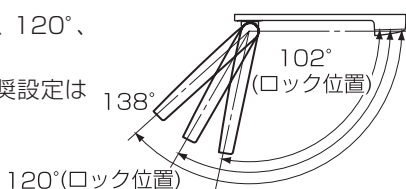

注意

- 反対に回すと故障の原因となるため、回転させる際はご注意ください。
- ディスプレイ部を閉じる時は必ず正面の位置に戻してください。
- ディスプレイ部は上下方向へ（138°）以上の回転は、本体パネルに当たって破損や傷つきの原因になるため、（138°）以上でのご使用はおやめください。

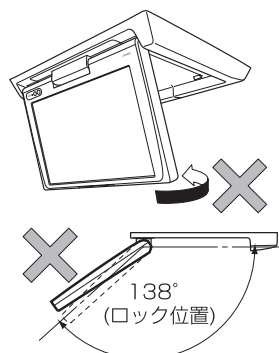

オンスクリーン表示について

本機は操作に応じてディスプレイ上に様々な情報を表示します。
この機能をオンスクリーン表示といいます。

オートディマー設定

オートディマー設定切り替え時に
現在のオートディマー設定を表示
します。

画面モード

画面モード切り替え時に画面モードを
表示します。

映像モード


モード切り替え時に映像
のモードを表示します。

画質調整表示

画質調整時に、調整項目に応じて
項目名と値を表示します。

オートディマーについて

周囲の明るさによって、画面の明るさを自動的に調整する機能です。
トンネル、雨天・降雪時等に、お勧めする機能です。

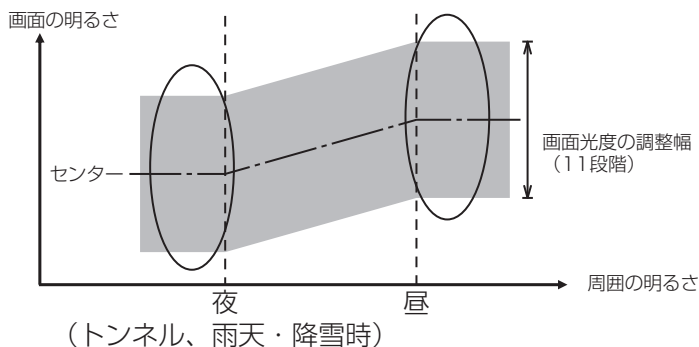

※オートディマー設定 OFF のときは、画面の明るさは連動しません。



基本の操作

画質の調整

明るさ、コントラスト、色あい、色のこさを調整して、好みの画質で映像をご覧ください。

1 映像表示画面でリモコンの^{画質}ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

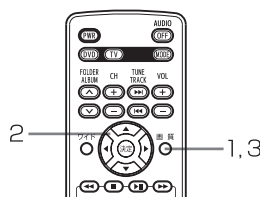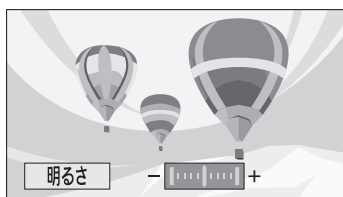

2 ボタンで調整項目を選択し、 ボタンで値を調整する

調 整 項 目		
明 る さ	暗 く な る	明 る く な る
コ ン ト ラ ス ト	低 く な る	高 く な る
色 あ い	赤 色 が 強 く な る	緑 色 が 強 く な る
色 の こ さ	淡 く な る	濃 く な る
モ ー ド	映像のモードを選択する (17 ページ参照)	

3 調整が終わったら、^{画質}または^{決定}ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。

アドバイス

- 調整できる範囲は－5～＋5です。
- ボタンを押し続けると、値が連続して変化します。(センター値(±0)で止まります)



映像モード

ノーマル、ソフト、ダイナミック、シネマの4種類があります。
表示させる映像に合わせて切り替えてご覧いただけます。

1 映像表示画面でリモコンの^{画質}ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

2 ボタンでモードを選択し、 ボタンでお好みの映像モードを選択する

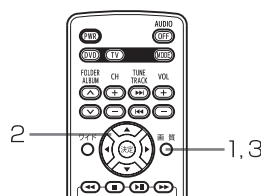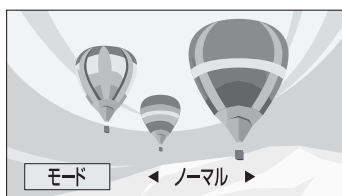

映像モード	機能
ノーマル	標準映像
ソフト	明るさとコントラストを低めに設定。子供アニメ向けに適しています。
ダイナミック	明るさとコントラストを重視した鮮やかな映像になります。
シネマ	明るさを下げ映画鑑賞に適した映像になります。

3 選択が終わったら、^{画質}または^{決定}ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。



アドバイス

- ノーマルモード以外の映像モードでも、明るさ、コントラスト、色あい、色のこさの調整ができます。(16 ページ参照)


基本の操作

ワイドモードの切り替え


ワイドモードには、ノーマルとワイドの2種類があります。
表示させる映像に合わせて切り替えてご覧いただけます。

1 映像表示画面のときリモコンの^{ワイド}ボタンを押す

ワイドモード調節画面になり、オンスクリーンに現在設定中の画面モード（例「ワイド」）が表示されます。

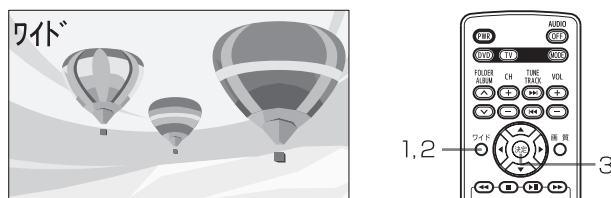

2 ^{ワイド}ボタンを押すごとにワイドモードが切り替わります

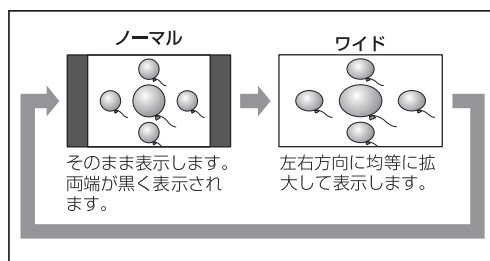

3 ワイドモードを選択する

2 秒後、または ^{決定} ボタンを押すと映像表示画面に戻ります。

アドバイス


- ワイド画面放送をご覧になるときは、「ワイドモード」に切り替えてください。
- 画面モードの切り替えができない場合があります。
(テレビやその他映像表示中)

お客様が個人的にワイド画面で視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

オートディマー ON（オート）/OFF の切り替え

オートディマーの機能により、周囲の明るさによって画面の明るさを自動的に調整し、適度な明るさでご覧いただけます。

- 1 映像表示画面のときにリモコンの  ボタンを長く（1 秒以上）押すごとにオートディマー ON（オート）/OFF が切り替わります

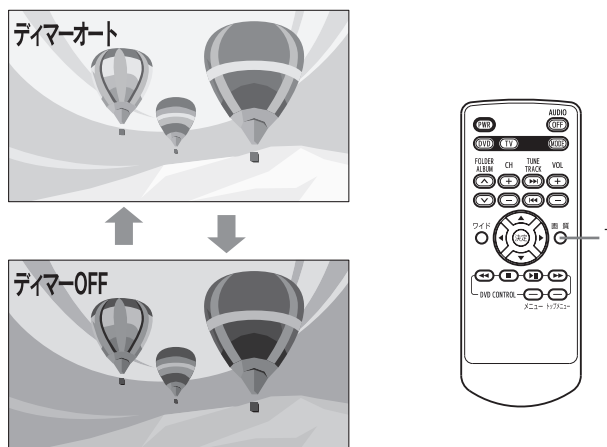

2 オートディマーの設定を終わる

2 秒後、映像表示画面に戻ります。



アドバイス

- オートディマー設定「ON（オート）」の時でも「明るさ」の調整はできます。
- オートディマー設定「OFF」の時は、車内イルミネーション ON/OFF に連動して 2 段階に明るさを切り替えます。

故障とお考えになる前に

本機の調子が悪いときは、修理を依頼する前に、次の表を参考に点検してください。

症 状	原 因	処 置
映像が出ない。	車のキースイッチが入っていない。	・車のキーを「ACC」または「ON」の位置にしてください。
	リモコンの電池が消耗している。	・リモコンの電池を交換してください。
画面乱れや画面が映らない。	磁力を発するものを製品に近づけた。	・磁力を発するものを製品から離してください。
色あいが悪い、色が薄い。	色のこさ、色あい調節がズレている。	・色のこさ、色あい調整を行ってください。
画面が暗い。	明るさ調節不良。	・明るさ調節を行ってください。
電源を ON にした後、しばらく画面にムラがある。	液晶のバックライトの特性によるものです。	・故障ではありません。数分後に解消されます。
ディスプレイに光る点がある。	液晶パネルは、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	・故障ではありませんので、そのままご使用ください。
リモコンが操作できない。	リモコン受光部が汚れている。	・リモコン受光部の汚れを取り除いてください。
	リモコンの電池が消耗している。	・リモコンの電池を交換してください。
	電源インジケータが点灯していない。	・ (PWR) ボタンを押して、電源インジケータが点灯している状態でリモコン操作をしてください。
画面の明るさが勝手に変わる。	赤外線リモコン、携帯電話等の赤外線に反応している。	・赤外線リモコン、携帯電話等をオートディマーの受光部から離して操作してください。
画面調整のオンスクリーンが出ない。	映像表示画面以外では表示しません。	・TV や DVD などのモードで操作してください。
ワイドモードの操作ができない。	TV では操作できません。	・故障ではありません。18ページを参照に操作してください。

上記の処置を行ってもなおらない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

注意

万一異常（ヒューズ溶断など）がございましたら、必ずお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと故障の範囲を大きくすることがあります。

アフターサービスについて

【トヨタ純正 12.1 型後席ディスプレイ】

●保証について

1) 保証の内容

トヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場でトヨタ車にお取付けしたトヨタ純正商品に材料、又は製造上の不具合が発生した場合、下記に示す期間と条件に従ってこれを無償修理いたします。

(以下、この無償修理を保証修理といいます。)

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取外した不具合部品はトヨタの所有となります。

2) 保証の期間、受け方

① 保証の期間

保証修理を受けられる期間は、商品をトヨタ車にお取付けした日をご使用開始日として起算し 3 年間とします。

ただし、その期間内でも走行距離が 60,000km までとします。

② 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合はトヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場へ自動車に取付けた状態でお持ちいただき、保証修理をお申しつけください。

3) 保証しない事項

① 保証期間内でも、下記に起因する不具合は保証修理いたしません。

- ・ トヨタの販売店、又はトヨタ指定サービス工場以外での取付け、修理およびトヨタが認めていない改造など
- ・ 取扱書に示す取扱い方法と異なる使用および不適切な保管などおよび地震、台風、水害などの天災並びに事故、火災

② 次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・ 消耗部品および油脂類など（ヒューズ、各種電球など）
- ・ 商品を使用できなかった事による不便さおよび損失など

4) 保証の適用

日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。

5) その他

保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

●補修用性能部品の最低保有期間

この 12.1 型後席ディスプレイの補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打ち切り後最低 6 年間保有しております。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご参考に

MEMO

MEMO

仕 様

電 源 電 圧	DC13.2V (11～16V) ⊖アース専用
消 費 電 流	2A MAX
液 晶 パ ネ ル	12.1 型ワイド (16:9) 低反射パネル
画 面 寸 法	幅 267mm・高さ 150mm・対角 306mm
ド ッ ト 数	2,764,800 個 (1280 (H) × 720 (V) × 3)
有 効 画 素 率	99.99%以上
表 示 方 法	透過型カラーフィルター方式 フルカラー (透過型) ノーマリーブラック
駆 動 方 式	TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式
操 作 方 法	専用リモコン
ディスプレイ動作	手動 (TILT)
動 作 温 度 範 囲	－ 20℃～＋ 65℃
保 存 温 度 範 囲	－ 40℃～＋ 85℃
外 形 寸 法	幅 320mm・高さ 46mm・奥行 233.8mm
質 量 (重 量)	約 1.5kg

(注) 部品定数および回路は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

12.1 型後席ディスプレイ 取付け記録簿

取付け販売店名および取付け店名	
取付け日	
取付け時走行キロ	
備考 (修理メモ・保証継承情報等)	

保証期間を判定する記録簿です。必ず記載し大切に保管してください。

トヨタ自動車株式会社
富士通テン株式会社

090002-38190700
1606 (SN)