


トヨタ純正

14型有機EL後席ディスプレイ

● トヨタ純正型番

V14T-R72R

取扱書

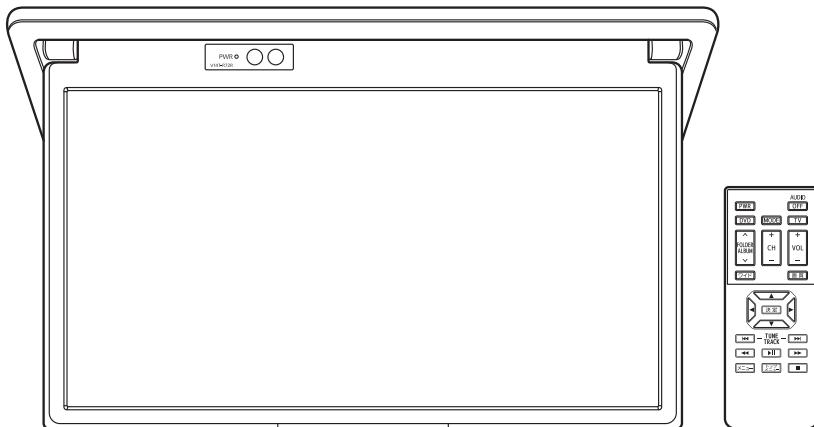

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容
に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

トヨタ自動車株式会社

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。



警告

記載事項を守らないと、重大な傷害や事故・車両火災におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあること。



注意

記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること。

注意

記載事項を守らないと、車両や装備品の故障や破損につながるおそれがあること。

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。



アドバイス

より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- この取扱書は、14型有機EL後席ディスプレイの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書と合わせてお読みください。



警告

- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停止させてから操作をしてください。
- 取付の車両によっては、ディスプレイを開いた状態でインナーミラー（バックミラー）の視界が妨げられる場合があります。その場合、ディスプレイを閉じるか、または角度を調整して、後方確認を行ってください。

目 次

ご使用になる前に	4
ご使用上の注意	4
有機 EL ディスプレイについて	6
本機のお手入れについて	7
リモコンについて	8
リモコンご使用の前に	8
電池の交換方法	9
リモコンケースについて	10
はじめに	11
構成機器	11
各部のなまえ	12
操作方法	14
基本の操作	14
ディスプレイ部の開閉（電源の ON/OFF）	14
映像モードの切り替え	16
画質の調整	17
明るさ自動調整の切り替え	18
オープニング画の切り替え	19
画面スピーカーの音量設定	20
画面モードの切り替え	21
ご参考に	22
故障とお考えになる前に	22
アフターサービスについて	23
仕様	24

ご使用上の注意

▲ 警告


走行中運転者は絶対に操作をしないでください。

また、車外の音が十分聞こえる音量でお楽しみください。



交通事故の原因となります。

故障したままの使用は禁止！
煙、変な音、変なにおい

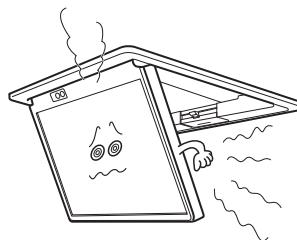


こんなときはすぐに後席ディスプレイの電源を OFFにしてください。

事故防止のため、電池及び絶縁シートは幼児の手に届くところに置かないでください。

万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

▲ 注意

分解、改造はしないでください。

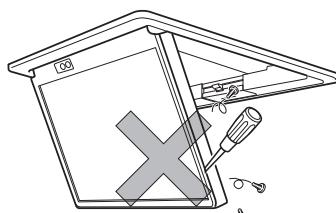

本機内部は、精密な構造になっていますので、万一不具合が生じた場合にはお買い上げの販売店にご相談ください。

本機にぶら下がったり、ものをひっかけたり、強い力を加えないでください。




可動ディスプレイのすきまには、指や異物を入れないでください。



注意

エンジン停止時は長時間作動させないでください。

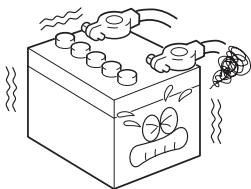


バッテリーあがりの原因になります。

車内温度にご注意！
夏期は車内温度が高くなりますので、車内の温度を下げるからお使いください。




故障の原因となります。

ディスプレイに強い力を加えたり、有機ELパネルを押したりしないでください。

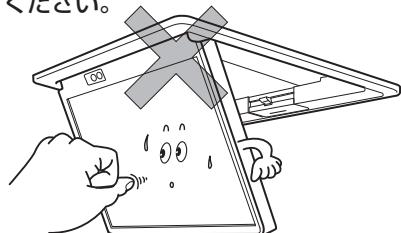

故障の原因となります。


ぬらしたりしないでください。

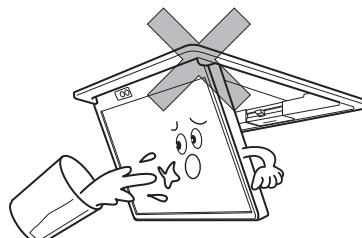


故障の原因となります。

室内カーテン（販売店オプション）を装着している場合は、ディスプレイの開閉時にカーテンを挟まないでください。

リモコンは直射日光、高温の場所を避けて保管してください。

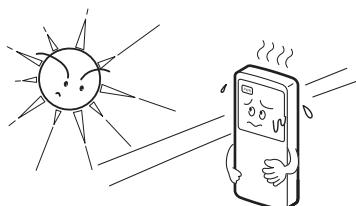

リモコンの電池交換時は、+極と-極を間違わないように取り付けてください。

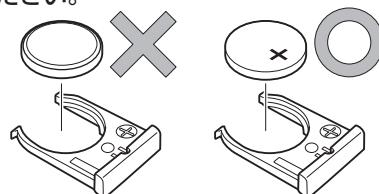

重い物をのせたり、座ったり、分解しないでください。

故障の原因となります。

有機ELディスプレイについて



アドバイス


- 太陽の光などの外光が表示部にあたると画面が見えにくくなりますので、見えにくい場合はディスプレイの角度を調整してください。
- 有機ELディスプレイ性能劣化低減のため、表示映像が明るい場合や車内が高温になると画面輝度を落とすことがあります。表示映像の明るさが通常に戻るまたは、車内の温度が下がると通常の輝度に戻ります。
- 有機ELディスプレイの材料の特性により、画面に焼付きが発生する場合があります。DVDのタイトル画面や静止画、動きの少ない映像を長時間表示し続けた場合に、焼付きが発生し易くなります。
- 本機では焼付き低減のため、自動的に画面の表示位置をわずかに動かしています。また、車内が高温になっている状態では焼付きが発生し易くなります。換気やエアコンなどで車内温度を下げるとともに、焼付きが発生し易い表示を避けてください。

本機のお手入れについて

本体／リモコンのお手入れ

👉 アドバイス

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふき取り、乾いた布でふき、仕上げてください。

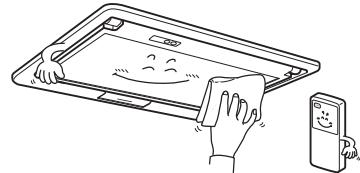

注意

- ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。変質したり塗料がはげたりすることがあります。

画面のお手入れ

👉 アドバイス

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふき取り、乾いた布でふき、仕上げてください。



注意


- エタノール、ベンゼン、シンナー、トルエン、イソプロピルアルコール、メタルエチルケトン、キシレン、ガソリン、フロンなどの溶剤は使用しないでください。
- 中性洗剤には研磨材やシリコンの入っていないものを使用してください。
- ガラスクリーナ（アルコール分20 wt% 以下）を使用した場合、油残りする場合があります。
- 表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、強く押したり、たたいたりしないでください。

リモコンについて


リモコンご使用の前に

アドバイス

- リモコンには、すでに電池が入っています。絶縁シートにより電池が放電しないようにしてありますので、ご使用前にこの絶縁シートを取ってください。

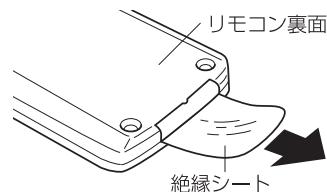

- リモコンには輸送時の傷つき防止のため保護フィルムを貼っています。
ご使用になる前に保護フィルムを剥がしてください。

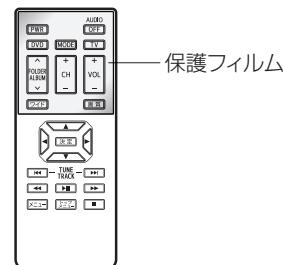

- リモコンを操作する時は、リモコンの送信部をリモコン受光部に向けて操作してください。



注意


- リモコンの上に荷物をのせる、すわる、またはシートに挟むなどをしてしまうと、ボタンが押された状態となり電池が早く消耗してしまいます。
リモコンを操作しない時は、リモコンのボタンが押された状態にならないようにしてください。

(次ページへつづく)

電池の交換方法

1 電池フォルダを開ける

電池フォルダの溝に先のとがったものを差し込んで電池フォルダを矢印の方向へスライドします。

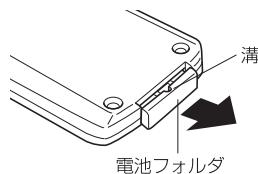

2 電池を交換する

電池フォルダを取り出し、電池を交換します。電池は図のように(+)マークを上に向けて取り付けてください。



3 電池フォルダを閉める

電池フォルダをスライドさせて“カチッ”と音がするまで閉めます。



アドバイス

- 電池の種類はCR2025をご使用ください。
- 電池が消耗していると、リモコンが正しく機能しないまたは、動作範囲が狭くなる場合があります。

注意


- 電池の+極と-極は必ず正しい向きにして取り付けてください。

ご使用になる前に

リモコンについて（つづき）

リモコンケースについて

フロントシートのうしろ側にポケットがある場合は、付属のリモコンを下図のように使用すると便利です。

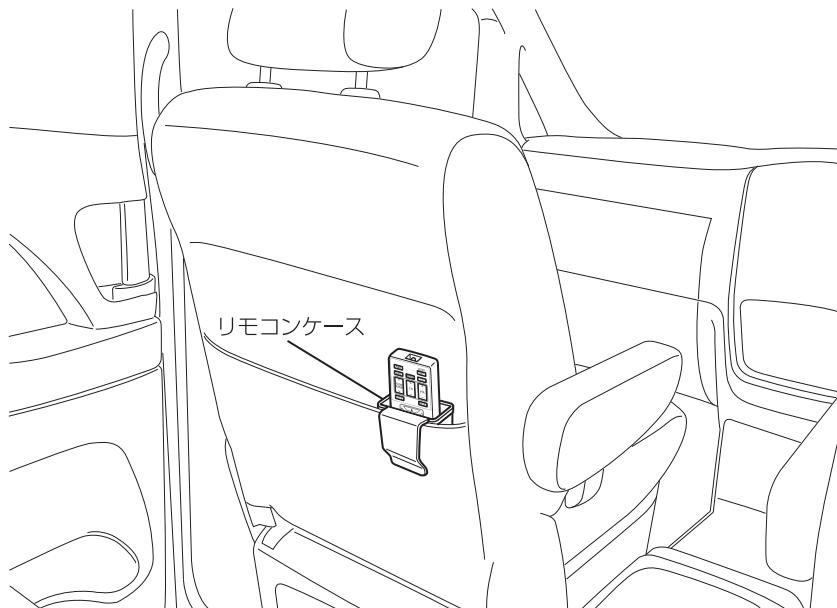

⚠ 警告

- リモコンやリモコンケースは運転の妨げにならない場所に保管してください。
運転に支障をきたし、交通事故の原因になることがあります。





注意

- リモコンを落としたり、衝撃をあたえないでください。
- リモコンの上に重いものをのせたり、すわったりしないでください。
- 分解しないでください。


構成機器

後席ディスプレイは本機（ディスプレイ部）とリモコンとリモコンケースで構成されています。

ディスプレイ

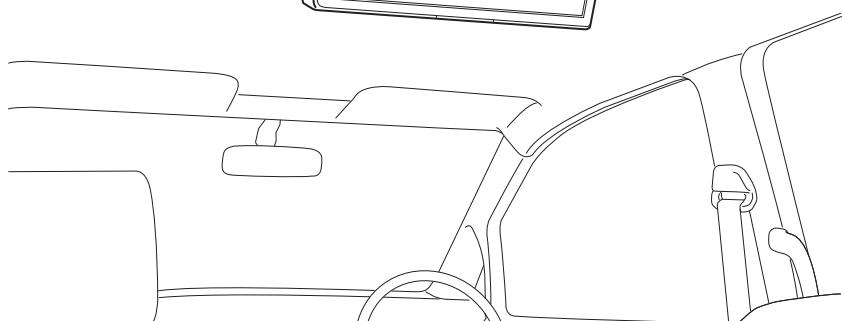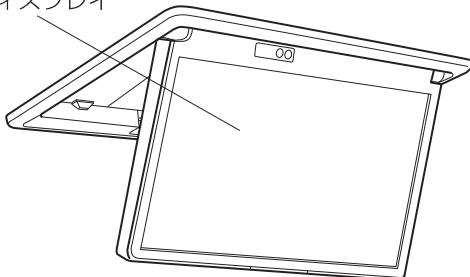

ディスプレイ

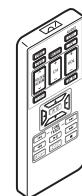

リモコン

ディスプレイが閉じている状態



リモコンケース


各部のなまえ

■ 本機

電源インジケーター

電源 ON/OFF の状態を確認することができます。

※ライト（車幅灯、尾灯、番号灯）の ON/OFF に連動して明るさが切り替わります。（ON：暗、OFF：明）

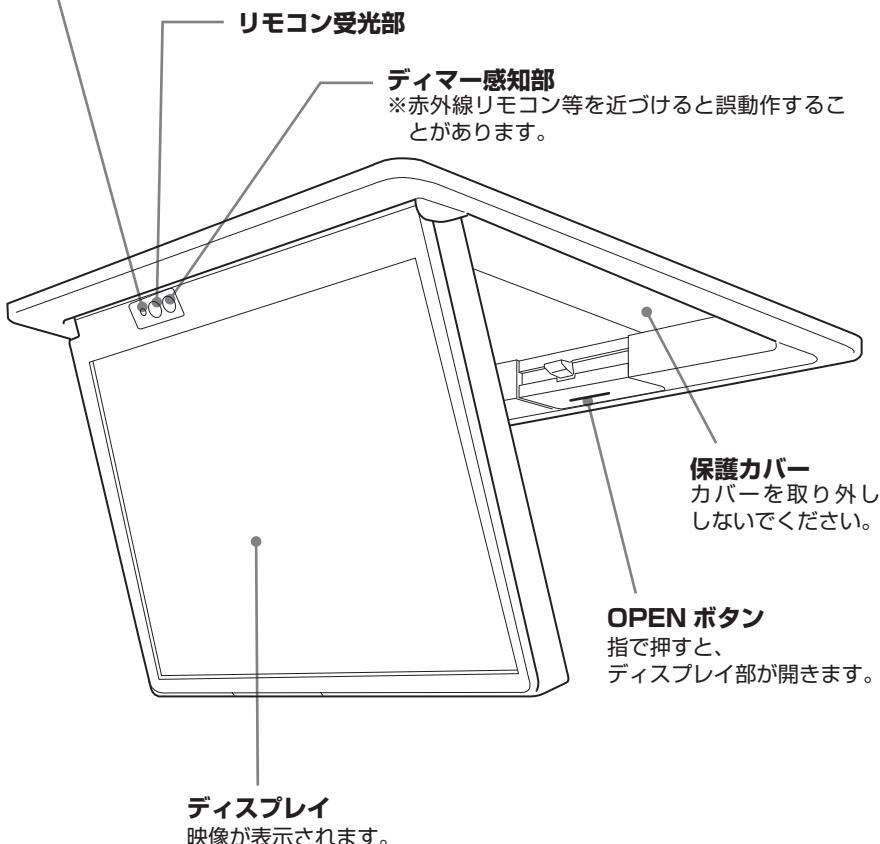

■ リモコン

PWR ボタン
後席ディスプレイの電源を ON/OFF するときに押します。

DVD ボタン
ディスクモードに切り替えます。

ワイドボタン
画面モードを切り替えます。
(21 ページ参照)

カーソル / 決定ボタン
項目の選択や決定 / 実行をします。

TUNE TRACK ボタン
トラックの送り / 戻し、音楽などの早戻し、早送りをするときに押します。

DVD CONTROL ボタン

- ◀▶ 早戻し
- ▶⏸ ▶再生 / 一時停止
- ▶▶ 早送り
- メニュー メニュー表示
- トップ トップメニュー表示
- 停止

OFF ボタン
オーディオをオフするときに押します。

MODE ボタン
ディスプレイオーディオまたは、ナビゲーション本体のオーディオのモードを切り替えます。


TV ボタン
TVモードに切り替えます。

FOLDER ALBUM ボタン
フォルダーやグループを選択します。

CH ボタン
ラジオやテレビの放送局を選択します。

VOL ボタン
音量の調節します。

画質ボタン
画質調整画面を表示します。
(17 ページ参照)

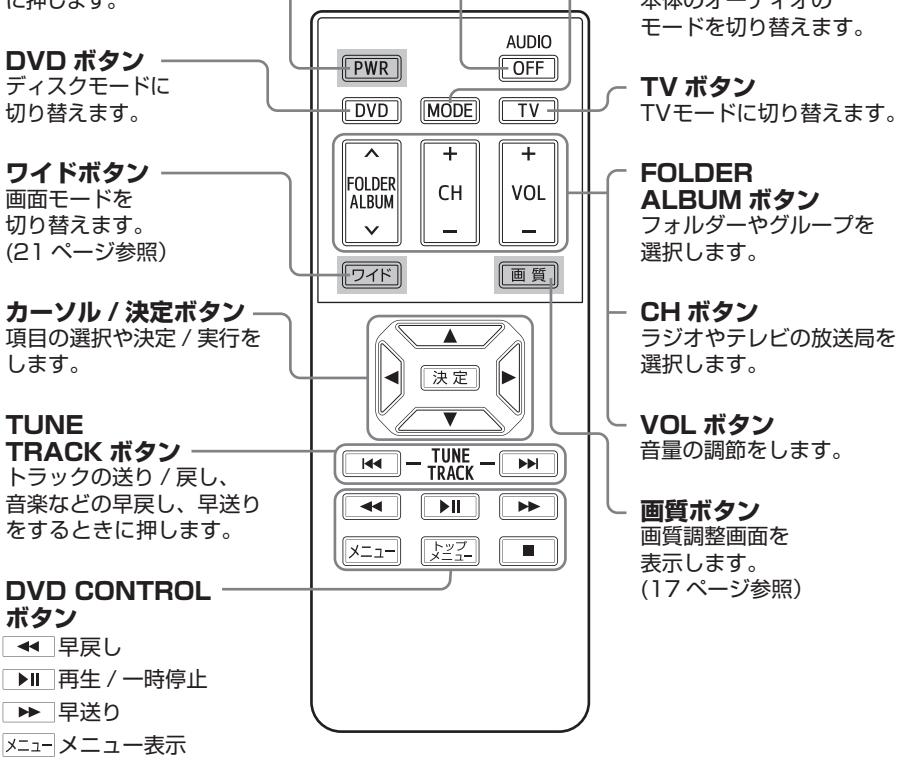

- 部のボタンはディスプレイオーディオまたは、ナビゲーション本体を操作しない、後席ディスプレイ単独の操作を行うボタンです。

基本の操作

アドバイス

- 映像モード、画質の調整項目（明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さ）、明るさ自動調整、オープニング画面、画面スピーカー、画面モードの設定は電源を OFF にしても記憶されています。


ディスプレイ部の開閉（電源の ON/OFF）

1 本機の OPEN ボタンを押す

指で押すと、ディスプレイ部が開き、映像が表示されます。
ディスプレイが固定される位置まで開いてください。


2 ディスプレイをゆっくり閉じる

収納するときは、“カチッ”と音がするまでディスプレイを持ち上げます。
ディスプレイが閉じると自動的に映像が消えます。

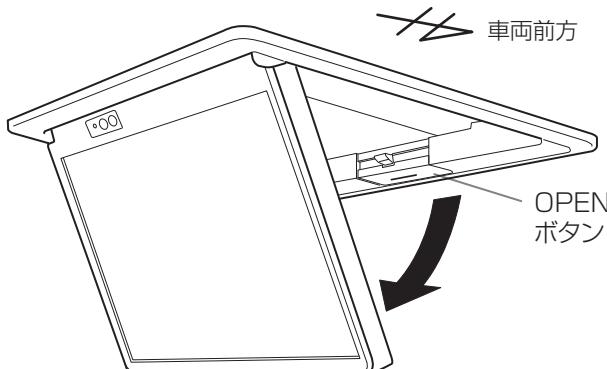


アドバイス

- ディスプレイ部は、
上下方向では 42° 、 60° 、 78° の
位置で止まります。
見やすい位置に調節してください。
推奨設定は 60° 又は 78° です。

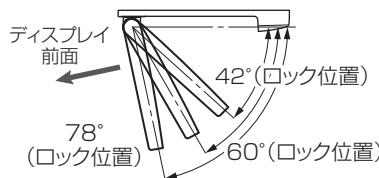


注意

- ディスプレイ部の上下方向へ(78°)以上の回転は、本体パネルに当って破損や傷つきの原因になるため、(78°)以上でのご使用はおやめください。

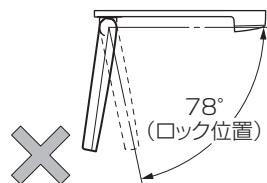

オートディマーについて

周囲の明るさによって、画面の明るさを自動的に調整する機能です。
トンネル、雨天・降雪時等に、お勧めする機能です。

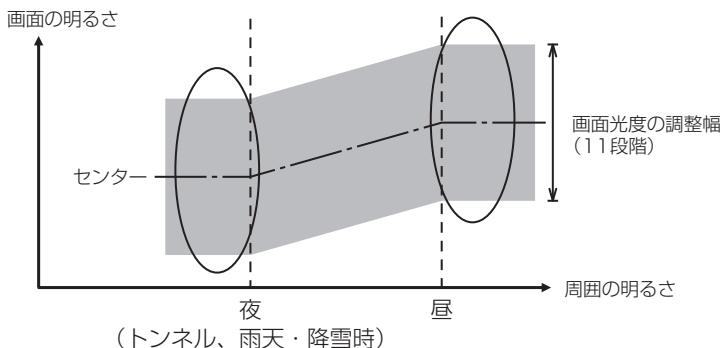

※オートディマー設定 OFF のときは、画面の明るさは連動しません。

基本の操作

映像モードの切り替え

ノーマル、ソフト、ダイナミック、シネマの4種類があります。
表示させる映像に合わせて切り替えてご覧いただけます。

1 映像表示画面でリモコンの **画質** ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

2 ボタンで映像モードを選択し、 ボタンでお好みの映像モードを選択する



映像モード	機能
ノーマル	標準映像
ソフト	明るさとコントラストを弱めに設定。子供アニメ向けに適しています。
ダイナミック	明るさとコントラストを重視した鮮やかな映像になります。
シネマ	明るさを下げ映画鑑賞に適した映像になります。

3 選択が終わったら、**画質** または **決定** ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。

アドバイス

- ノーマルモード以外の映像モードでも、明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さの調整ができます。(17ページ参照)
- 映像モードの切り替えができない場合があります。(オープニング画表示中)

画質の調整

明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さを調整して、お好みの画質で映像をご覧いただけます。

1 映像表示画面でリモコンの [画質] ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。



2 ▲▼ボタンで調整項目を選択し、◀▶ボタンで値を調整する

調整項目	◀	▶
明るさ	暗くなる	明るくなる
コントラスト	弱くなる	強くなる
色合い	好みの色合いに調整する	
色の濃さ	淡くなる	濃くなる

3 調整が終わったら、[画質] または [決定] ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。

アドバイス

- 操作による設定値は緑色の大きいカーソルで表示され、各モードの初期値は緑色の小さいカーソルで表示されます。設定値と初期値が重なるときは、設定値を表示します。
- 調整できる範囲は -5 ~ +5 です。
- ボタンを押し続けると、値が連続して変化します。(初期値で止まります)
- 画質の調整ができない場合があります。(オープニング画表示中)



基本の操作


明るさ自動調整の切り替え

オートディマーの機能により、周囲の明るさによって画面の明るさを自動的に調整し、適度な明るさでご覧いただけます。

1 映像表示画面でリモコンの **画質** ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

2 ボタンで明るさ自動調整を選択し、 ボタンで切り替えます

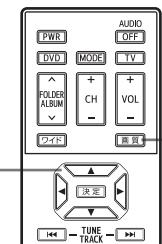

明るさ自動調整	機能
外光運動	オートディマー設定 ON
ナビ運動	オートディマー設定 OFF

3 選択が終わったら、**画質** または **決定** ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。

アドバイス

- 「外光運動」の時でも、「明るさ」の調整はできます。
- 「ナビ運動」の時は、ディスプレイオーディオまたは、ナビゲーションの画面に連動して明るさが切り替わります。
- 明るさ自動調整の切り替えができない場合があります。
(オープニング画表示中)

オープニング画の切り替え

オープニング画の表示 / 非表示の設定ができます。




オープニング画

1 映像表示画面でリモコンの [画質] ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

2 ▲▼ボタンでオープニング画を選択し、▷◁ボタンで切り替えます

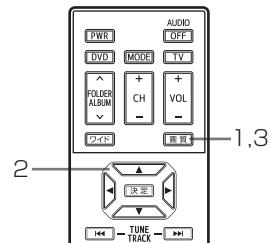

オープニング画	機能
あり	オープニング画を表示する
なし	オープニング画を表示しない

3 選択が終わったら、[画質] または [決定] ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。



アドバイス

- オープニング画の切り替えができない場合があります。
(オープニング画表示中)

基本の操作


画面スピーカーの音量設定

本機の音量を設定することができます。

1 映像表示画面でリモコンの [画質] ボタンを押す

画質調整画面になり、オンスクリーンに調整項目が表示されます。

2 ▲▼ボタンで画面スピーカーを選択し、◀▶ボタンで切り替えます

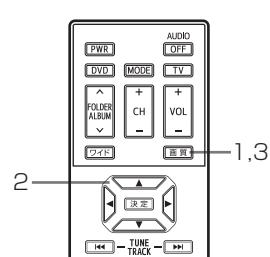

調整項目	◀	▶
OFF	ミュート(音量OFF)にする	
🔇 🔊 🔉	音量が小さくなる	音量が大きくなる

3 選択が終わったら、[画質] または [決定] ボタンを押す

映像表示画面に戻ります。

画面モードの切り替え


画面モードには、ワイドとノーマルの2種類があります。
表示させる映像に合わせて切り替えてご覧いただけます。

1 映像表示画面のときリモコンの【ワイド】ボタンを押す

画面モード調節画面になり、オンスクリーンに現在設定中の画面モードが表示されます。



2 【ワイド】ボタンを押すごとに画面モードが切り替わります

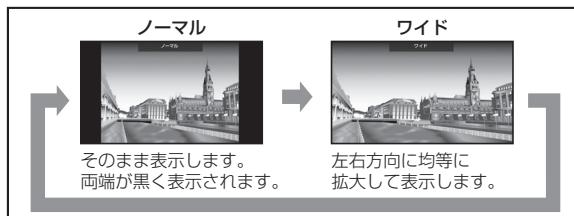

3 画面モードを選択する

2秒後、または【決定】ボタンを押すと映像表示画面に戻ります。

アドバイス

- ワイド画面放送をご覧になるときは、「ワイド」に切り替えてください。
- 画面モードの切り替えができない場合があります。(テレビやオープニング画表示中)

お客様が個人的にワイド画面で視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

故障とお考えになる前に

本機の調子が悪いときは、修理を依頼する前に、次の表を参考に点検してください。

症 状	原 因	処 置
映像が出ない。	車のキースイッチが入っていない。	・車のキーを「ACC」または「ON」の位置にしてください。
	リモコンの電池が消耗している。	・リモコンの電池を交換してください。
画面乱れや画面が映らない。	磁力を発するものを製品に近づけた。	・磁力を発するものを製品から離してください。
色合いが悪い、色が薄い。	色の濃さ、色合い調節がズレている。	・色の濃さ、色合い調整を行ってください。
画面が暗い。	明るさ調節不良。	・明るさ調節を行ってください。
ディスプレイに光る点がある。	有機ELパネルは、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じことがあります。	・故障ではありませんので、そのままご使用ください。
リモコンが操作できない。	リモコン受光部が汚れている。	・リモコン受光部の汚れを取り除いてください。
	リモコンの電池が消耗している。	・リモコンの電池を交換してください。
	電源インジケータが点灯していない。	・[PWR]ボタンを押して、電源インジケータが点灯している状態でリモコン操作をしてください。
画面の明るさが勝手に変わる。	赤外線リモコン、携帯電話等の赤外線に反応している。	・赤外線リモコン、携帯電話等をディマー感知部から離して操作してください。
画質調整のオンスクリーンが出ない。	映像表示画面以外やオープニング画表示中では表示しません。	・TVやDVDなどのモードで操作してください。
画面モードの操作ができない。	TVやオープニング画表示中では操作できません。	・故障ではありません。21ページを参照に操作してください。

上記の処置を行ってもなおならない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

注意

万一異常（ヒューズ溶断など）が起こりましたら、必ずお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと故障の範囲を大きくすることができます。

アフターサービスについて

【トヨタ純正 14型有機EL 後席ディスプレイ】

●保証について

故障したときの保証や、アフターサービスなどについて、お分かりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご参考に

仕様

電 源 電 圧	DC13.2V (11~16V) ⊖アース専用
消 費 電 流	7A MAX
有 機 EL パネル	14型ワイド (16:9)
画 面 尺 法	幅 309mm・高さ 174mm・対角 355 mm
ド ッ ト 数	6,220,800 個 (1920 (H) × 1080 (V) × 3)
有 効 画 素 率	99.99%以上
表 示 方 法	自己発光方式
操 作 方 法	専用リモコン
ディスプレイ動作	手動 (TILT)
動 作 温 度 範 囲	-20°C~+65°C
保 存 温 度 範 囲	-40°C~+85°C
外 形 尺 法	幅 337mm・高さ 48mm・奥行 261mm (ディスプレイを閉じている状態)
質 量 (重 量)	約 2.3kg

(注) 部品定数および回路は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

14型有機EL後席ディスプレイ 取付け記録簿

取付け販売店名および取付け店名	
取付け日	
取付け時走行キロ	
備考 (修理メモ・保証継承情報等)	

保証期間を判定する記録簿です。必ず記載し大切に保管してください。

トヨタ自動車株式会社

株式会社デンソーテン

090002-4136A700
2111 (F)