

このたびは、トヨタ純正ラバーマットをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って、正しくお使いください。
特に、

- ・本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

〈本書の最後に取扱上の注意事項を記載してありますので、必ずお読みいただき、正しくご使用ください。〉


品 番

08210-B1860

08210-B1F30

構成部品名

・取り付けの前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください。

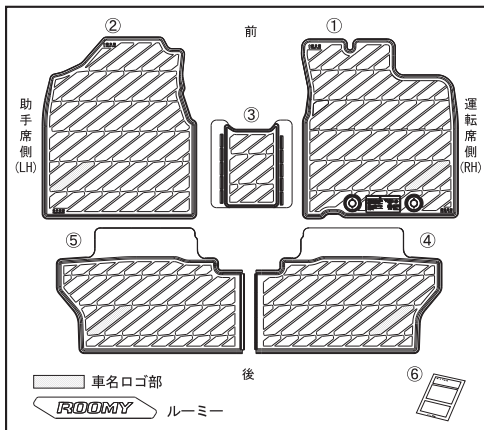

No	品 名	個 数	補 修 品 有 無
①	フロントマット (RH)	1	有
②	フロントマット (LH)	1	無
③	センターマット	1	無
④	リヤマット (RH)	1	無
⑤	リヤマット (LH)	1	無
⑥	取扱書	1	無

補 修 品

No	品 番	品 名	個 数
①	08211-B1860	フロントマット (RH) :ロミー	1

取付上の注意事項

- ・本文中の△ご注意は必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。もし△ご注意を無視して取り付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障につながる恐れがあります。

△ご注意

- ・取付作業は、必ず障害物のない安全な場所を選び、停車して行ってください。
- ・車両固定フックを必ず使用してください。ラバーマットを、車両固定フックに固定しないで使用すると、ズレが生じて運転に支障をきたす恐れがあります。



警告


フロアマット類はトヨタ純正品を正しく装着してください！

トヨタ純正品でなかったり、正しく装着していないとペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながる恐れがあります。

1. お車に合ったフロアマット類をご使用ください。
2. フロアマット類は、2枚以上重ねて使用しないでください。

取付・取外し要領


【図1】

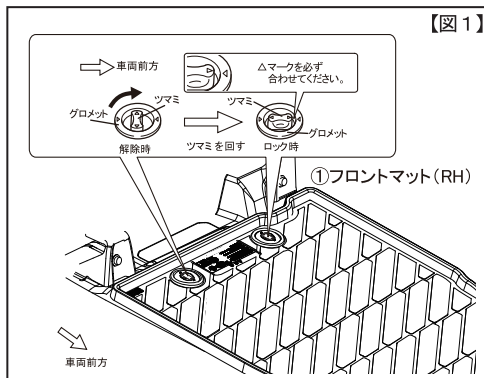


(1) ①フロントマット (RH) の取り付け

①フロントマット (RH) をフロア形状に合わせて敷き、①フロントマット (RH) のグロメット部を車両固定フック (下図参照) に差し、ツマミを回して固定 (ロック) します。

※【図1】参照

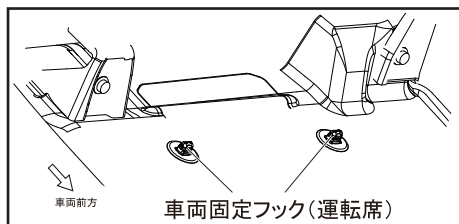

【図2】

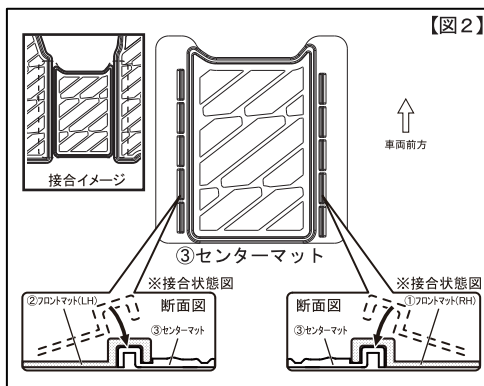

(2) ②フロントマット (LH) の取り付け

②フロントマット (LH) をフロア形状に合わせて取り付けます。

(3) ③センターマットの取り付け

③センターマットを①フロントマット (RH) と②フロントマット (LH) の間に敷き、表面凸部に①フロントマット (RH) の左縁裏凹部と②フロントマット (LH) 右縁裏凹部を接合して取り付けます。


※【図2】参照

(4) ④・⑤リヤマットの取り付け

④リヤマット (RH) を先にフロア形状に合わせて取り付けから、⑤リヤマット (LH) を接合して取り付けます。

※【図3】参照

【図3】

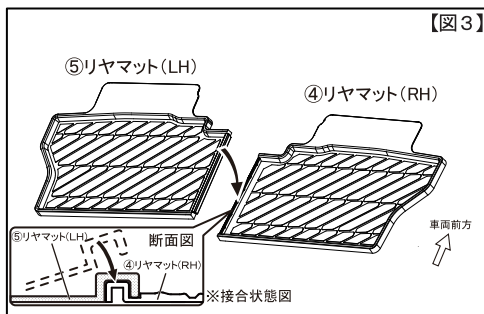

(5) ①フロントマット (RH) の取り外し

洗車などで①フロントマット (RH) を外す際は、車両固定フックのツマミを回しロックを解除してから、マットを取り外してください。

(6) ③センターマットの取り外し

洗車などで③センターマットを外すときは、先に①・②フロントマットを取り外してから、③センターマットを取り外してください。

(7) ④・⑤リヤマットの取り外し

洗車などで④・⑤リヤマットを外すときは、先に⑤リヤマット (LH) を取り外してから、④リヤマット (RH) を取り外してください。

取扱上の注意

1. マットが汚れた場合、スポンジ等で水洗いしてください。給油所等にあるカーベット自動洗浄機には入れないでください。オールウェザーマットに取り付けられているグロメットなどを破損する恐れがあります。尚、汚れがひどいときは中性洗剤で洗ってください。洗った後は水分をよく乾燥させてから取付要領に従って取り付けてください。
2. ①フロントマット (RH) が車両固定フックから外れている場合は、必ずフックに取り付けてください。マットがズレて運転に支障をきたす場合があります。