

このたびは、トヨタ純正インテリアパネルをお買い上げ頂きまして、ありがとうございました。
本書はインテリアパネルを取り付ける場合の取り付け・取り扱い要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載された内容に従って正しい取り付け・取り扱いを行ってください。

品番

品名	品番
インテリアパネルセット /オート	08280-B2270 / 08280-B2600 (ピアノブラック調)
	08280-B2280 / 08280-B2610 (ファインウッド調)
	08280-B2290 (カーボン調)
インテリアパネルセット /マニュアル	08280-B2300 / 08280-B2620 (ピアノブラック調)
	08280-B2310 / 08280-B2630 (ファインウッド調)
	08280-B2320 (カーボン調)
センタークラスター パネル/オート	08280-B2140 (ピアノブラック調)
	08280-B2150 (ファインウッド調)
	08280-B2180 (カーボン調)
センタークラスター パネル/マニュアル	08280-B2160 (ピアノブラック調)
	08280-B2170 (ファインウッド調)
	08280-B2190 (カーボン調)
パワーウィンドウスイッチパネル (単品)	08280-B2200 (ピアノブラック調)
	08280-B2210 (ファインウッド調)
	08280-B2340 (カーボン調)
パワーウィンドウスイッチパネル (セット用)	08280-B2230 (ピアノブラック調)
	08280-B2240 (ファインウッド調)
	08280-B2350 (カーボン調)
パワーウィンドウスイッチパネル	08280-B2640 (ピアノブラック調)
	08280-B2650 (ファインウッド調)


取り付け上の注意事項

- この取付要領書では安全かつ快適にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。
⚠ 注意 ... 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。
- 環境温度が15℃以下の時に取り付ける場合は、ドライヤー等で取り付け面及び、本品両面テープを人肌程度（約40℃）に加熱して下さい。
- 脱脂剤等を使用する場合は火気に十分注意してください。

構成部品名

・取り付けの前に以下の表に従って、部品が揃っているかご確認下さい。

No.	品 名	個 数							補修品番		
		インテリア パネルセッ ト/オート	インテリア パネルセッ ト/マニュアル	センターク ラスターパ ネル/オート	センターク ラスターパ ネル/マニ ュアル	パワーウイ ンドゥス イッチパネ ル(単品)	パワーウイ ンドゥス イッチパネ ル(セット 用)	パワーウイ ンドゥス イッチパネ ル	ピアノブラック調	ファインウッド調	カーボン調
①	センタークラスターパネル オート	1		1					-	-	-
②	センタークラスターパネル マニュアル		1		1				-	-	-
③	パワーウインドゥスイッチパネル RH	1	1			1	1	1	08280-B2245	08280-B2255	08280-B2351
④	パワーウインドゥスイッチパネル LH	1	1			1	1	1	08280-B2250	08280-B2260	08280-B2352
⑤	リヤハンドルパネルRH	1	1					1	08280-B2331	08280-B2332	08280-B2333
⑥	リヤハンドルパネルLH	1	1					1	08280-B2334	08280-B2335	08280-B2336

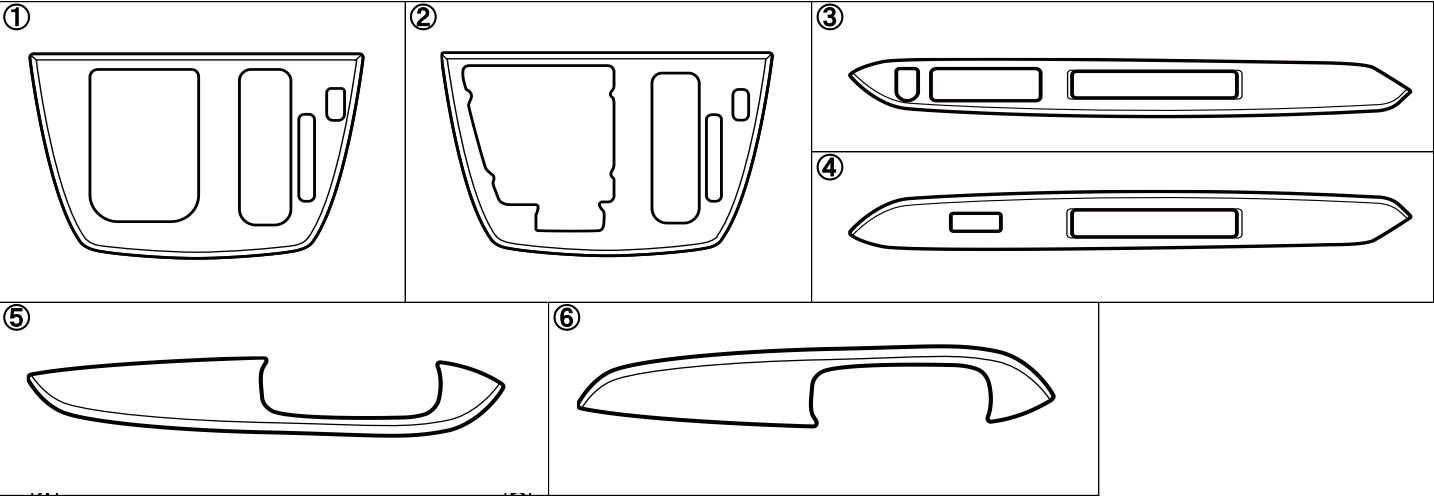

取り付け概要

P3~4

①センタークラスター
パネル オート

P5~6

②センタークラスター
パネル マニュアル

P6~7

③パワーウインドゥ
スイッチパネル フロントRH
④パワーウインドゥ
スイッチパネル フロントLH

P8

⑤リヤハンドルパネルRH
⑥リヤハンドルパネルLH

取り付けに必要な工具


清掃剤等

ウエス

ドライヤー等

保護テープ


1. センタークラスターパネル オートの取り付け

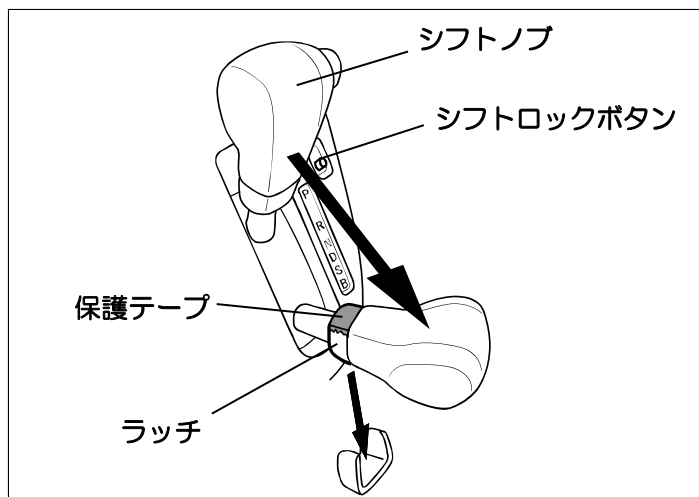


- (1) 車両のエンジンを切り、サイドブレーキが掛けてある事を確認します。
- (2) シフトロックを解除して、シフトノブを「B」レンジまで動かします。
- (3) シフトノブ下部に左図を参考に保護テープを貼り、ラッチを外します。

⚠ 注意

- ・シフトノブの外し方についての詳細は、サービスマニュアルを参照ください。

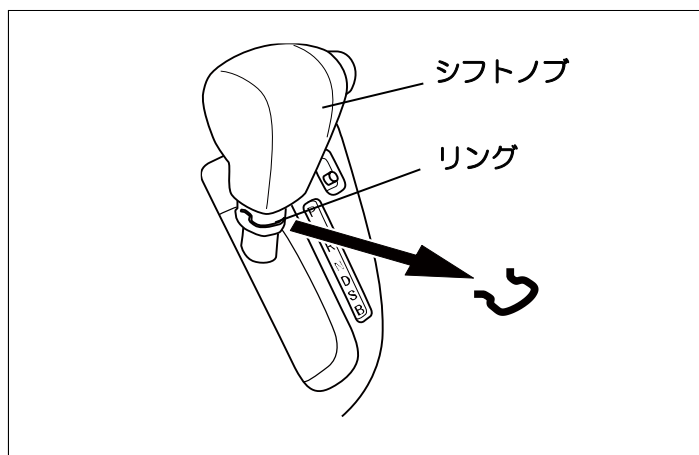


- (4) シフトノブを「P」レンジに戻します。
- (5) シフトノブ下部にあるリングを取り外します。
- (6) シフトノブを上方向に外します。

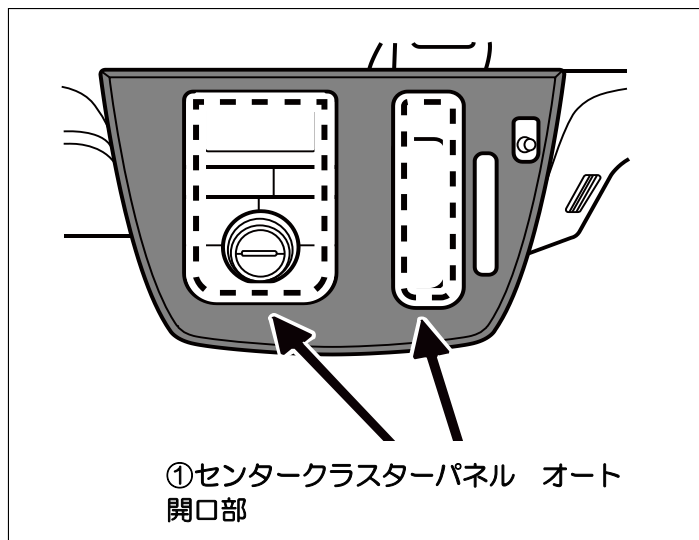

- (7) ①センタークラスターパネル オート裏面の両面テープの離型紙は剥がさずに、取り付け位置の確認をします。車両側取り付け部位と①センタークラスターパネル オート開口部との隙間が一定になるように合わせます。


⚠ 注意

- ・車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

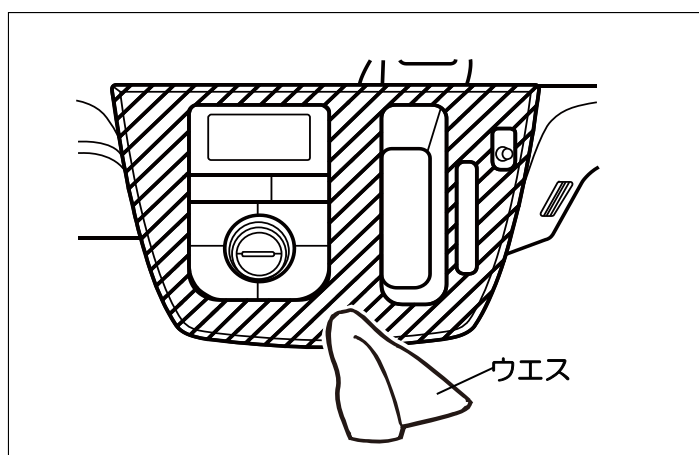


- (8) ①センタークラスターパネル オートの取り付け部位の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウェスにて拭き取ります。
- (9) 水を含ませたウェスで脱脂剤等をきれいに拭き取ります。
- (10) 水分が完全になくなるまで、空拭きします。

①センタークラスターパネル オート 裏面

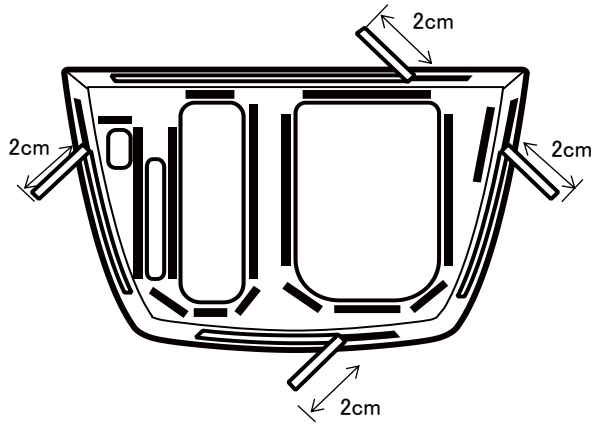

(11) ①センタークラスターパネル オート裏面の
両面テープ4箇所の離型紙を左図に従って2cmほど
剥がし、その他の離型紙は全て剥がします。その後
1.(7)にて確認した位置に合わせて仮止めします。


①センター
クラスターパネル オート

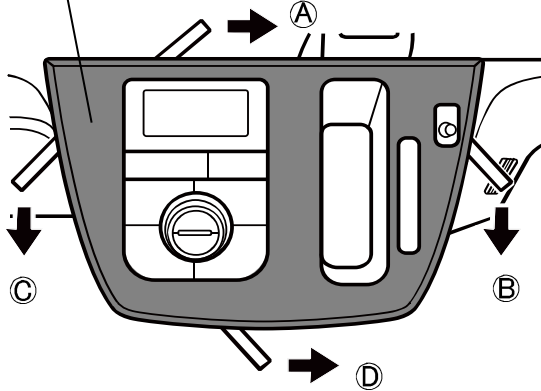

(12) 離型紙をA③C④順に図のように矢印の
方向に引き抜き、全体を圧着してください。
(取り付け上の注意事項を参照してください。)

⚠ 注意

- 両面テープは、貼り直しができませんので、
貼付作業は慎重に行ってください。

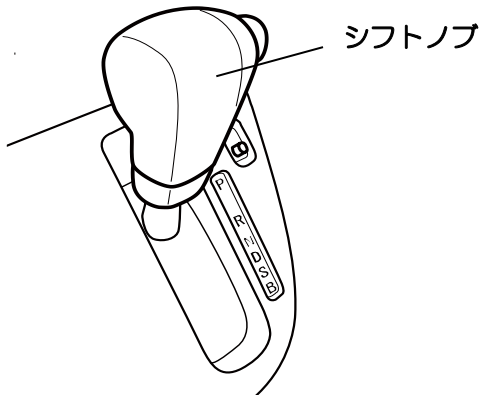


(13) シフトノブを復元します。

⚠ 注意

- シフトノブの復元についての詳細は、サービス
マニュアルをご参照ください。
- シフト操作に支障がない事を確認してください。


2.センタークラスターパネル マニュアルの取り付け

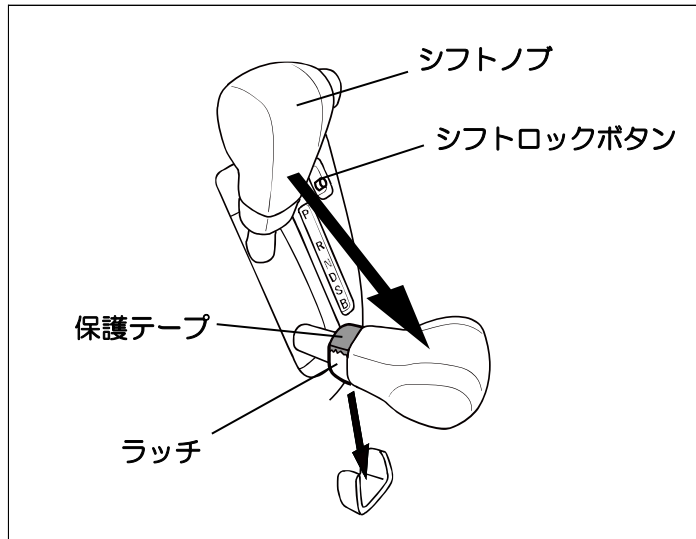


- (1) 車両のエンジンを切り、サイドブレーキが掛けてある事を確認します。
- (2) シフトロックを解除して、シフトノブを「B」レンジまで動かします。
- (3) シフトノブ下部に左図を参考に保護テープを貼り、ラッチを外します。

⚠ 注意

- ・シフトノブの外し方についての詳細は、サービスマニュアルを参照ください。

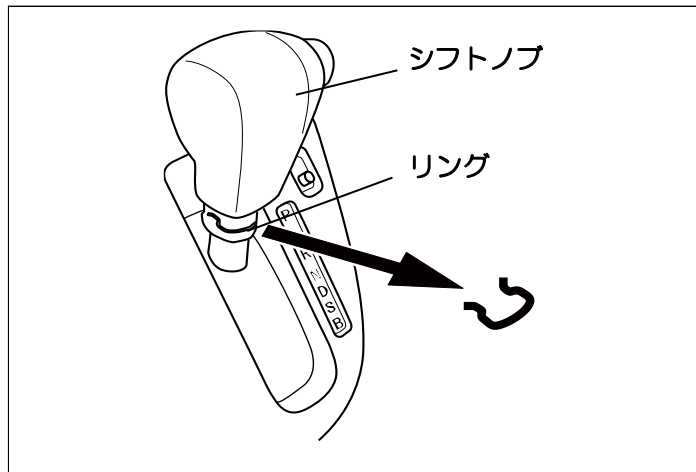


- (4) シフトノブを「P」レンジに戻します。
- (5) シフトノブ下部にあるリングを取り外します。
- (6) シフトノブを上方向に外します。

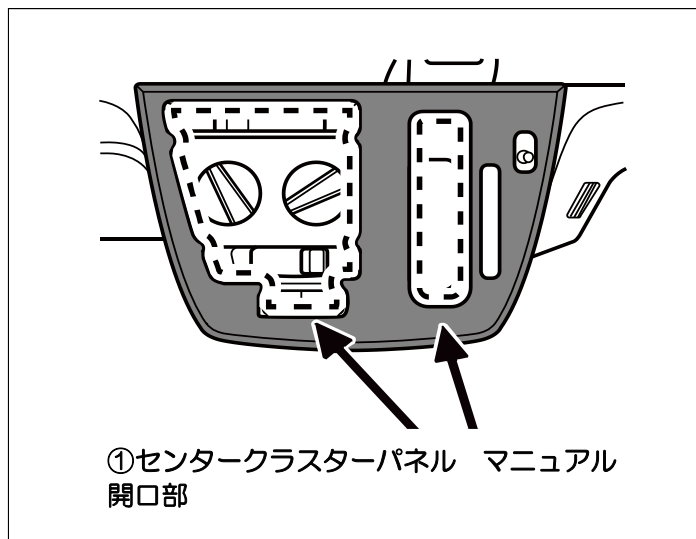

- (7) ②センタークラスターパネル マニュアル裏面の両面テープの離型紙は剥がさずに、取り付け位置の確認をします。車両側取り付け部位と①センタークラスターパネル マニュアル開口部との隙間が一定になるように合わせます。


⚠ 注意

- ・車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

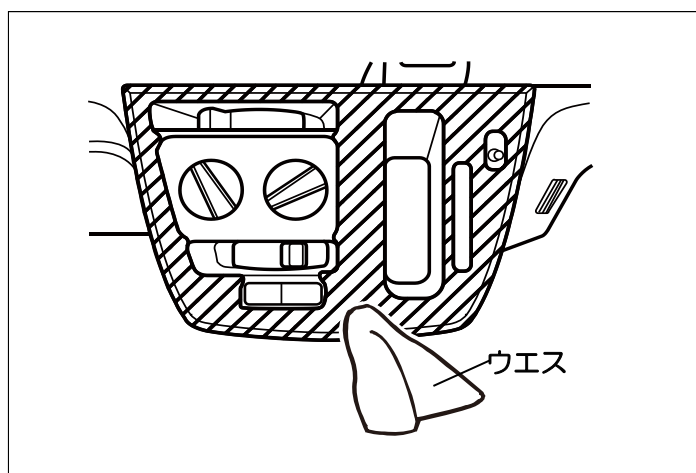


- (8) ②センタークラスターパネル マニュアルの取り付け部位の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウェスにて拭き取ります。
- (9) 水を含ませたウェスで脱脂剤等をきれいに拭き取ります。
- (10) 水分が完全になくなるまで、空拭きします。

②センタークラスターパネル マニュアル 裏面

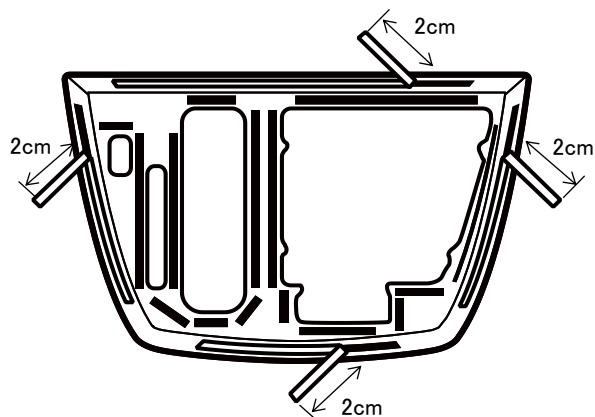

- (11) ②センタークラスターパネル マニュアル裏面の両面テープ4箇所の離型紙を左図に従って2cmほど剥がし、その他の離型紙は全て剥がします。その後2.(7)にて確認した位置に合わせて仮止めします。


②センタークラスターパネル マニュアル

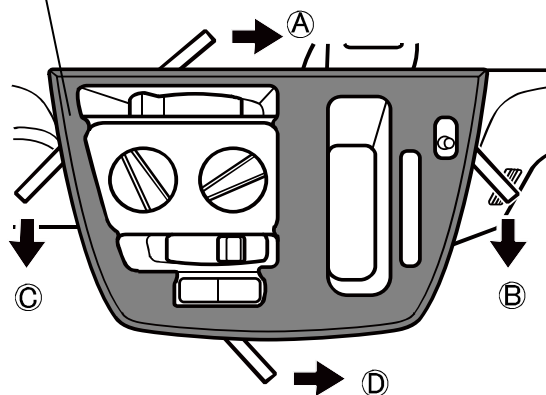

- (12) 離型紙をA③C④順に図のように矢印の方向に引き抜き、全体を圧着してください。(取り付け上の注意事項を参照してください。)

⚠ 注意

- 両面テープは、貼り直しができませんので、貼付作業は慎重に行ってください。

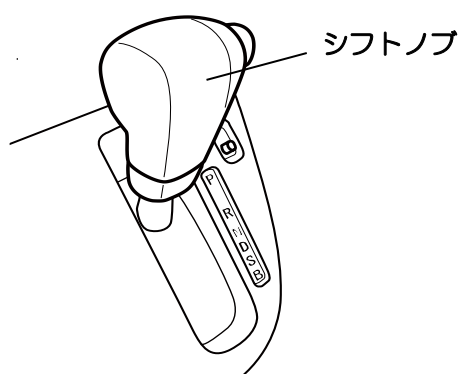


- (13) シフトノブを復元します。


⚠ 注意

- シフトノブの復元についての詳細は、サービスマニュアルをご参照ください。
- シフト操作に支障がない事を確認してください。

3.パワーウィンドウスイッチパネル フロントRH/LHの取り付け

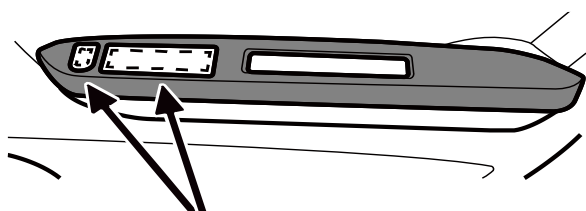

③パワーウィンドウスイッチパネル フロントRH開口部

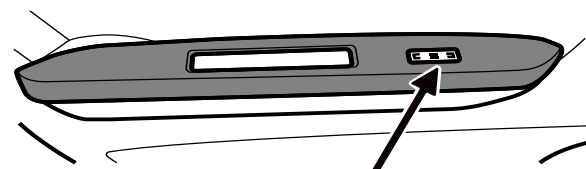


④パワーウィンドウスイッチパネル フロントLH開口部


- (1) ③パワーウィンドウスイッチパネル フロントRH裏面の両面テープの離型紙は剥がさずに、取り付け位置の確認をします。車両側取り付け部位と③パワーウィンドウスイッチパネル フロントRH開口部との隙間が一定になるように合わせます。

⚠ 注意


- 車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

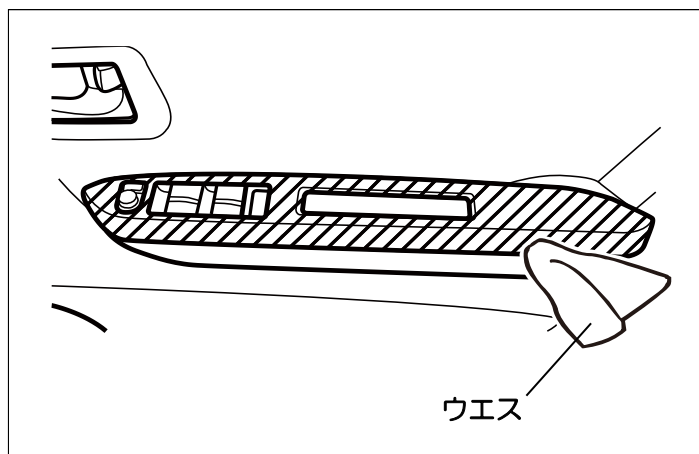

- (2) ③パワーウィンドウスイッチパネル フロントRHの取り付け部位の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウエスにて拭き取ります。
- (3) 水を含ませたウエスで脱脂剤等をきれいに拭き取ります。
- (4) 水分が完全になくなるまで、空拭きします。

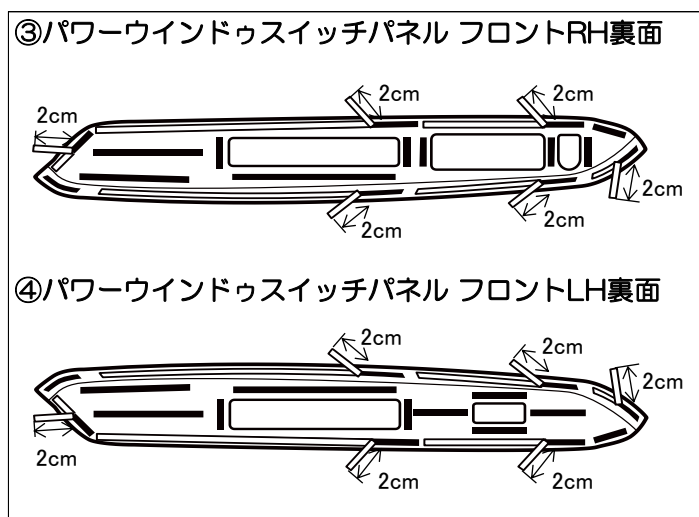


- (5) ③パワーウィンドウスイッチパネル フロントRH裏面の両面テープの離型紙6箇所を左図に従って2cmほど剥がし、その他の離型紙は全て剥がします。その後、3.(1)にて確認した位置に合わせて仮止めします。

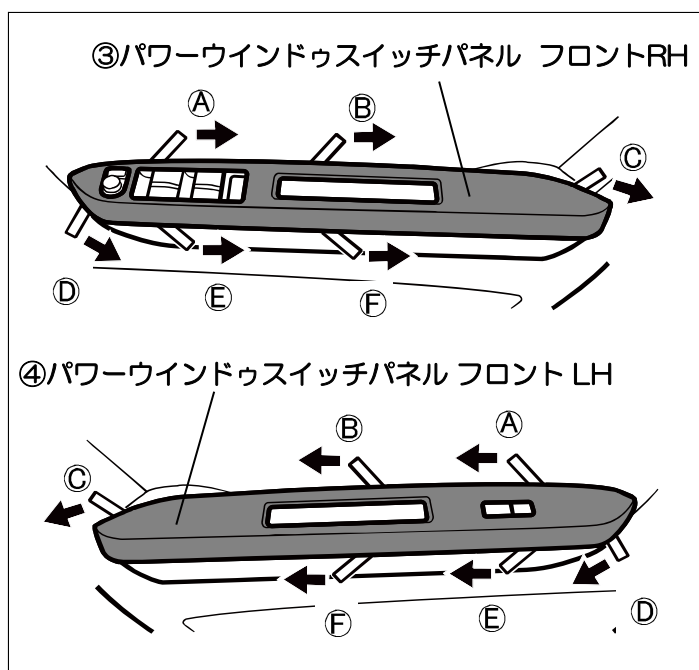

- (6) 離型紙をA B C D E F順に図のように矢印の方向に引き抜き、全体を圧着してください。
(取り付け上の注意事項を参照してください。)

⚠ 注意

- 両面テープは、貼り直しができませんので、貼付作業は慎重に行ってください。

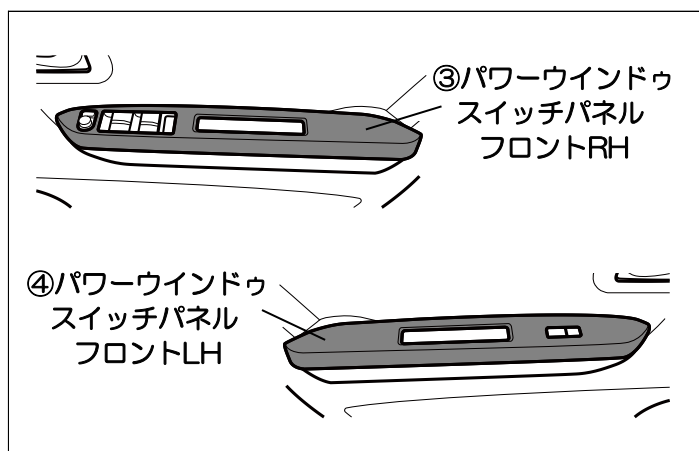


- (7) ④パワーウィンドウスイッチパネル フロントLHも同様に3.(1)～(6)の作業にて取り付けてください。

⚠ 注意

- 車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

4.リヤハンドルパネルRH/LHの取り付け

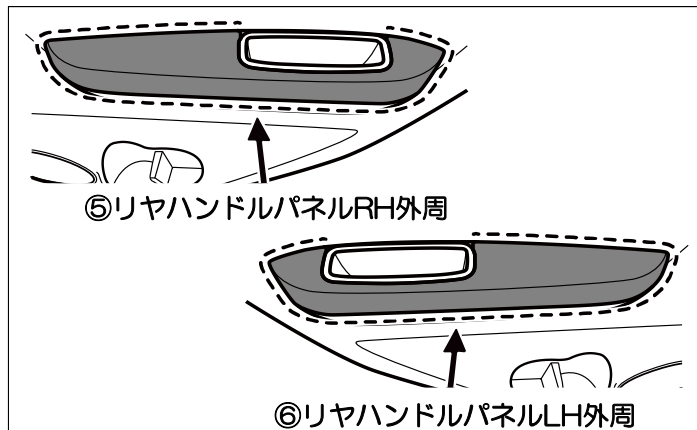


(1) ⑤リヤハンドルパネルRH

裏面の両面テープの離型紙は剥がさずに、取り付け位置の確認をします。車両側取り付け部位と⑤リヤハンドルパネルRHと外周との隙間が一定になるように合わせます。

⚠ 注意

- ・車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

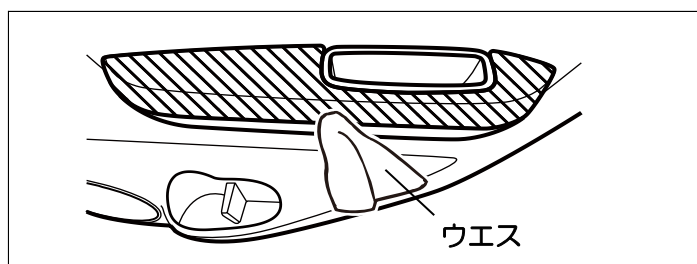


(2) ⑤リヤハンドルパネルRH

の取り付け部位の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウエスにて拭き取ります。

(3) 水を含ませたウエスで脱脂剤等をきれいに拭き取ります。

(4) 水分が完全になくなるまで、空拭きします。

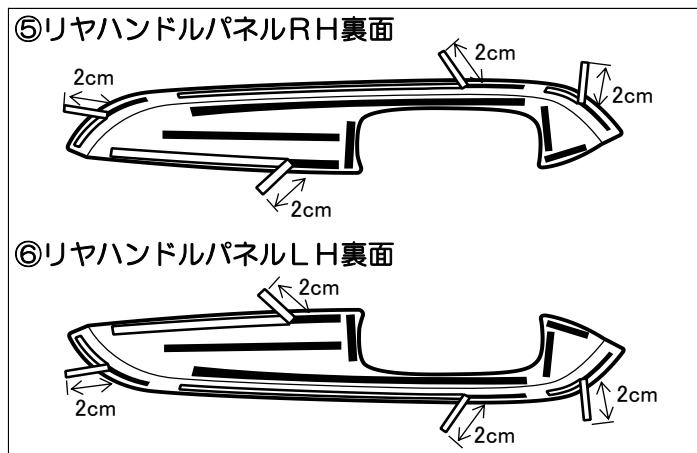


(5) ⑤リヤハンドルパネルRH

裏面の両面テープの離型紙4箇所を左図に従って2cmほど剥がし、その他の離型紙は全て剥がします。その後、4.(1)にて確認した位置に合わせて仮止めします。

(6) 離型紙を①②③④順に図のように矢印の方向に引き抜き、全体を圧着してください。 (取り付け上の注意事項を参照してください。)


(7) ⑥リヤハンドルパネルLH

も同様に4.(1)～(6)の作業にて取り付けてください。

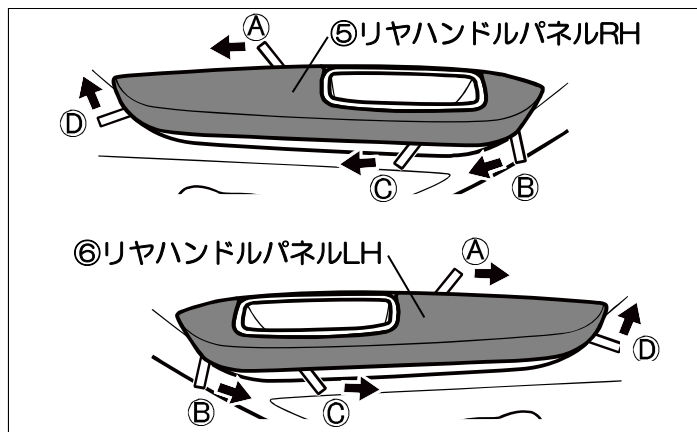

⚠ 注意

- ・車両各機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。
- ・一度貼り付けた製品を外して再度取り付けると製品が破損したり、接着力が低下し、脱落の原因になりますので、作業は慎重に行ってください。
- ・圧着は柔らかいウエスなどを用いて押さえる様にして下さい。
- ・製品取り付け後、24時間以内の製品への干渉は避けて下さい。

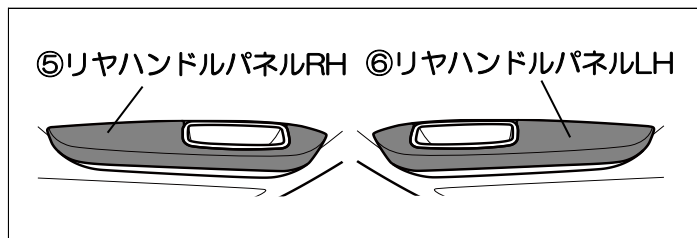

取り付け完了後の点検・注意事項

製品が汚れた場合は、脱脂剤等を柔らかい布に含ませ、拭き取ってください。

シンナー、ベンジン等の溶剤は、使用しないでください。

取り付け後24時間以内は、接着力確保のため製品には触れないよう注意してください。