

トヨタ純正

スカッフプレートカバー（フロント）

取付要領書

このたびは、トヨタ純正 スカッフプレートカバー（フロント）をお買いあげいただきましてありがとうございます。
本書は スカッフプレートカバー（フロント）を取り付ける場合の取付要領について記載してあります。
取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って、正しい取り付けを行ってください。

特に、

- ・本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

別紙の取扱書に取扱上の注意事項を記載してありますので、お客様にお渡しの上、必ずお読みいただき、正しくご使用くださるようご説明をお願いいたします。

品 番


0 8 3 8 2 - B 1 0 3 0

0 8 3 8 2 - B 1 0 4 0

0 8 3 8 2 - B 1 0 8 0

構 成 部 品 名


・取り付けの前に以下の表に従って、部品が揃っているかご確認ください。

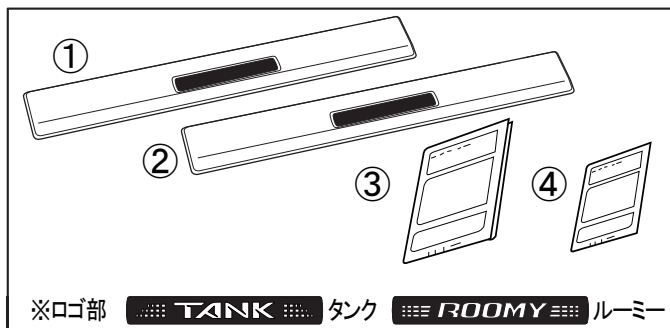

No.	品 名	個数	補修品番 (有無)
①	スカッフプレートカバー（フロントRH）	1	有
②	スカッフプレートカバー（フロントLH）	1	有
③	取付要領書（Web）	1	無
④	取扱書（08382-B1080のみWeb）	1	無

※ロゴ部 **TANK** タンク **ROOMY** ルーミー
※スカッフプレートカバー（フロント）は左右の区別があります。裏面の識別シールとロゴの向きをあらかじめ確認しておいてください。

製品裏面

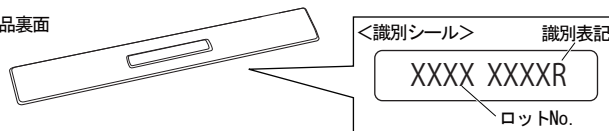

※取り付け作業は08382-B1030（タンク）を想定して図示しております。

08382-B1040/B1080（ルーミー）に取り付けの際も同様の手順で取り付けを行ってください。


補 修 品

品番	補修品番	品 名	構 成
08382-B1030	08382-B1031	スカッフプレートカバー（フロントRH）	①（×1個）+③（×1個）
	08382-B1032	スカッフプレートカバー（フロントLH）	②（×1個）+③（×1個）
08382-B1040	08382-B1041	スカッフプレートカバー（フロントRH）	①（×1個）+③（×1個）
08382-B1080	08382-B1042	スカッフプレートカバー（フロントLH）	②（×1個）+③（×1個）

トヨタ自動車株式会社

別 部 品

①

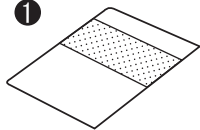

※ 本製品の取り付けには、別品番のプライマーが必要です。必ずプライマーをご使用ください。

No.	品 名 / 品 番	個数	容量
①	P A C プライマー K-500	1	3.5cc
	0 8 8 6 7 - 0 0 2 3 0		

取り付けに必要な工具等



清掃剤、マスキングテープ、ドライヤー、ウエス(柔らかい布)、スケール

取り付け上の注意事項

1. 本文中の **△ご注意** を守って作業を行ってください。もし **△ご注意** を無視して取り付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障・事故につながるおそれがあります。
2. 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
3. 一度取り付けた①、②スカッフプレートカバー(フロント)は貼り直しができませんので、取り付け時の位置決めは正確に行ってください。
4. 取り付けを行う前に装着面の汚れや油脂分を清掃剤でよく拭き取ってください。
5. 取り付け面が冷えている場合(環境温度15℃以下)は取り付け面及び両面テープをドライヤー等で人肌程度(約40℃程度)まで暖めてから貼り付けてください。
6. 離型紙が剥がれて汚れているもの、あるいは著しく変形しているものは使用しないでください。

取 り 付 け 概 要

装着図 -運転席のドアを開けた状態-

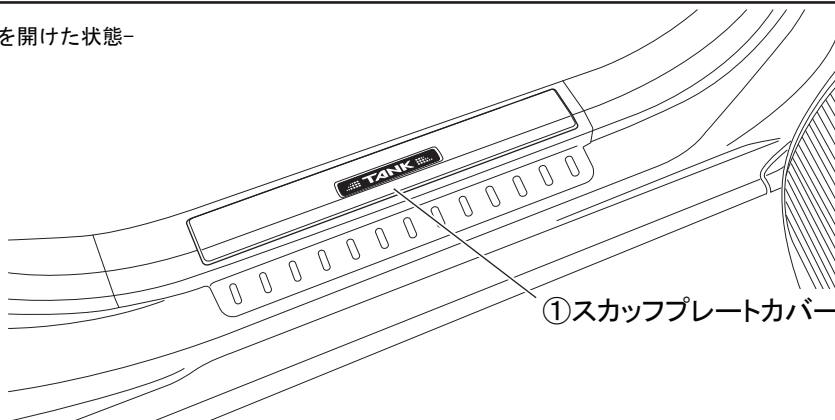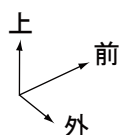

①スカッフプレートカバー(フロントRH)


※本書は運転席側の取り付けを示しております。
助手席側も同様に取り付けを行ってください。

取 り 付 け 要 領

<運転席側>




①スカッフプレートカバー
(フロント)取り付け位置

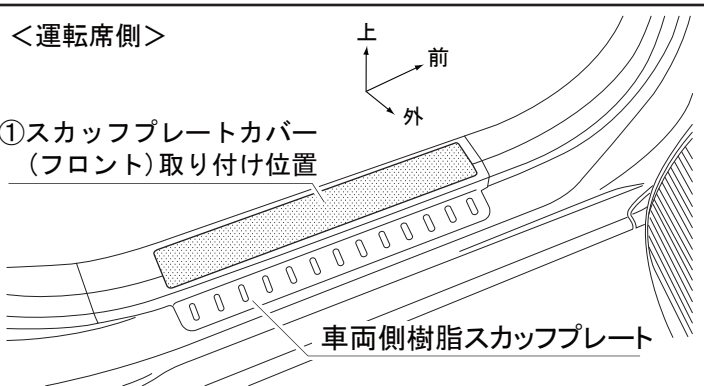

車両側樹脂スカッフプレート

- (1) 運転席側のドアを開け、①スカッフプレートカバー(フロントRH)の取り付け位置を確認してください。※①スカッフプレートカバー(フロントRH)を取り付ける位置は車両側樹脂スカッフプレートの位置とします。
位置が確認できましたら、①スカッフプレートカバー(フロントRH)の取り付け位置(左図 )の油分、汚れ等を清掃剤でよく拭き取ってください。

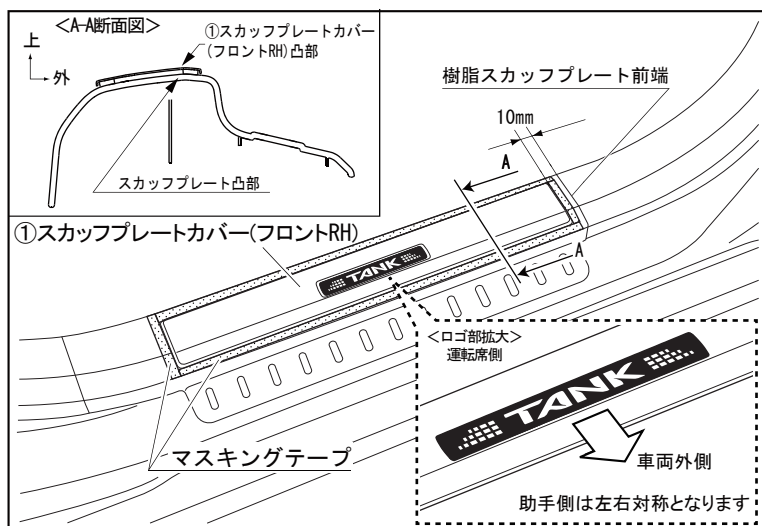

- (2) ①スカッフプレートカバー (フロントRH) を左図を参考にロゴマークの向きと位置に注意しながら貼り付け位置に仮置きし、①スカッフプレートカバー (フロントRH) の外周にマスキングテープを貼ります。

【前端位置】


車両側樹脂スカッフプレート前端から後方10mmの位置に合わせます。

【左右位置】

①スカッフプレートカバーの凸部を車両側樹脂スカッフプレート凸部に合わせます。

△ご注意

スカッフプレートカバー (フロント) は左右の区別があります。貼り付け方向を確認してから仮置きしてください。

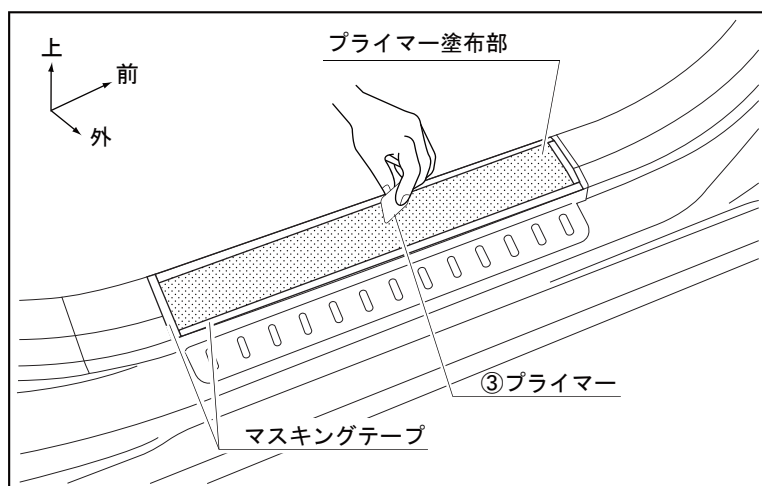



- (3) 取り付け位置が決まりましたら一旦、①スカッフプレートカバー (フロントRH) を外し、プライマー塗布部 (左図 部) を拭くように③プライマーを塗ります。

△ご注意

1. プライマーは必ずトヨタ純正品を使用してください。
【08867-00230】
2. 接着力の低下を招きますので、他のプライマーの使用、混合は決して行わないでください。
3. プライマーは両面テープの接着力を強化させるための溶剤です。
4. プライマーはマスキングテープよりはみ出さない様に塗ってください。はみ出しますと汚れの原因となります。
5. 必ず下記項目に従ってプライマーを塗布してください。

プライマーの使用要領

1. プライマーは必ず2回塗りをしてください。
2. 乾燥 (約3分、指につかない程度) してから取付作業を行ってください。
3. プライマー塗布作業は換気の良い所で行ってください。
4. スカッフプレートの取付以外には使用しないでください。
5. 火気のある所では使用しないで下さい。
6. 有機溶剤が含まれています。故意に吸引しないでください。
7. プライマーが顔や手に付着した場合は早めに洗剤にて洗い流してください。

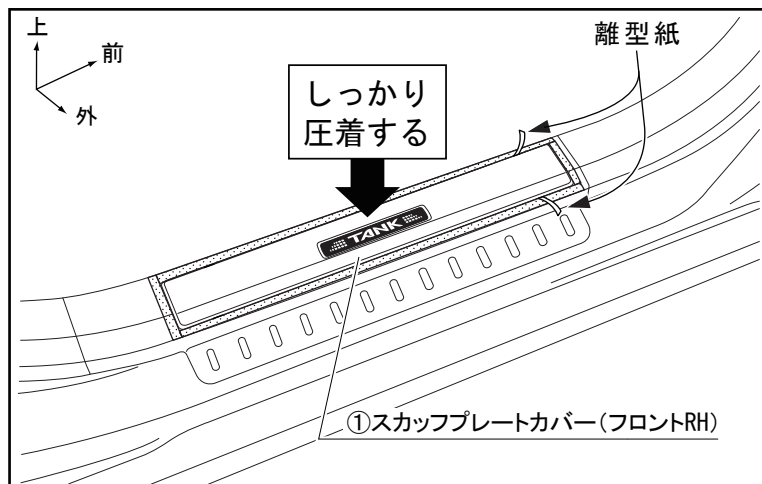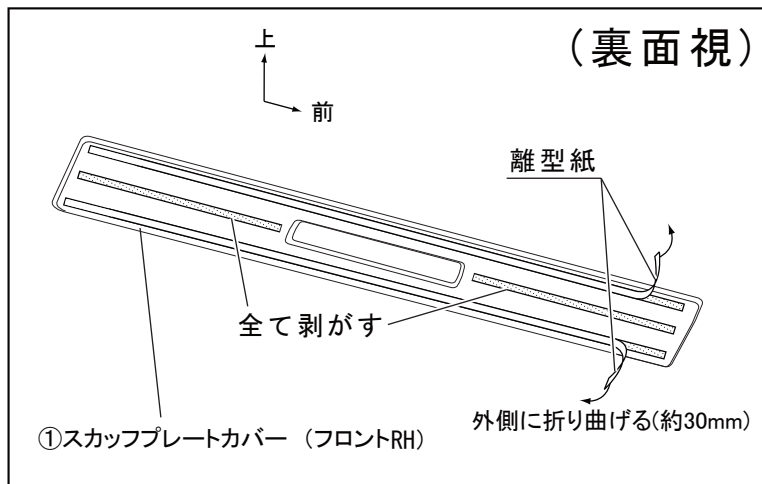

- (4) ①スカッフプレートカバー (フロントRH) を裏返し、中央の両面テープの離型紙を全て剥がします。両端の両面テープは車両前方側の離型紙を端から約30mm剥がして外側に折り曲げておきます。
- (5) ①スカッフプレートカバー (フロントRH) をマスキングテープに合わせて置き、両面テープの離型紙を前方の端から後方へ向かって徐々に剥がしながら、強く圧着して貼り付けます。
- (6) 車両側樹脂スカッフプレートに貼ったマスキングテープを剥がします。
- (7) 助手席側も同じ要領で取り付けを行います。

取り付け後の点検

フロント左右2ヶ所に取り付けた①、②スカッフプレートカバー(フロント)が正確な位置にしっかりと固定されているか確認し、再度全体を押して確実に取り付けてください。

取り扱い上の注意

1. 取り付け後24時間以内は雨、水等で濡らしたり洗車をしないでください。
2. ①、②スカッフプレートカバー(フロント)本体はステンレス鋼を使用していますが、汚れによっては錆びることもありますので、汚れ落とし等のお手入れはこまめをお願いします。