

トヨタ純正 スカッフプレート(ステンレス)

取付要領書

このたびは、トヨタ純正スカッフプレート(ステンレス)をお買いあげいただきましてありがとうございます。本書はスカッフプレート(ステンレス)を取り付ける場合の取付け要領について記載してあります。取付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って、正しい取付けを行ってください。

特に、

- ・本品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

別紙の取扱書に取扱上の注意事項を記載してありますので、お客様にお渡しの上、必ずお読みいただき、正しくご使用くださるようご説明をお願いいたします。


品 番

0 8 3 8 2 - B 2 0 3 0

0 8 3 8 2 - B 2 0 5 0

構 成 部 品 名


・取付けの前に以下の表に従って、部品が揃っているかご確認ください。

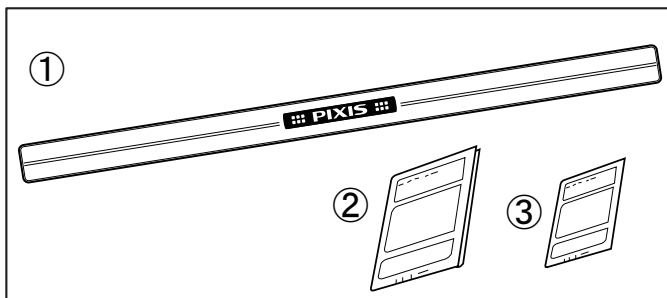

No.	品 名	個数	補修品番 (有無)
①	スカッフプレート(ステンレス)	2	有
②	取付要領書(Web)	1	無
③	取扱書(08382-B2050のみWeb)	1	無

補修品番	品 名	構 成
08382-B2031	スカッフプレート(ステンレス)	①(×1個)+②(×1枚)

別 部 品

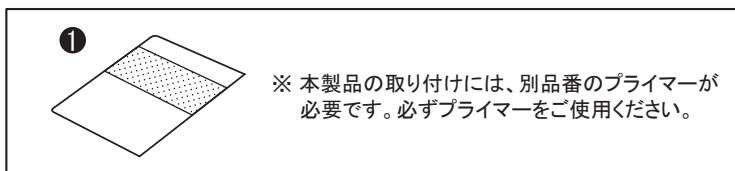

No.	品 名 / 品 番	個数	容量
①	P A C プライマー K-500	1	3.5cc
	0 8 8 6 7 - 0 0 2 3 0		

取付けに必要な工具等

脱脂剤等、マスキングテープ、ドライヤー、ウエス(柔らかい布)、スケール


トヨタ自動車株式会社

取り付け上の注意事項

1. 本文中の **△ご注意** を守って作業を行ってください。もし **△ご注意** を無視して取り付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障・事故につながる恐れがあります。
2. 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
3. 一度取り付けた①スカッフプレート(ステンレス)は貼り直しができませんので、取り付け時の位置決めは正確に行ってください。
4. 取り付けを行う前に装着面の汚れや油脂分を脱脂剤等でよく拭き取ってください。
5. 取り付け面が冷えている場合（環境温度15℃以下）は取り付け面及び両面テープをドライヤー等で人肌程度（約40℃程度）まで暖めてから貼り付けてください。
6. 離型紙が剥がれて汚れているもの、あるいは著しく変形しているものは使用しないでください。

取り付け概要


装着図 ー運転席のドアを開けた状態ー

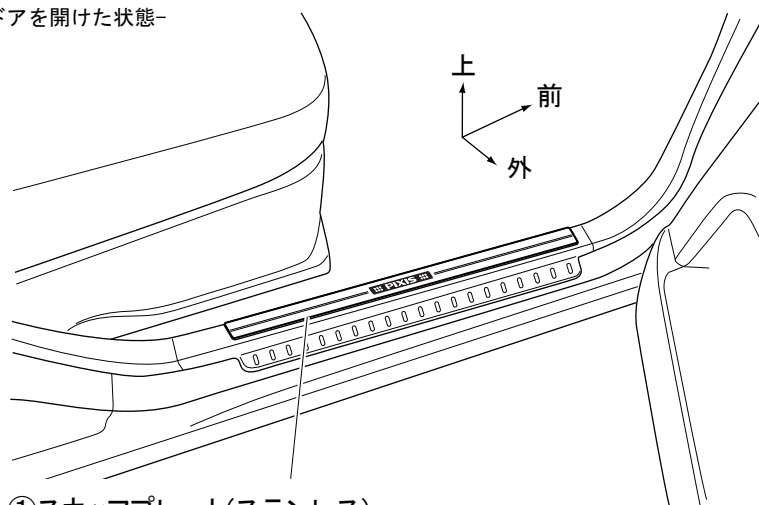


①スカッフプレート(ステンレス)

※本書は運転席側の取り付けを示しております。
助手席側も同様に取り付けを行ってください。

取り付け要領

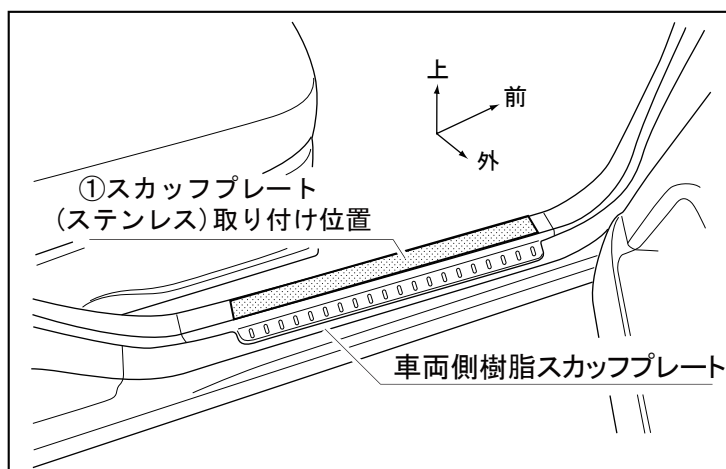

- (1) 運転席側のドアを開け、①スカッフプレート(ステンレス)の取り付け位置を確認してください。※①スカッフプレート(ステンレス)を取り付ける位置は車両側樹脂スカッフプレートの位置とします。
位置が確認できましたら、①スカッフプレート(ステンレス)の取り付け位置（左図  部）の油分、汚れ等を脱脂剤等でよく拭き取ってください。

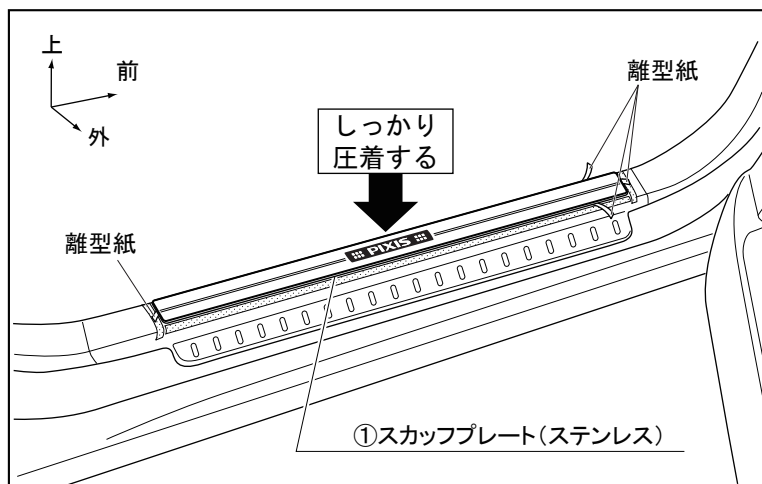

- (5) ①スカッフプレート（ステンレス）をマスキングテープに合わせて置き、車両前方側の両面テープ（短）→両面テープ（長）→車両後方の両面テープ（短）の順で、離型紙を徐々に剥がしながら、強く圧着して貼り付けてください。

⚠️ ご注意

離型紙を徐々に剥がしていく際、圧着しすぎると離型紙が途中で千切れる場合があります。

- (6) 樹脂スカッフプレートに貼ったマスキングテープを剥がしてください。
- (7) 助手席側も同じ要領で取り付けを行ってください。

取り付け後の点検

フロント左右2ヶ所に取り付けた①スカッフプレート（ステンレス）が正確な位置にしっかりと固定されているか確認し、再度全体を押して確実に取り付けてください。

取り扱い上の注意

1. 取り付け後24時間以内は雨、水等で濡らしたり洗車をしないでください。
2. ①スカッフプレート（ステンレス）本体はステンレス鋼を使用していますが、汚れによっては錆びることもありますので、汚れ落とし等のお手入れはこまめをお願いします。