

お客様用

トヨタ純正

フェンダーランプ（デザインタイプ） 取扱書

このたびは、トヨタ純正 フェンダーランプ（デザインタイプ）をお買いあげいただき、ありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないよう大切に保管してください。

また、本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書も合わせてお渡しください。

1	ご使用にあたって 2/4・3/4
---	---------------------

2	ご使用上の注意 3/4・4/4
---	--------------------

3	その他 4/4
---	------------

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

△ ご注意

--- 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどの恐れがあります。



アドバイス

--- より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

トヨタ自動車株式会社

1 ご使用にあたって



・安全にご使用いただくために、必ず次の要領で行ってください。

機能説明


フェンダーランプ作動条件（イグニッションスイッチをONにした状態）

ライトスイッチ位置	フェンダーランプ 先端照明	(参考) 車幅灯	作動条件
	点灯	点灯	—
AUTO	自動 ※1	自動	周囲が暗くなると自動点灯
 (約1秒以上操作)	点灯	点灯	自動点灯中で次のいずれかの状態のとき ・車速が約3Km/h以下 ・停車中から発進後約20秒経過していない、かつ車速が約15Km/h以下
 (約2秒以上操作)	消灯	消灯	停車中で次のいずれかの状態のとき ・シフトレバーがP ・パーキングブレーキがかかっている

※1) ライトスイッチ位置がAUTOのときはセンサーが周囲の照度を検知し自動で点/消灯します。

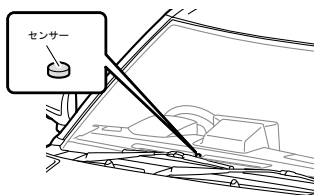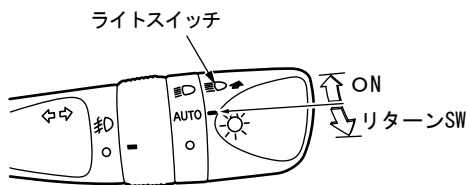


※車種によってセンサーの位置は上記イラストとは異なります。

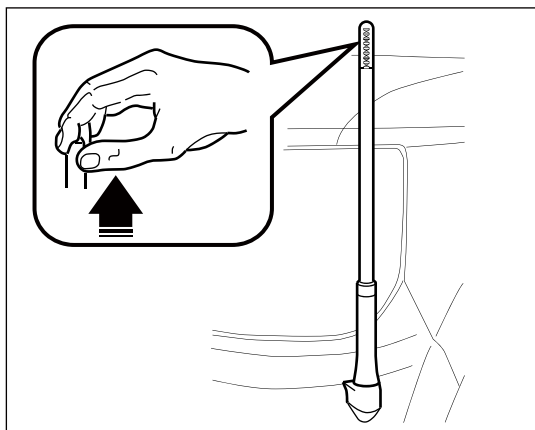


フェンダーランプ（デザインタイプ）
を伸縮する場合

- ①フェンダーランプ（デザインタイプ）
の先端をつかみ、矢印方向に引っ張り
自分に適した長さに調節します。

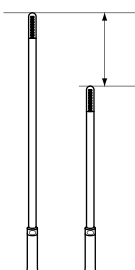

※約9 cm調整できます。

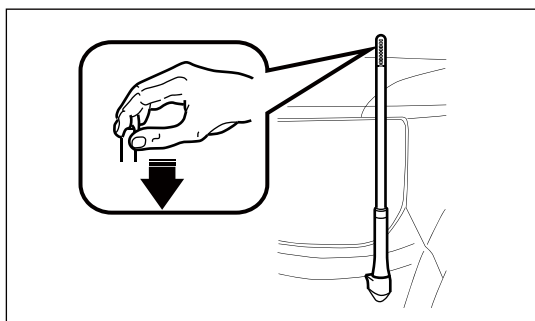

フェンダーランプ（デザインタイプ）
を短くする場合

- ①フェンダーランプ（デザインタイプ）
の先端をつかみ、矢印方向に押し込
みます。
※約9 cm調整できます。

2 ご使用上の注意

▲ 自動洗車機ご使用時の注意

自動洗車機をご使用の際は、フェンダーランプ本体が破損する恐れがありますので、フェンダーランプを収納状態にし、必ず装備選択にて『フェンダーポール有り』をお選び下さい。

▲ ご注意

- ・ポールに付着した汚れを放置しないでください。ステンレスを使用していますが、汚れによってはサビ発生の原因になりますので、汚れ落とし等のお手入れは、細めをお願いします。
- ・使用する環境によっては、湿気や塩分が付着してサビの発生原因となります。水洗いのお手入れをお願いします。
- ・ポールを、強く曲げたりしないでください。破損した場合、ケガをする恐れがあります。
- ・万が一ポールが破損した際は、お買い求めの販売店にご相談ください。

アドバイス

- ・ポールの周りに泥等が付着した状態での動作は故障の原因となりますので固く絞った布等で拭き取ってください。
- ・ポールの汚れは水洗いしてください。
潤滑油、防サビ剤、洗剤等を使用すると故障の原因となりますので避けてください。
- ・気温の低い時、又は寒冷地でのご使用の際、ポールが凍結して作動しないことがあります。無理な使用は、故障の原因となりますので避けてください。凍結解除後は、正常に作動できます。
- ・高水圧により洗車（ジェット洗車）を実施される際は、高水圧を直接当てると故障の原因となるので避けてください。

3 その他

トラブルシューティング

点灯しない場合

イグニッションスイッチを「ON」にして、
前照灯又は車幅灯は点灯していますか。

NO

ライトスイッチを  にして、前照灯、
車幅灯を点灯させてください。

YES

車両ヒューズは正常ですか。

NO

ヒューズを正常なものと交換してください。

YES

本品の故障、または接続不良の可能性があります。販売店にご相談ください。

仕様

項 目	仕 様
定 格 電 圧	D C 1 2 . 0 V
消 費 電 力	1 2 V : 0 . 2 W
使 用 電 圧 範 囲	D C 1 0 . 0 V ~ 1 6 . 0 V
使 用 温 度 範 囲	- 3 0 ° C ~ + 8 0 ° C
使 用 光 源	L E D (ブルー)

注：仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。