

トヨタ純正 リモートスタート



取付要領書


本書はリモートスタートの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。別冊の「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。

品 番

品 番	リモートスタートセット	085A0-00360
	フィッティングキット	085A1-28090

構成部品

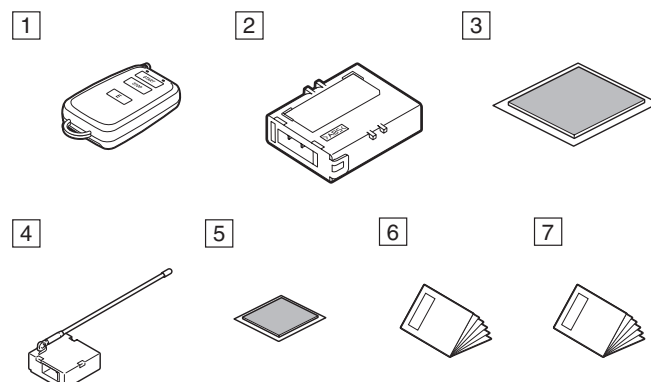リモートスタートセット		No.	品 名	品 番	個数
	1	1	携帯機	08182-00A80	1
	2	2	車載機	085A2-00610	1
	3	3	両面テープ (60 × 50)		1
	4	4	アンテナ	08183-00790	1
	5	5	両面テープ (47 × 47)		1
	6	6	取扱書 (お客様用)	———	1
	7	7	別冊ガイドブック (お客様用)	———	1
	—		携帯機の電池交換をする際に、バッテリーカバー及びネジを破損 / 紛失した場合には、バッテリーカバーセット (補給品) をご活用ください。	08182-00B80	1

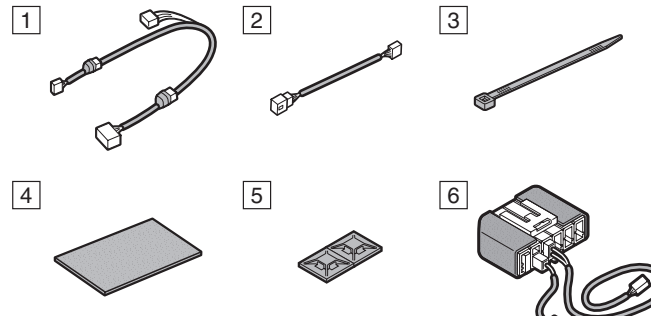フィッティングキット		No.	品 名	品 番	個数
	1	1	ハーネス A	———	1
	2	2	ハーネス B	———	1
	3	3	クランプ	———	15
	4	4	シーラーテープ (100 × 60)	———	1
	5	5	ホルダークランプ	———	1
	6	6	多重アダプター	085A5-00020	1

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています


- ⚠ **注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を破損する等の恐れがあることを記載しています
 📢 **アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

⚠ 注意

- (1) 本製品は、M/T 車への取り付けはできません。誤って取り付けると大変危険です。
- (2) バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバッグセンサー等に衝撃を与えないよう充分注意してください。
- (3) 車を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (4) 下回り作業中は、安全に配慮し、エンジン始動及び乗車は絶対しないでください。
- (5) 通常のキーによるエンジン始動・停止、電気式ドアロックが正常に作動する事を確認してください。
- (6) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
- (7) バッテリー復元作業終了後、車両機能部品に初期化が必要な部品がありますので、作業終了後には必ず初期化作業を行ってください。


取り付けの前に

- バッテリーの(－)側ケーブルをはずす

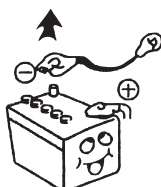

部品の取り付けは

- 寸法にあった工具を使う

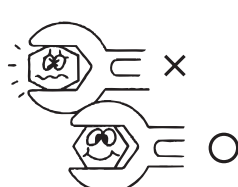

- 裏側に注意し、ハーネス噛み込みに注意する



配線は


- コネクターは本体を持てはらず



- 車両ハーネスとまとめたり、クランプを使用して固定する




- コネクターは確実に接続する

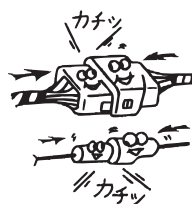


- 無理に引っ張らない



- バリ・エッジ部は保護シート等で保護する

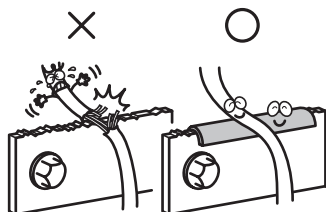

- 車両部品が確実に復元できるようハーネスを処理する

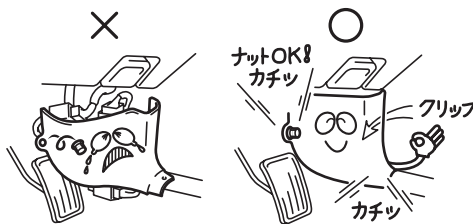


クランプは

- クランプは締め過ぎない

- 余った部分をカットする

- カットした末端が他のハーネスと接触しないように注意する

- コネクターを異音がしないようにクランプする

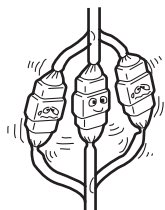

取り付け完了後は

- 取りはずした車両部品は確実に復元する




取り付けに必要な工具等

- ・ 一般工具、各種リムーバー、ニッパー、ビニールテープ、保護テープ、ウエス、脱脂剤等、トヨタエレクトリカルテスター、GTS
- ・ 参照マニュアル・・・『トヨタ純正（用品）リモートスタート登録集』
 『トヨタ純正（用品）リモートスタートサービス資料 Type. ⑩』修理書、配線図集等

始業点検


車両部品の取りはずし

詳細は修理書を参照してください。

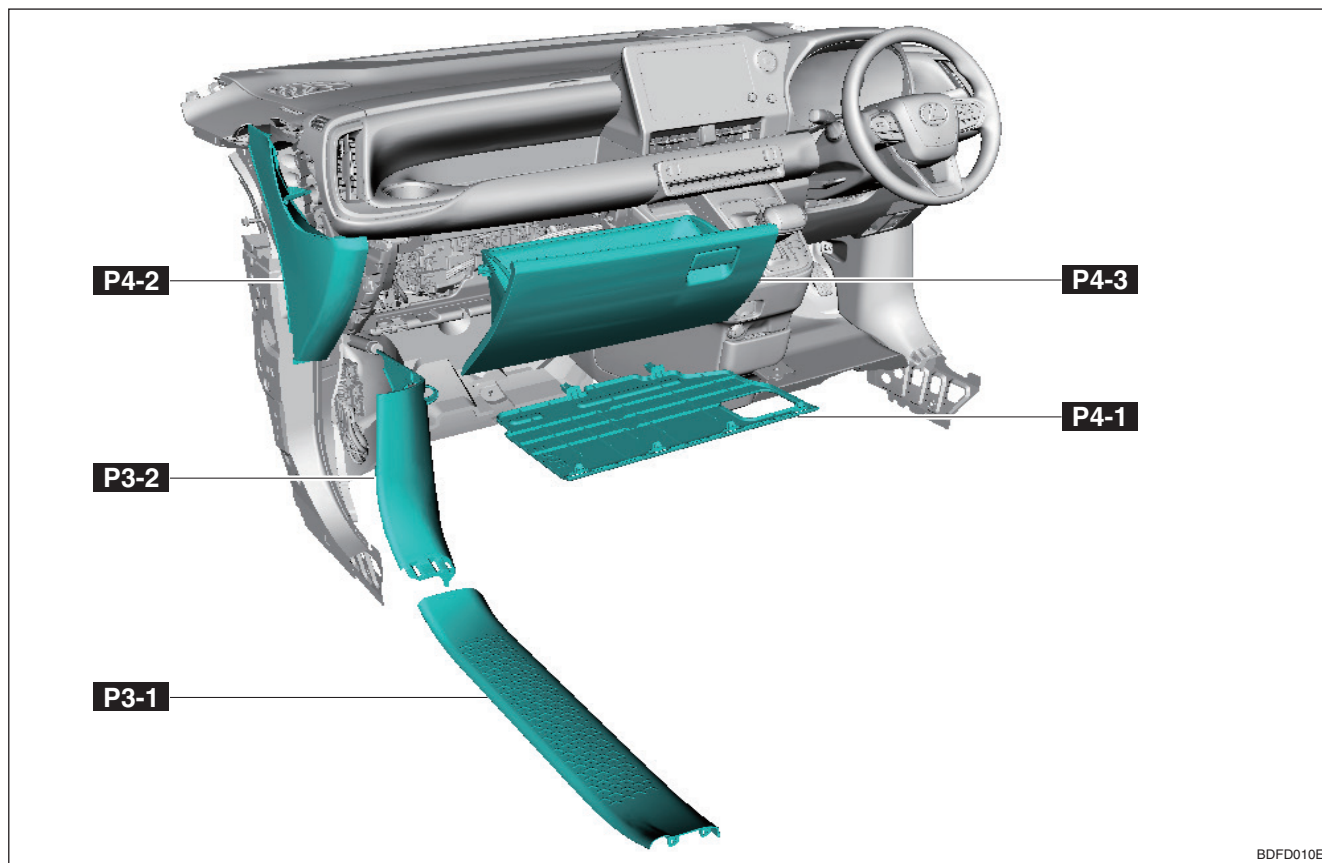


BDFD010E


車両部品の取りはずし要領

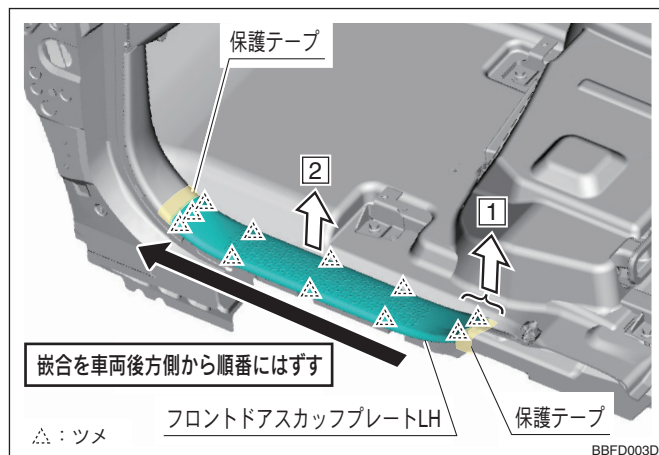


- P3-1** (1) 保護テープを貼り付ける。
 (2) ツメ (2箇所) の嵌合を①矢印方向にはずす。
 (3) ツメ (9箇所) の嵌合を車両後方側から②矢印方向にはずす、フロントドアスカッププレート LH を取りはずす。

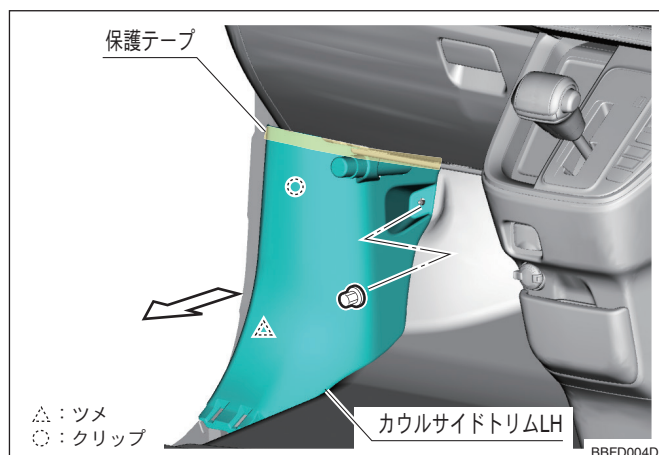


- P3-2** (1) 保護テープを貼り付ける。
 (2) 樹脂ナット (1個) をはずす。
 (3) ツメ (1箇所) 及びクリップ (1箇所) の嵌合を矢印方向にはずす、カウルサイドトリム LH を取りはずす。

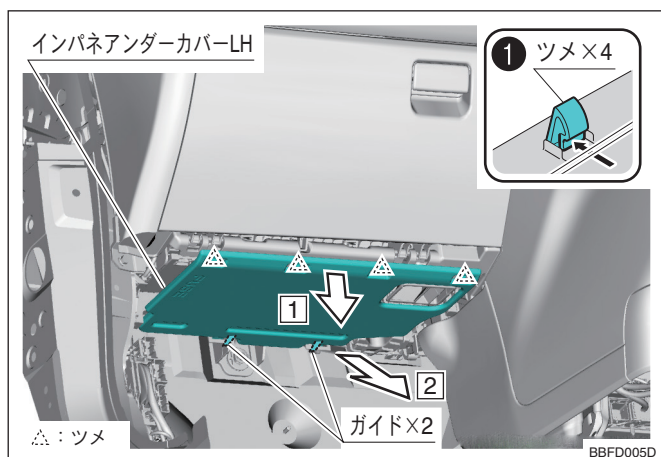

- P4-1** (1) ❶ に従い、ツメ（4箇所）の嵌合を❶矢印方向にはずす。
 (2) インパネアンダーカバー LH を❷矢印方向に取りはずす。

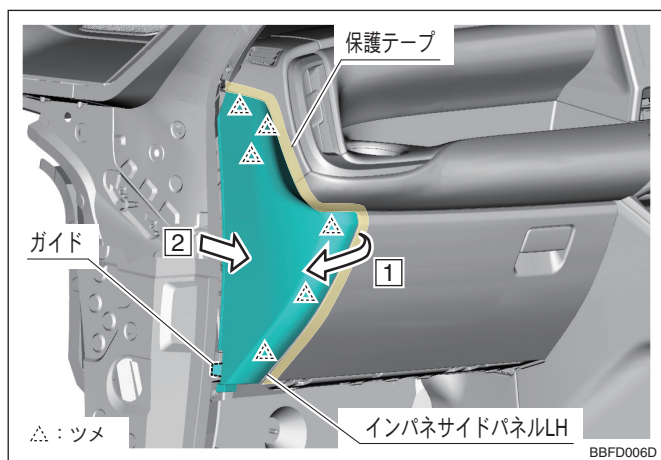


- P4-2** (1) 保護テープを貼り付ける。
 (2) ツメ（6箇所）の嵌合を❶矢印方向にはずす。
 (3) インパネサイドパネル LH を❷矢印方向に取りはずす。

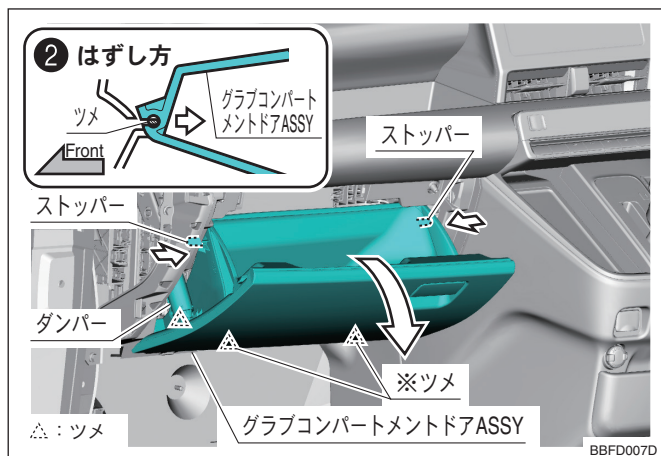


- P4-3** (1) ダンパーのツメ（1箇所）の嵌合をはずす。
 (2) ストッパー（2箇所）をはずし、Grabコンパートメントドア ASSY を水平状態に傾ける。
 (3) ❷ に従い、※ツメ（2箇所）を矢印方向にはずし、Grabコンパートメントドア ASSYを取りはずす。

配線前準備

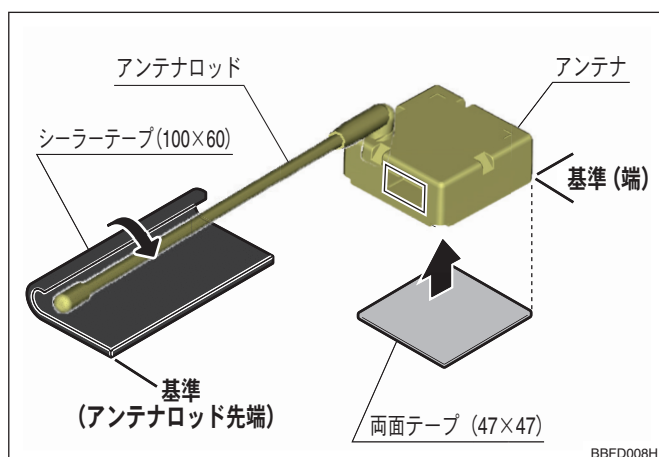


P5-1 アンテナ

- (1) シーラータープ (100 × 60) をアンテナロッドに巻き付ける。
- (2) アンテナを脱脂剤等で洗浄し、両面テープ (47 × 47) を貼り付ける。

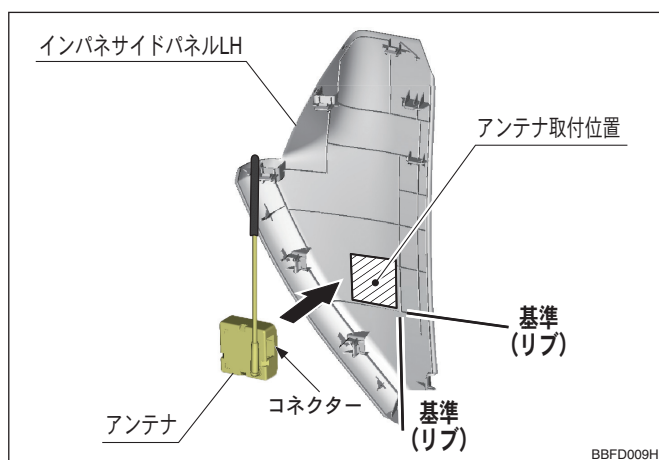


P5-2

- (1) アンテナ取付位置 (斜線部) を脱脂剤等で洗浄する。
- (2) アンテナをインパネサイドパネル LH に取り付ける。

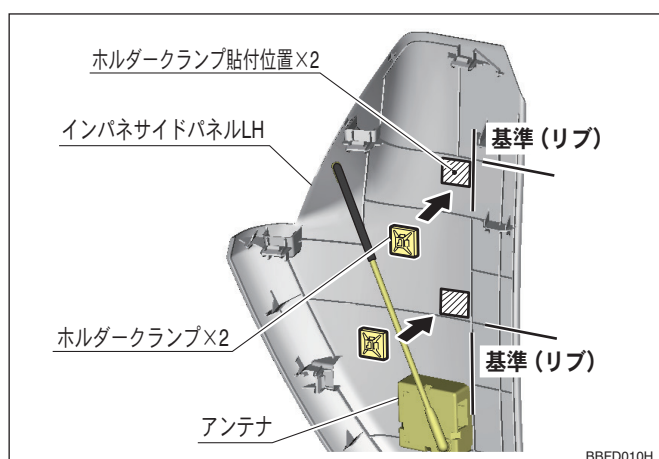


P5-3

- (1) ホルダークランプ貼付位置 (斜線部) を脱脂剤等で洗浄する。
- (2) ホルダークランプをインパネサイドパネル LH に貼り付ける。

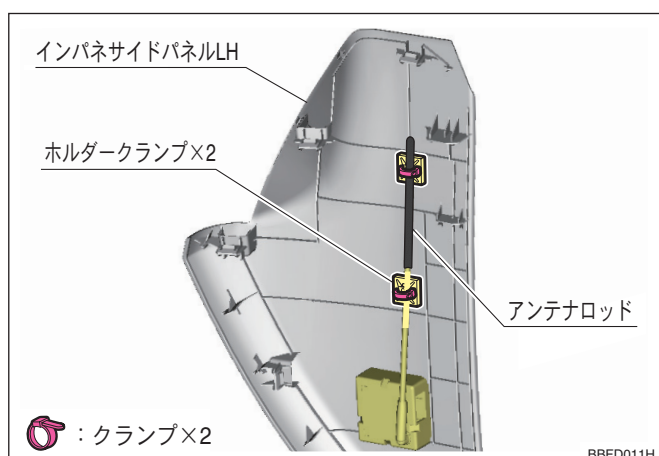


P5-4

- (1) アンテナロッドをホルダークランプに固定する。

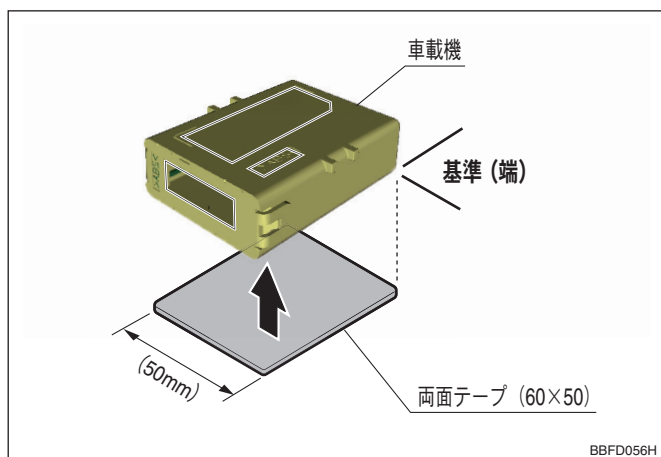


P6-1 車載機

- (1) 車載機を脱脂剤等で洗浄し、両面テープ (60 × 50) を貼り付ける。

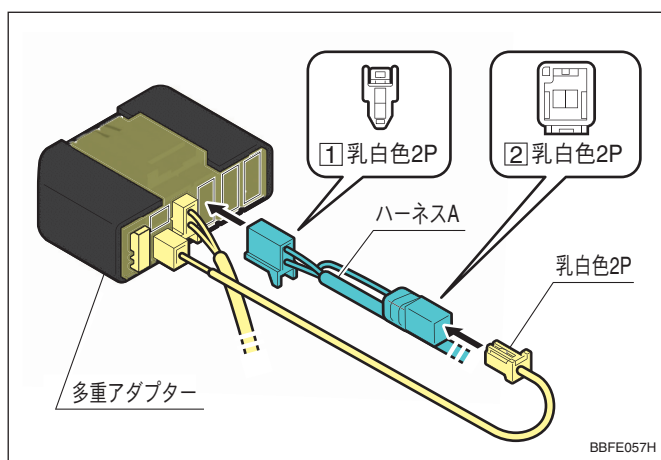

P6-2 多重アダプター


- (1) ハーネス A の 1 乳白色 2P コネクタを多重アダプターに接続する。
- (2) 多重アダプターの乳白色 2P コネクタをハーネス A の 2 乳白色 2P コネクタに接続する。

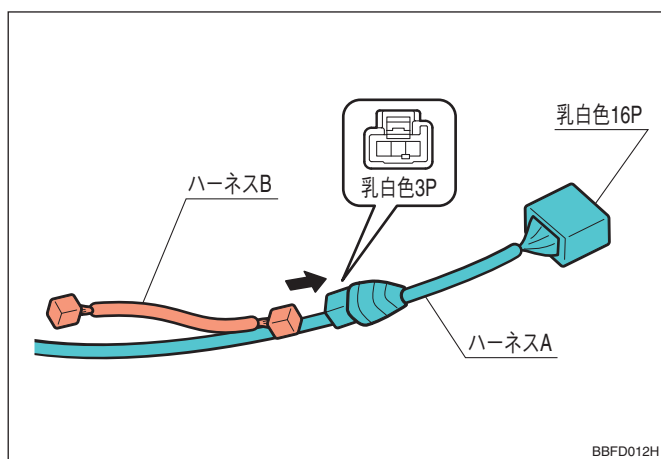

P6-3 ハーネス B


- (1) ハーネス B の乳白色 3P コネクタをハーネス A に接続する。

配線概要

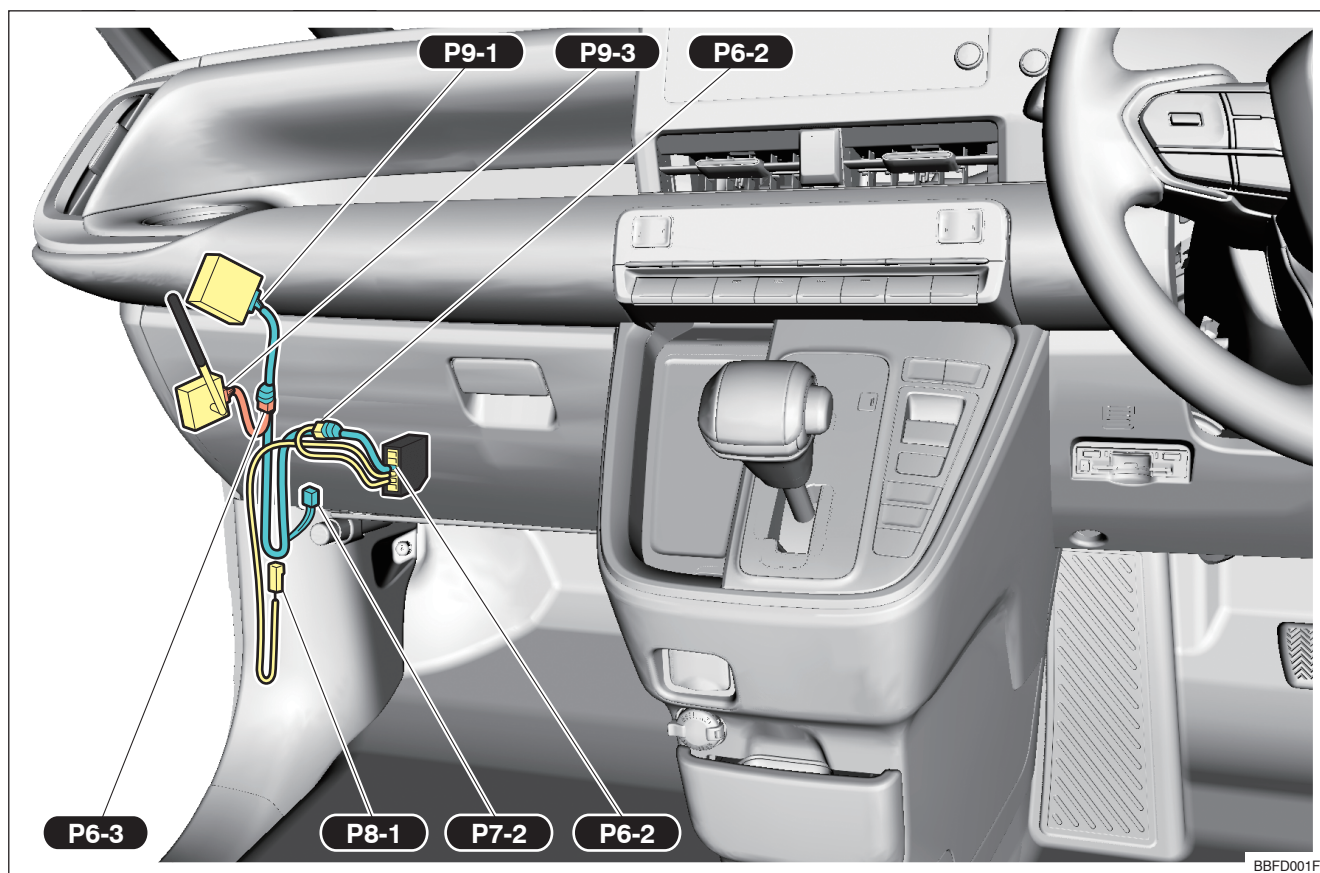

BBFD001F

車室内の配線

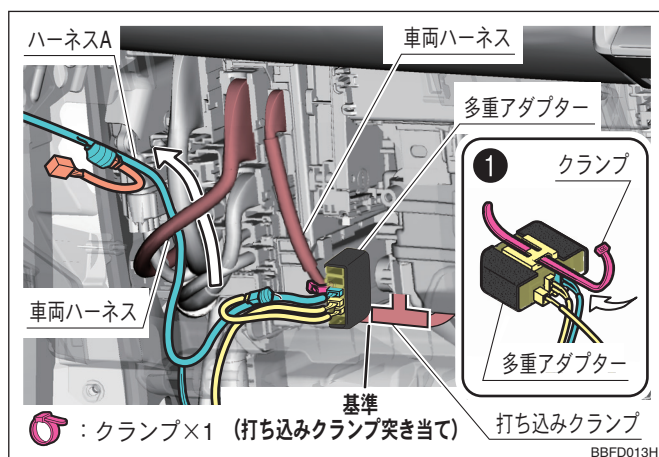


BBFD013H

助手席の配線

P7-1 多重アダプターの固定


- (1) ① に従い、クランプを多重アダプターに通す。
- (2) 多重アダプターを車両ハーネスに固定する。
- (3) ハーネス A を車両ハーネスの前方に通す。

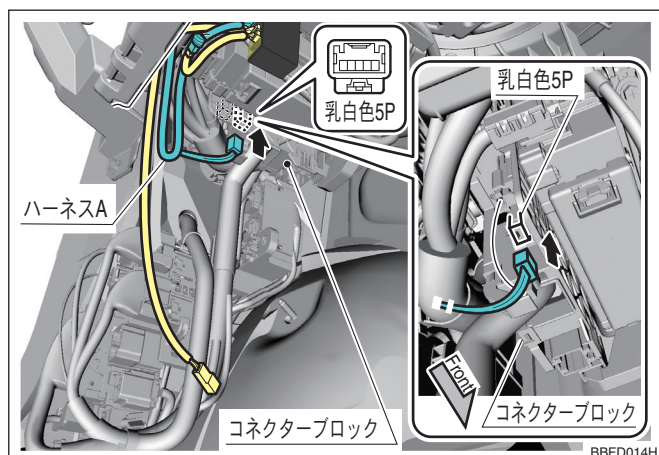

BBFD014H


P7-2 乳白色 5P オプションコネクターの配線

- (1) ハーネス A の乳白色 5P コネクタを、コネクタブロックの乳白色 5P オプションコネクタに接続する。

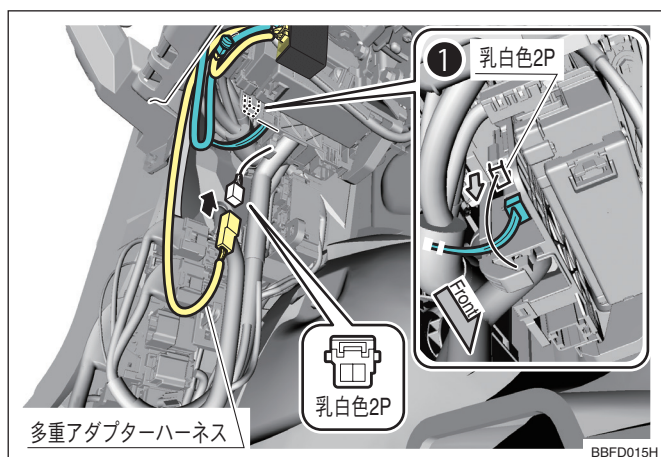


P8-1 乳白色 2P オプションコネクタの配線

- (1) ① に従い、コネクタブロックから乳白色 2P オプションコネクタを取りはずす。
- (2) 多重アダプターハーネスの乳白色 2P コネクタを乳白色 2P オプションコネクタに接続する。

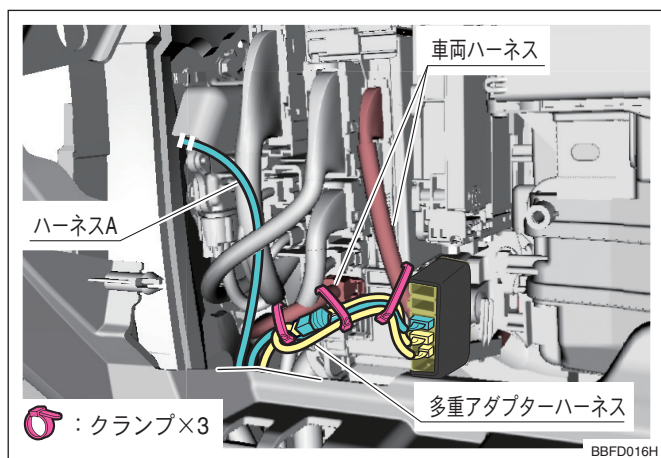

P8-2 ハーネスの固定

- (1) ハーネス A 及び多重アダプターハーネスを車両ハーネスに固定する。

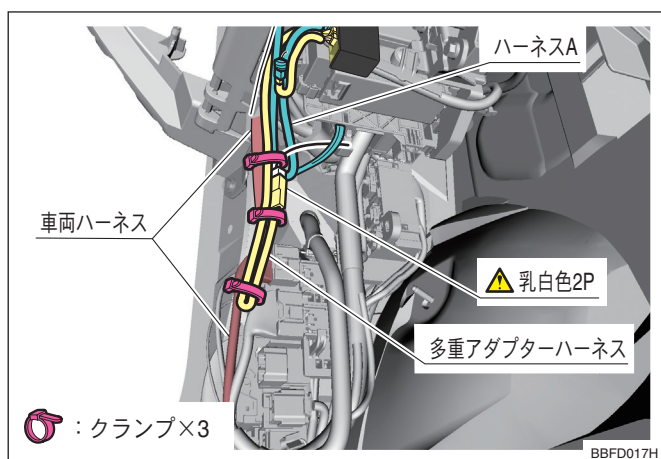


P8-3

- (1) ハーネス A 及び多重アダプターハーネスを車両ハーネスに固定する。

⚠ 注意

カウルサイドトリム LH 復元時に干渉する恐れがあるため、乳白色 2P コネクタは車両ハーネスの前方に配置し固定してください。

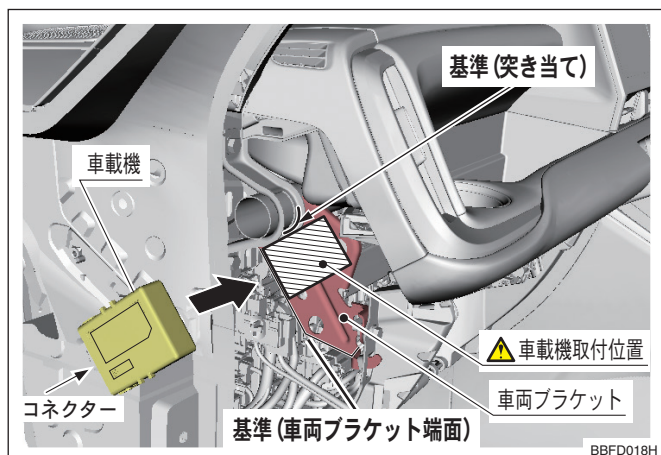


P8-4 車載機の取り付け

- (1) 車載機取付位置（斜線部）を脱脂剤等で洗浄する。

⚠ 注意


車載機取付位置に油分が付着している場合がある為、脱脂剤等で確実に洗浄してください。

- (2) 車載機を車両ブラケットに取り付ける。

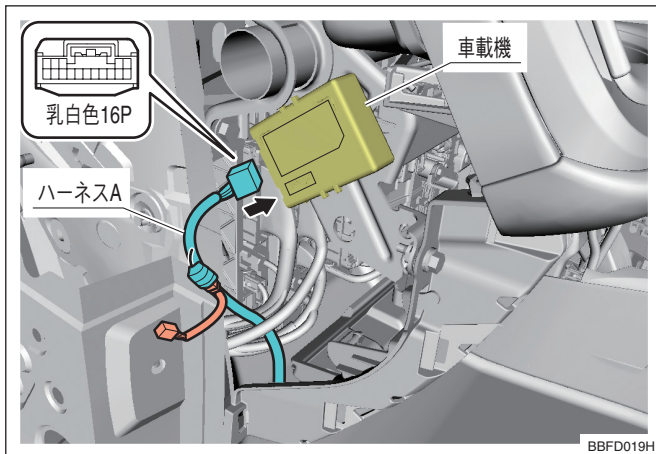


P9-1

- (1) ハーネス A の乳白色 16P コネクタを車載機に接続する。

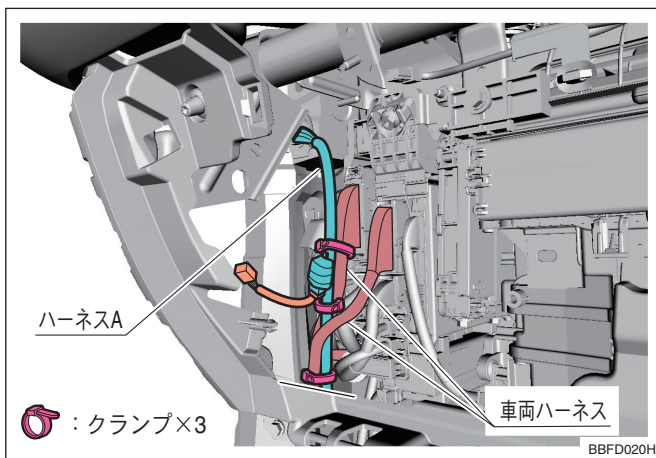

P9-2 ハーネスの固定

- (1) ハーネス A を車両ハーネスに固定する。

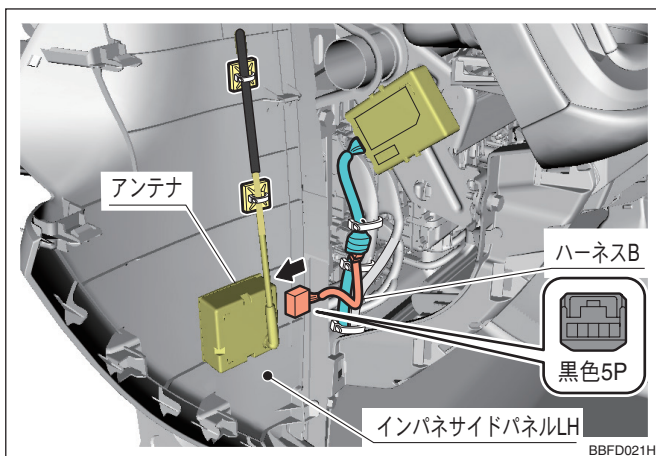

P9-3 アンテナの配線

- (1) ハーネス B の黒色 5P コネクタをアンテナに接続する。
- (2) インパネサイドパネル LH を復元する。

作動確認



アドバイス

作動確認の前に、配線や取り付けに異常がないことを確認してください。

初期登録及びECU登録

- ① バッテリーの（－）側ケーブルを取り付けてください。
- ② C&A事業部発行『トヨタ純正（用品）リモートスタート登録集』の「リモートスタート登録F」に従い、初期登録及びECU登録を行ってください。

＜ 作動にあたり、下記順序ですべての登録が必要です。（下記いずれかひとつでも登録されていない場合、正常に作動しません）＞

① 初期登録 ⇨ 未登録の場合、リモートスタートが作動しません。





② ECU登録 ⇨ 未登録の場合、リモートスタートが作動しません。

※ 上記 ① ～ ② を確実に登録後、作動確認を行ってください。

作動確認

以下の手順に従い作動確認を行ってください。

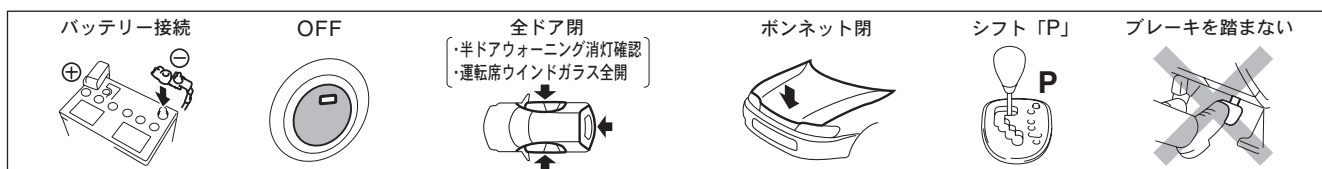

No.	操作	状態
1	電子キーでロックし、 携帯機でエンジンスター してください。	3秒間点滅中 → 2秒間点灯 → エンジン始動（携帯機アンサーバック）
2	携帯機で、エンジンス トッ してください。	3秒間点滅中 → 2秒間点灯 → エンジン停止

異常があった場合は、C&A事業部発行『トヨタ純正（用品）リモートスタートサービス資料Type. ⑩（トラブルシュート）』に従い、点検を実施してください。

復元作業

「作動確認」完了後、下記の点に注意し、取りはずした車両部品を復元してください。

⚠ 注意

- ① 車両及び用品ハーネスが噛み込んでいないこと
- ② ネジ類の締め忘れ、クリップ等の半嵌合がないこと
- ③ コネクター類の嵌め忘れ、または半嵌合のないこと
- ④ 車両部品にキズを付けないこと
- ⑤ ドアロック・パワーウインド・ハザード等、電気系統に異常のないこと

バッテリー復元時の注意事項

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。

※車両システムの初期化には、GTS等のツールが必要な場合があります。

配線図

