

このたびは、レクサス純正読書灯をお買い上げいただき、ありがとうございました。
 ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
 本書は紛失しないよう車の中に保管してください。なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。


この取扱書では、安全にお使いいただくために、特にお守りいただきたい事を以下のマークで表示しています。

- ⚠：警告 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながるおそれがあります。
- ⚠：注意 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、火災・損傷などのおそれがあります。
- 👉：アドバイス より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。
- 🚫：禁止 絶対してはならない事。

目次

1. ご使用方法について 1
2. 取り扱いについて 2
3. 使用上の注意点 2
4. お手入れ方法 3
5. 故障かな? 3
6. 仕様 3

1. ご使用方法について

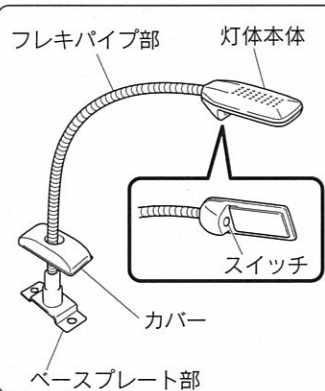

点灯・消灯の方法

- ・エンジンスイッチ（または、イグニッションスイッチ）をONにしてください。

点灯	読書灯のスイッチをONにしてください。
消灯	読書灯のスイッチをOFFにしてください。

点灯方向の調整方法

- ・灯体本体の回転（30°）とフレキパイプ部の曲げにより照射方向を調節してください。

未使用時の収納位置

- ・読書灯を使用しないときは、走行時の妨げにならない位置へ移動させてください。

👉アドバイス

フレキパイプ部の曲げは、フレキパイプ部分を持って行ってください。

2. 取り扱いについて

⚠警告

分解・改造 の禁止

故障原因や車両電気系障害の恐れがありますので、分解・改造は絶対しないでください。
 また、違う用途では使用しないでください。

移動・移設 の禁止

適応車種専用の取り付けおよび配線がしてありますので、取りはずしは行わないでください。

👉アドバイス

本製品をお譲りになる場合は、レクサス販売店へご相談ください。

3. 使用上の注意点（ご使用の際、特に注意していただきたいこと）

⚠警告

- リヤシートベルトが灯体本体やフレキパイプ部に巻き付いた状態でご使用になりますと、大変危険ですので、ご使用にならないでください。

⚠注意

- 連続点灯時は、灯体本体の温度が上がりますのでご注意ください。
- リヤウィンドウガラスや天井部への接触は異常音発生や傷付けの原因となることがあります。
- 炎天下での駐車の場合は、灯体本体が熱くなり故障の原因となることがありますのでご使用は避けてください。
- 灯体本体を布や燃えやすいもので覆ったり、かぶせたり接触させないでください。故障や火災の原因になります。
- 万一、煙がでたり変な臭いをするなどの異常状態のままご使用になりますと、火災の原因になります。
- 電動リヤウィンドウサンシェードをご使用の際は、可動範囲内に灯体本体およびフレキパイプがあると作動の妨げとなり、電動リヤウィンドウサンシェードおよび読書灯の破損の原因となりますので、ご使用前に読書灯を干渉しない位置まで移動してください。
- 走行中の車両の振動により、灯体本体が垂れ下がり、灯体本体との衝突によるケガや灯体本体の破損の原因となりますので、灯体本体が垂れ下がる様な悪路を走行中は、ご使用を控え、干渉のない安全な位置へ移動してください。

👉アドバイス

- 電動リヤウィンドウサンシェードとの干渉により、電動リヤウィンドウサンシェードの昇降時に負荷がかかると安全制御機能により、ストップします。その場合、読書灯を干渉しない位置へ移動した後、再度スイッチ操作により、電動リヤウィンドウサンシェードを昇降させてください。
- 運転中に読書灯をご使用になる場合、走行中の車両の振動により読書灯が、車両の樹脂製部品、リヤウィンドウガラス、天井等にあたって異常音を発する事がございますので、読書灯の使用位置をよく確認したうえでご使用ください。

4. お手入れ方法

器具のお手入れは、柔らかい布で軽く拭いてください。また、ほこりはこまめにお取りください。
汚れがひどい場合は、以下の通り行ってください。

- プラスチック部品は、強くこすらず柔らかい布を中性洗剤で湿らせかたく絞って拭いてください。
- 金属部分は、柔らかい布で軽く拭いてください。



廃棄の際は、分別回収にご協力お願いいたします。

5. 故障かな？

状 況	対処方法
全く発光しない	・エンジンスイッチ（または、イグニッションスイッチ）がONになっているか確認してください。 ・車両機能に異常がないか確認してください。 ・その後も改善されない場合、販売店で修理してください。

6. 仕様

定格電圧	DC 12V
消費電流	0.3A以下
発光素子	発光ダイオード

注：仕様は製品改良のため予告なく変更する事があります。

ご不明な点はお買い求めのレクサス販売店へお問い合わせください。