

LEDルームランプセット 取付要領書

型式 : ZVW5#
グレード : 室内灯バルブ仕様車

このたびは、LEDルームランプセットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、自動車用白熱球バルブを交換するためのLED基板です。安全に正しくご使用していただくために、付属の取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分ご理解いただいた上でご使用ください。

お読みになった後は、いつでもご使用できるように、大切に保存してください。取扱説明書の中で使用されている記号は以下のようになっています。

取り付け上の注意点

⚠ 警告 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。

⚠ 注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

⚠ 警告 ●装着時は必ずエンジンを停止させてください。またバッテリーのマイナス端子を外してください。感電や火災の恐れがあります。

●バルブを灯体に装着しない状態で点灯させることは絶対におやめください。感電やバルブ破損の恐れがあります。点灯テストを行う際もバルブは必ず灯体に装着してください。

●ライト消灯直後はバルブおよび灯体が大変高温になっております。絶対に素手や肌を付けしないでください。装着は、バルブおよび灯体の熱を十分に冷ましてから行ってください。火傷の恐れがあります。

●バルブに汚れや水気が付いたまま点灯させると、破損の恐れがあります。汚れや水気が付いてしまったら柔らかい布などで優しく拭き取り、汚れ・水気を落としてからご使用ください。

●バルブ点灯時に光を見つめないでください。視力障害の原因になります。

●幼児のまわり、手の届くところに部品を置かないでください。飲み込む恐れがあります。

●改造は絶対にしないでください。故障だけでなく、感電・破裂・火災の恐れがあります。

⚠ 注意 ●ランプ本体・レンズなどは割れやすいため、お取り扱いにご注意ください。


●正しく装着しても正常な点灯が行われない場合は、すみやかにモデリスタコールセンターおよび取付店にご相談ください。

●脱落や破損、二次災害の原因となりますので、バルブは指定の方法で確実に取り付けてください。

●使用済みのバルブは各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

●取り付けに両面テープを使用する箇所は、両面テープを貼る前に必ず脱脂をしてから取り付けください。

セット内容・部品説明

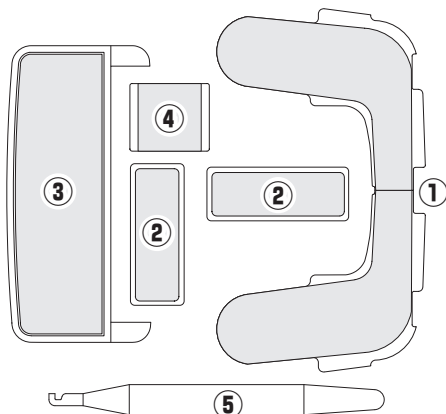

■セット内容

- ① マップランプ × 1
- ② バニティランプ × 2
- ③ リアランプ × 1
- ④ ラゲッジランプ × 1
- ⑤ 脱着用工具 × 1

本商品(LEDルームランプセット)は、ユニットの形に合わせた専用設計となっております。

各パーツユニットに対しLED基盤の構成が決まっておりますので、内容物をご確認の上お取り付けください。

T10ソケット部分は、極性フリー(＋フリー)となっておりますので、どちらに挿入していただいても点灯いたします。

本商品(LEDルームランプセット)を万一取り外す際は、付属の取り外し工具を使用し取り外してください。

保証について

●モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間はパーツを車輦に装着された日から1年間、もしくはその期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。

株式会社トヨタモデリスタインターナショナル <http://www.modellista.co.jp/>


〒168-0081 東京都杉並区宮前1-20-22 TEL:03-3332-2811 月曜～金曜(祝日除く) 9時～18時



取り付け方法

※各パーツの表面(発光面)に、透明な保護静電防止シールが貼ってあります。取り付け時にはそちらを、はがしてからお取り付けください。

マップランプ

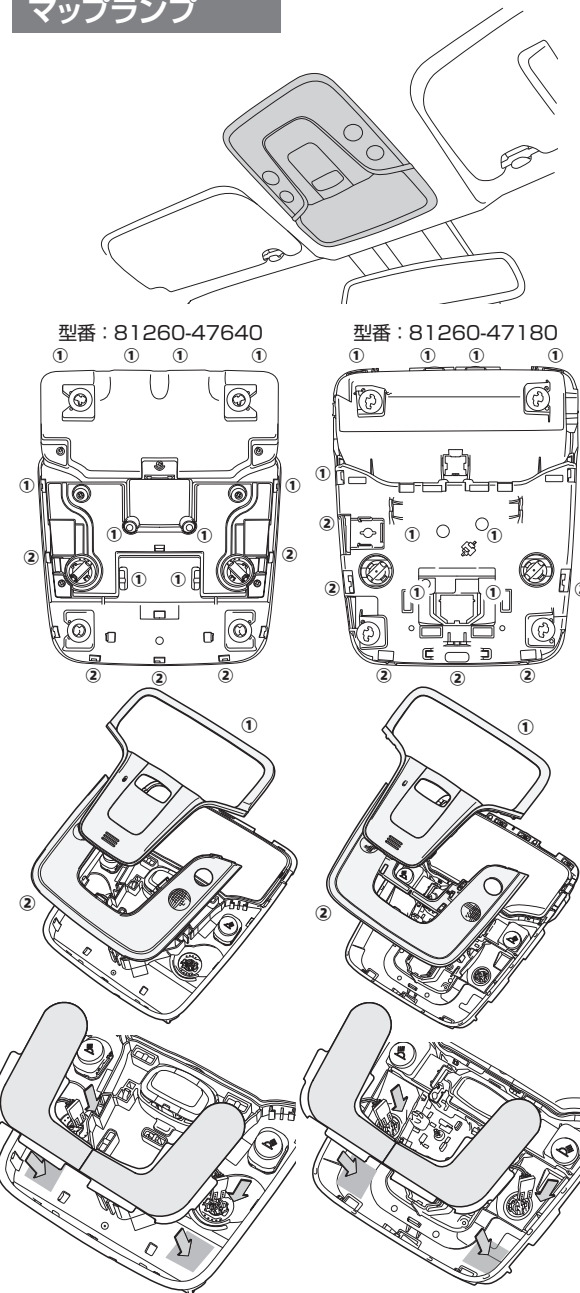

■マップランプ取り付け方法

車体からマップランプユニット本体を取り外してからの作業となります。

マップランプユニット本体を取り外してから、本商品をお取り付けください。

STEP1

マップランプユニットを車体から取り外し、配線を外してください。

左記図①、②の順番に構成部品を取り外してください。①、②の構成部品を固定している爪は、図の位置をご参照し、取り外してください。

STEP2

STEP1の工程で①、②を取り外しましたら、純正ハロゲン球を取り外し、本商品を取り付けてください。

基板裏面の両面テープの剥離紙をはがし、左下図濃グレーの部分に合わせて取り付けをしてください。

※両面テープおよびクッションは、ユニット本体と本商品を固定する部材となります。

※装着後はソケットを回さないでください。

※差し込み部は極性フリー(＋フリー)ですので、どちらに差し込んでも点灯いたします。

STEP3

本商品の取り付けが終了しましたら、STEP1の逆順序で、構成部品を戻してください。

その後、車体側の配線と接続をして、車体に戻してください。



バニティーランプ

■バニティーランプ取り付け方法

車体からバニティーランプユニット本体を取り外してからの作業となります。
バニティーランプユニット本体を取り外してから、本商品を取り付けてください。

STEP1

車体からバニティーランプユニットを取り外し、車体側からの配線を抜いていただき、矢印部分のパーツと純正ハロゲン球を取り外してください。

STEP2

工具などをご使用し、純正レンズを取り外してください。純正レンズを取り外しましたら、両面テープの剥離紙をはがし、左図濃グレー部分に合わせて、本商品を取り付けレンズを取り付けてください。

※貼り付け部は事前に脱脂しておいてください。

STEP3

本商品を取り付けましたら、純正レンズを戻し、STEP2で取り外したパーツを元に戻し、車体側の配線を接続し車体側に戻してください。

※差し込み部は極性フリー（＋フリー）ですので、どちらに差し込んで点灯いたします。

セカンドランプ

■セカンド(ドーム)取り付け方法

車体から純正ユニット本体は外さず、レンズのみ取り外しての作業になります。

STEP1

図の○部分に、工具などを使用し純正レンズを取り外してください。その後、純正ハロゲン球を取り外してください。

STEP2

本商品基板裏面の両面テープの剥離紙をはがし、ユニット形状に合わせて本商品をお取り付けください。その後、純正レンズを戻してください。

※ソケット差し込み時は、ソケットの干渉を防ぐために端子部(ソケットの突起部分)を天井側にして差し込んで下さい。

ラゲッジランプ

■ラゲッジランプ取り付け方法

車体からラゲッジランプユニット本体を取り外してからの作業となります。ラゲッジランプユニット本体を取り外してから、本商品を取り付けてください。

STEP1

車体からラゲッジランプユニットを取り外してください。ユニット背面のカバーを取り外し、純正ハロゲン球を取り外してください。

STEP2

基盤裏面の両面テープは、はがさずユニットに置いていただき、STEP1で取り外したカバーを戻して固定をしてください。

その後、車体側の配線と接続し、車体側にラゲッジランプユニットを戻してください。

※差し込み部は極性フリー（＋フリー）ですので、どちらに差し込んで点灯いたします。