

C-HR モデリスタセレクション

ラゲージ LED 取扱書


(品番：D2815-53840) 型式：NGX50 / ZYX10 設定グレード：全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本書は、**ラゲージ LED** の取扱い要領について記載してあります。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。

本書は紛失しないよう車の中に保管して下さい。

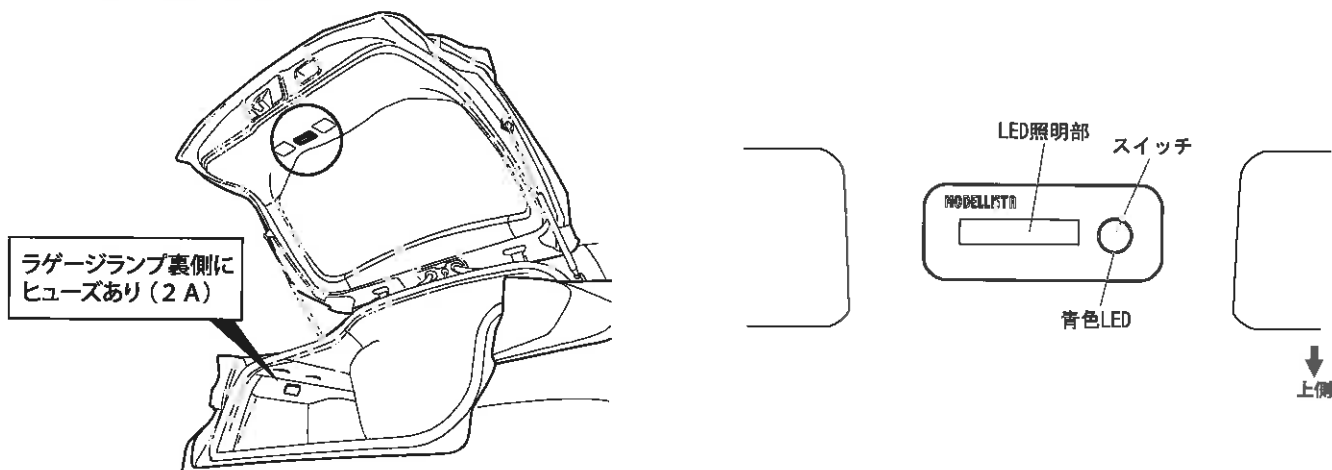

操作方法

- LED照明はバックドアを開けた際3灯が点灯します。また、スイッチ周辺の青色LEDも同時に点灯します。
- スイッチを押すたびにLED照明は
3灯→2灯(左右)→1灯(中央)→消灯→3灯
の順で点灯モードが変化します。
- バックドアを閉めた状態では室内からスイッチを押しても点灯します。
- 点灯後約5分でタイマー作動により自動消灯しますがバッテリーの消耗を避けるため、不要の場合はスイッチにて消灯して下さい。
- タイマーによる自動消灯後、スイッチを1回押すと元の点灯状態に戻ります。

取扱上の注意事項(重要)

- バッテリーの消耗を避けるため、タイマー消灯後の連続点灯は注意してください。
- 点灯中ラゲージLED本体が熱くなる場合があります。タイマー作動による自動消灯後の連続使用時は注意して下さい(高温発熱の恐れがあります)。
- ラゲージLED本体を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 防水製品ではありませんので、製品へ水がかかるような使用条件で使用しないでください。
- 常に動作しない場合、高温発熱等の異常が発生した場合はすぐに使用を中止して販売店へ相談してください。
- 製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- バックドアトリムを取り外す際は、ハーネスの断線や破損等に注意してください。
- バックドアを閉める際は、荷物とラゲージLED本体が干渉しないように注意してください。
- 走行中に荷物が後方にずれる等、荷物とラゲージLED本体が干渉しないように注意してください。