

トヨタ純正

ステアリングホイール (ウッド調 ヒーター機能付き)

取扱書

このたびは、トヨタ純正「ステアリングホイール（ウッド調 ヒーター機能付き）」（以下「ステアリングホイール」という）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

目次

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | 安全にご使用いただくために | 1 |
| 2 | ステアリングホイールについて | 2 |
| 3 | 取り扱いについて | 2 |
| 4 | お手入れ方法 | 2 |

ご使用前にこの取扱書を必ずお読みいただき、正しい取り扱い方法により長くご愛用くださるようお願い致します。

1. 安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱書では、安全にお使いいただくために、特にお守りいただきたい事を以下のマークで表示しています。

▲ 注意 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。


👉 アドバイス より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

🚫 禁止 絶対してはならない事。

2. ステアリングホイールについて

ステアリングホイールは、車両標準のステアリングホイールを交換して、さらに高級感をアップさせます。

ステアリングホイール

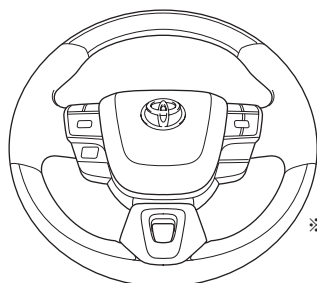

※：ステアリングホイール以外の部品（ホーンパッド等）は、本品に含まれておりません。

注：仕様は製品改良のため予告なく変更する事があります。
本取扱書のイラストは該当車種と異なる場合があります。

3. 取り扱いについて

- ・エアバッグ展開の恐れがありますので、強い衝撃をステアリングホイールに加えないようにしてください。変形などがあった場合は、販売店にご相談ください。
- ・ヒーター機能に関する内容については、オーナーズマニュアルをご参照ください。

⚠ 注意

分解・改造
の禁止

エアバッグの誤作動や、事故ならびに故障の原因の恐れがありますので、分解・改造は絶対しないでください。
また、違う用途では使用しないでください。

移動・移設
の禁止

適応車種専用の取り付けおよび配線がしてありますので、取りはずしになる場合は、販売店へご相談ください。

👉 アドバイス

本製品をお譲りになる場合は、販売店へご相談ください。

4. お手入れ方法

ステアリングホイールをお手入れの際は、傷付きに充分注意してホコリ等を取り除き、薄めた中性洗剤を少量しみ込ませた布で拭いてから、かたく絞った布で水拭きしてください。

注意



ステアリングホイールをお手入れの際は、溶剤（シンナー、アルコール等）を使用しないでください。
溶剤を使用すると、変色・シミの原因になります。

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問い合わせください。

トヨタ自動車株式会社