

取り付け方法

※各部の仕様は写真とは異なる場合があります。



チェーンを広げてネジレがない事を確認します。ケーブルの黄色側からタイヤの裏側に通す(黄色のケーブルが右側にくるようになること)。



ケーブルの両側を持って、タイヤの手前でケーブルジョイントを接続します。タイヤとボディとの隙間に腕が入らない場合、車両をジャッキアップしてください。
※ジャッキの使用方法は車両の「取扱書」をご確認ください。

⚠ 注意

ケーブルジョイントが相手側金具に確実に挿入されているか確認して下さい。走行中チェーンが外れる原因となります。



①のサイドチェーンフックに②のサイドリンクをひっかけます。



ケーブルをタイヤの裏側側面まで落とし込み(移動)します。

⚠ 注意

ケーブルジョイントがしっかりタイヤ裏側側面まで移動されているか確認してください。移動がされていないと車両サスペンション部分に干渉する原因となります。ケーブルをタイヤの接地面に残さないように確かめてください。チェーンが外れたり破損の原因となります。



ビーズワイヤーをストップバーの切れこみから通します。

⚠ 注意

ストップバーの向きを逆に固定した場合、走行中にビーズワイヤーがゆるみ、チェーンが外れたり破損の原因となります。




マジックテンションのフックをひっぱり、ビーズワイヤー先端部分のリングにかけます。この状態で一度車をゆっくり発進させます。



ゆっくりと200~300m以上走行後、一旦車を停車させ左右のタイヤチェーンの装着状態を確認します。ビーズワイヤーのつけね部分からストップバーまでのコマ数が4コマ以上であることを確認します。

⚠ 注意

チェーンがゆるい状態での走行は、チェーンが車両に干渉して内側のフェンダー等に傷をつけたり、チェーンの早期折損等の原因となりますので使用しないで下さい。

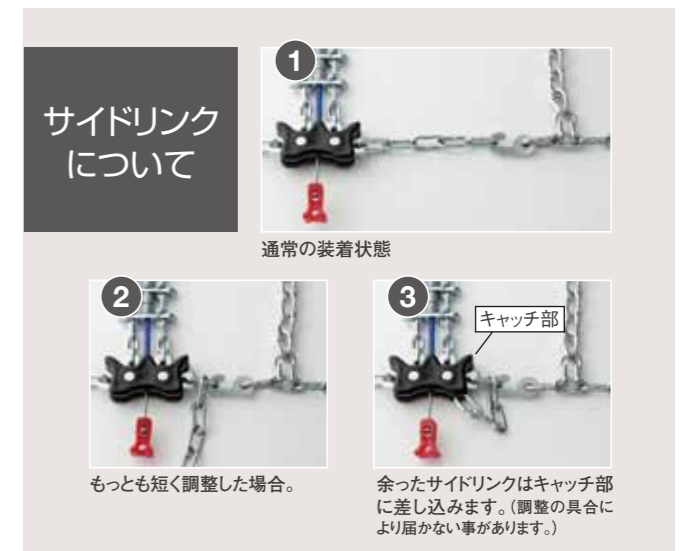

⑦の項目でビーズワイヤーのコマ数が3コマ以下の場合(チェーンがゆるい状態)にはサイドリンクの装着位置でチェーンの大きさを多少調整する事ができます。



取扱説明書

このたびは、レクサス純正タイヤチェーンをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載された内容にしたがってお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。なお、本品を他のお客さまにお譲りになる時は、必ず本書も合わせてお渡しください。

また、タイヤチェーンは消耗品ですので取扱いにより寿命に大きく影響致しますのでご注意ください。

〈お願い〉

●この取扱説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しております。

⚠注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

●使用前の注意事項

⚠注意 タイヤチェーンは必ず適合車両の適応タイヤサイズに取り付けてください。適合車両の適応タイヤサイズ以外のタイヤに取り付けますと車両に接触し、チェーン本体の破損、車両の損傷、チェーンの脱落のおそれがあります。

⚠注意 タイヤチェーンを装着する際は、他の交通の妨げにならない平坦な広い場所が指定された場所で行ってください。

⚠注意 タイヤチェーンを「タイヤのすべり止め」以外には絶対使用しないでください。また、乾燥路面での使用も避けてください。

⚠注意 チェーンは車両の「取扱書」でご確認の上、必ず駆動輪に装着してください。

●この取扱説明書に記載されていない取り付け及び使用方法は絶対に行わないでください。

●走行中の注意事項

⚠注意 走行中、異常な音、振動、衝撃などを感じた時は直ちに安全な場所に停車し、タイヤチェーンのゆるみ、破損の有無を確認してください。そのまま走行すると事故の原因につながるおそれがあります。

⚠注意 タイヤチェーンを装着しての急発進、急ハンドル、急ブレーキは避けてください。また30km/hを超えるスピードは出さないでください。

⚠注意 凍結路での急発進によってタイヤを空転させると、タイヤチェーンの破損の原因になりますので行わないでください。

⚠注意 タイヤチェーンの摩耗が線径の1/3を超えている時は、タイヤチェーンが切れるおそれがありますので使用しないでください。(使用限度欄参照)

⚠注意 タイヤチェーンを装着して走行すると、アルミホイール、タイヤサイドの意匠(文字)等を傷つける場合があります。

ご不明な点は、お買い求めのレクサス販売店へお問い合わせください。

トヨタ自動車株式会社

LRX1509

取り外し方法



ストッパーをタイヤ接地面近くにして車を停止する。



リリースフックを指でつまみ下にゆっくりと引いて下さい。指で引ききれない場合は付属のハンドル先端の金具をリリースフックの穴に通して引いて下さい。タイヤ裏側ケーブルジョイントが外れ、両側に広がり落ちます。

⚠注意

リリースフックをひく際は、フェンダー内に干渉しないようゆっくりと引いてください。強くひくると裏側のケーブルジョイントが外れて広がる際、車両に傷がついたり、体にあたりケガ等の原因となるおそれがあります。



マジックテンションのフックをビーズワイヤー先端のリングから外し、ストッパーのレバーを押しながら、ビーズワイヤーを外し、サイドリンクをサイドチェーンフックから外してください。ケーブル・マジックテンション・ストッパー等をタイヤで踏まないようにして車を移動しチェーンを取り除きます。

応急処置

- 走行中クロスチェーンが切れた場合は、一時的に添付の補修リンクで結んでください。使い方は切れたリンクの両端を補修リンクで結び、閉じずにそのままお使いください。
- 補修リンクはあくまで一時的なものです。次回からは使用しないで、新しいチェーンと取替えてください。




保管方法

タイヤチェーン使用後はチェーンに付着した凍結防止剤等をお湯でよく洗い流し防錆油などをうすく塗って、乾燥させてからケースに収納してください。



使用限度

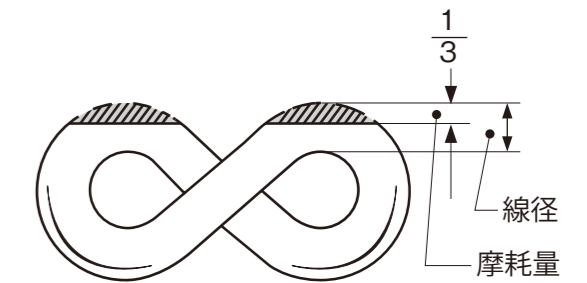

使用後にタイヤチェーンの破損・摩耗の程度を確認してください。タイヤチェーンの破損があったり、線径の3分の1まで摩耗した場合はタイヤチェーンが切れるおそれがありますので使用しないでください。