

トヨタ純正

シートカバー（本革風・ブラック）

取付要領書


このたびは、トヨタ純正シートカバー(本革風・ブラック)をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、シートカバー(本革風・ブラック)を取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
「取扱書」と付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

08220-B1400	アームレスト/リフター無
08220-B1410	アームレスト/リフター有
08220-B1660	アームレスト/リフター有

構成部品

・取り付けの前に、部品が揃っているかご確認ください。

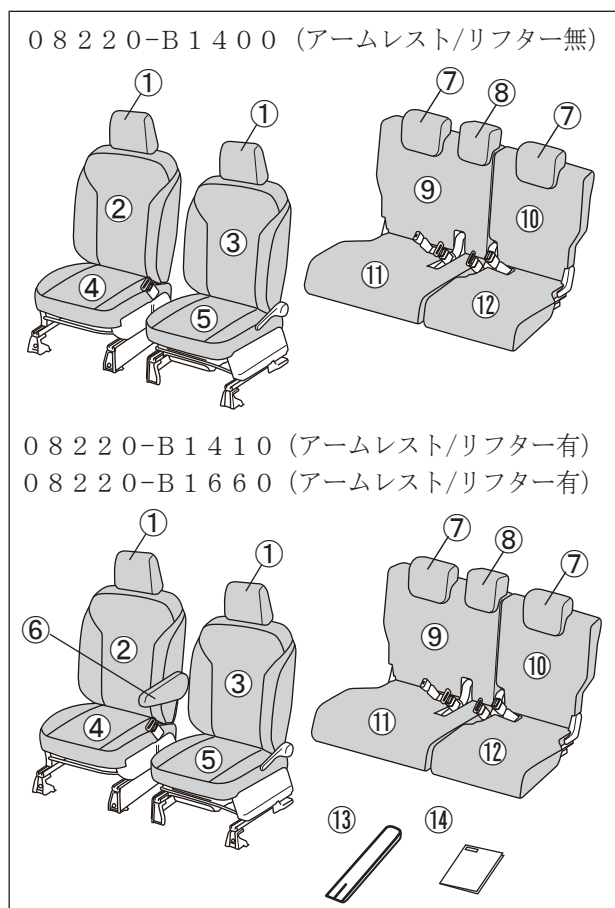

No.	品 名	個数	
		B1400	B1410 B1660
①	フロントヘッドレストカバー	2	2
②	フロントシートバックカバー RH	1	1
③	フロントシートバックカバー LH	1	1
④	フロントシートクッションカバー RH	1	1
⑤	フロントシートクッションカバー LH	1	1
⑥	フロントアームレストカバー	—	1
⑦	リヤヘッドレストカバー(サイド)	2	2
⑧	リヤヘッドレストカバー(センター)	1	1
⑨	リヤシートバックカバー RH	1	1
⑩	リヤシートバックカバー LH	1	1
⑪	リヤシートクッションカバー RH	1	1
⑫	リヤシートクッションカバー LH	1	1
⑬	樹脂板	1	1
⑭	取扱書	1	1
	取付要領書(WEB)	1	1

取り付けに必要な工具等

保護メガネ トルクレンチφ10、φ14 ソケットレンチφ10、φ14 リムーバー ハサミ
保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 警告…注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意…注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

👉 アドバイス…スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、メーカーオプションにてSRSサイドエアバッグが装着されているため、シートカバー(本革風・ブラック)を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意


1. シートカバー(本革風・ブラック)の取り付け時にシートカバー(本革風・ブラック)の付属等が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. シートカバー(本革風・ブラック)をつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム(シートの土台部分)などに当たり、ケガをするおそれがありますので、十分に注意して行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(SRSサイドエアバッグ展開部) 特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。取付付属等の跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。



👉 アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. シートカバー(本革風・ブラック)の各パーツには、パーツラベルが付いています。取り付け部位を間違えないように注意して取り付けてください。
4. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
5. 車両シート形状に合わせてシートカバー(本革風・ブラック)を被せてください。

取り付け要領

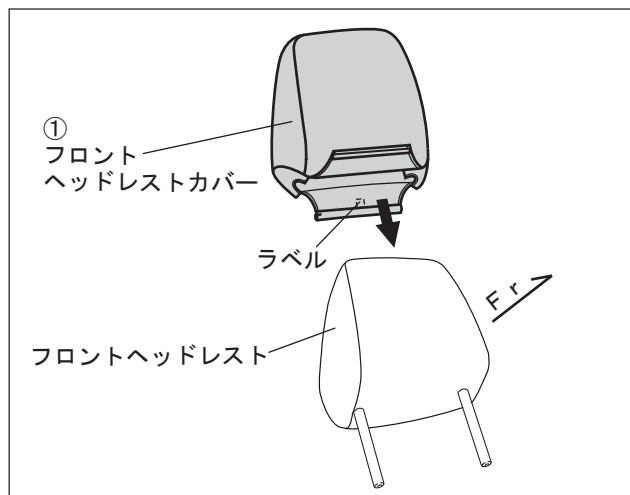


1. ①フロントヘッドレストカバーの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) 車両フロントヘッドレストを取り外します。

(2) ①フロントヘッドレストカバーのラベルを確認し、車両フロントヘッドレストの形状に合わせて被せます。

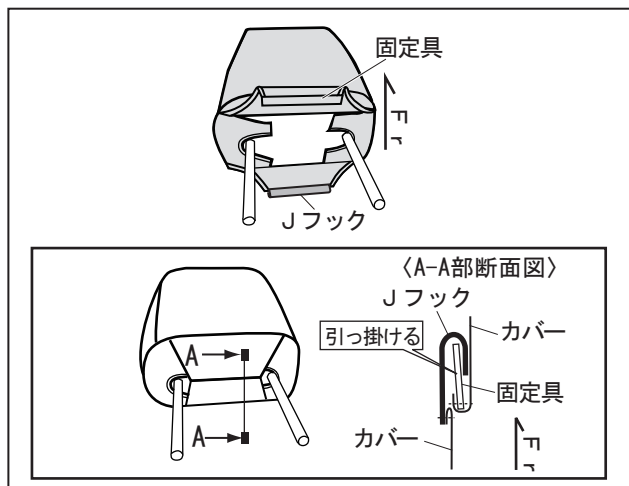


(3) 固定具を J フックに引っ掛けます。




アドバイス

フロントヘッドレストの復元は、②③フロントシートバックカバーRH/LHを取り付けた後に行ってください。


〈シートクッション裏側図〉

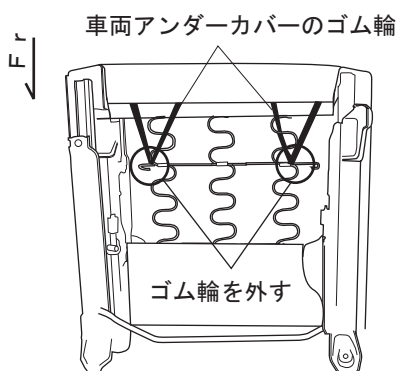

運転席側

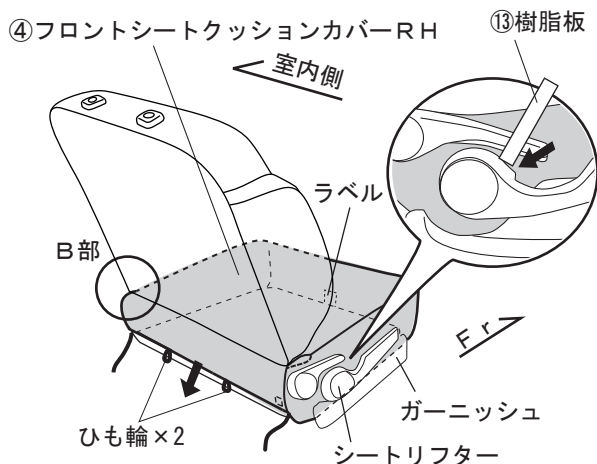

〈B部詳細図〉

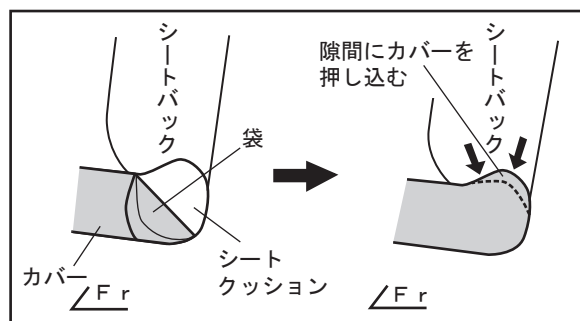

2. ④⑤フロントシートクッションカバーRH/LHの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) 車両アンダーカバーのゴム輪(2ヶ所)を外します。



アドバイス

車両アンダーカバーのゴム輪は完全には外れません。



アドバイス




- ・フロントシートを前にスライドさせ、シートを倒して作業すると取り付けしやすくなります。
- ・シートリフター付きシートは、シートリフターにてシートクッションを一番上に上げた状態にしてください。

(2) ④フロントシートクッションカバーRHのラベルを確認し、前側より④フロントシートクッションカバーRHを被せます。

(3) 車両フロントシートバックと車両フロントシートクッションの間から、④フロントシートクッションカバーRHとひも輪(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出します。

(4) シートリフター付きシートは、⑬樹脂板を使い④フロントシートクッションカバーRHを室内外側のガーニッシュと車両フロントシートクッションの間に押し込みます。
シートリフター無しシートは④フロントシートクッションカバーRHを室外側のみ車両フロントシートクッションの間に押し込みます。

(5) 室内側に付いている④フロントシートクッションカバーRHの袋を車両フロントシートバックと車両フロントシートクッションの間に押し込みます。
(B部詳細図参照)

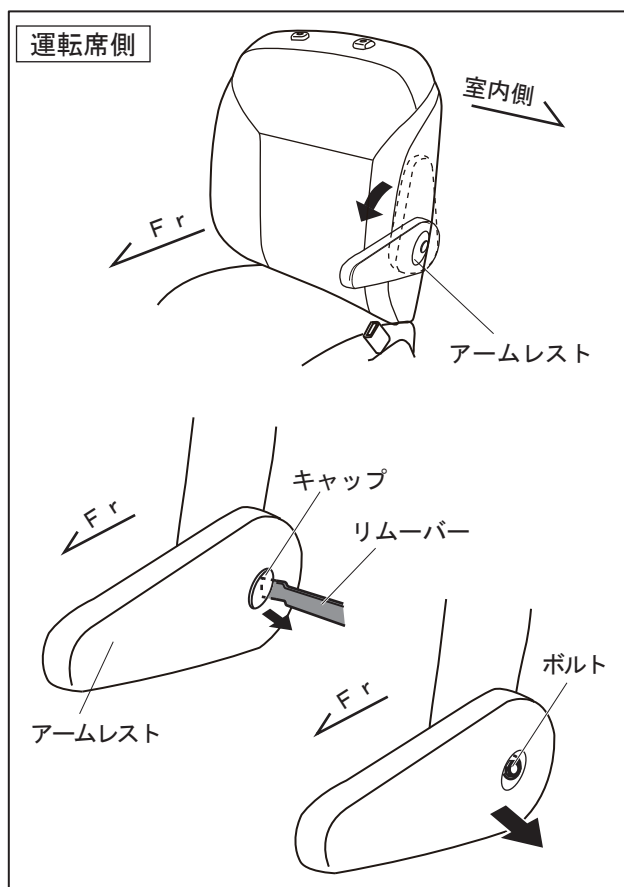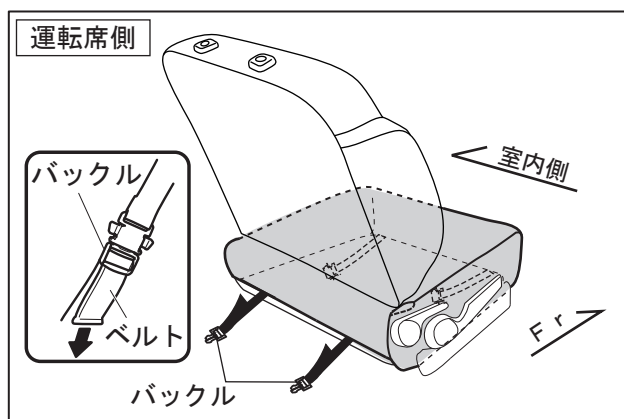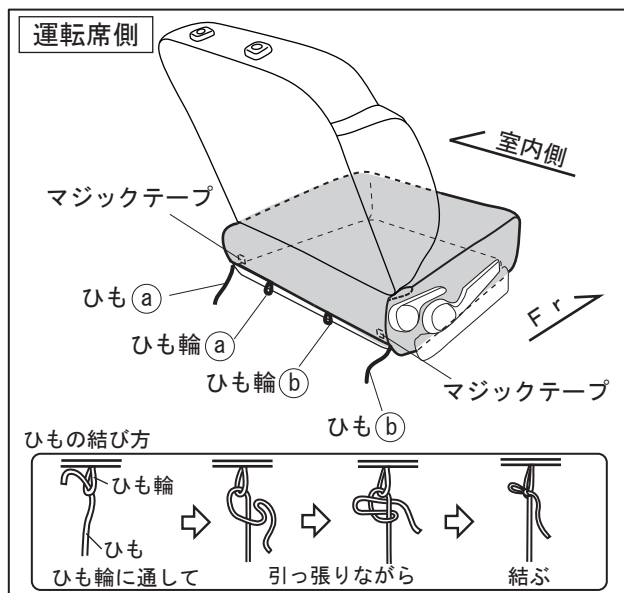

- (6) ④フロントシートクッションカバーRHを張らせ、ひも a をひも輪 a、ひも b をひも輪 b に通し、絞り込み結びます。



アドバイス

余ったひもは車両アンダーカバーの内側にしまってください。

- (7) マジックテープ (2ヶ所) を合わせとめます。

- (8) バックル (2ヶ所) を車両フロントシートクッションとスライドレバーの間を通し、車両フロントシートクッションの下に押し込みます。

- (9) 前後のバックル (2ヶ所) を嵌合し、ベルトを引いて締めます。

3. ⑥フロントアームレストカバーの取り付け

- ・フロントアームレスト無しシートには⑥フロントアームレストカバーはありません。



注意

フロントアームレスト付きシートの場合のみカバーの取り付け及び、取り外し/復元作業を行ってください。

- (1) 車両フロントアームレストを倒します。
- (2) リムーバーを使用して、車両フロントアームレストのキャップを取り外します。
- (3) ソケットレンチ (φ 14) でボルトを外し、車両フロントアームレストを取り外します。




注意

キャップ、アームレストのボルトと付いているワッシャー (3枚) はなくさない様ご注意ください。



アドバイス

車両フロントアームレストを外す場合は、助手席シートバックを倒すと作業し易いです。

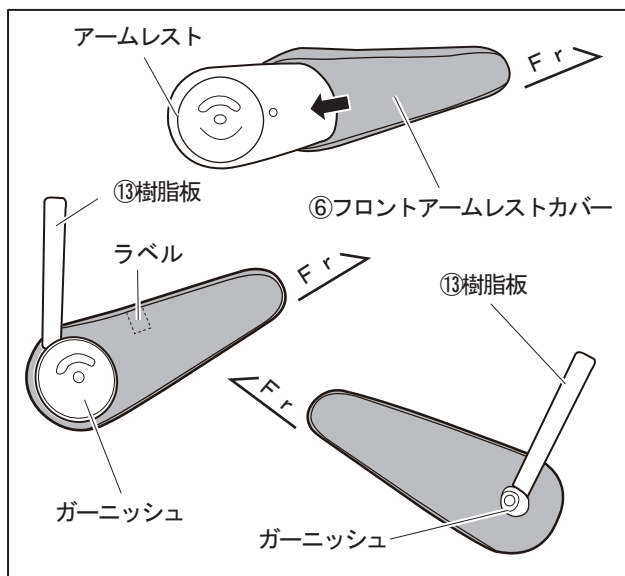


- (4) ⑥フロントアームレストカバーのラベルを確認し、
⑥フロントアームレストカバーを被せます。
- (5) ⑬樹脂板を使用し、車両フロントアームレストと
ガーニッシュの間へ⑥フロントアームレストカバー
を押し込みます。



アドバイス

車両フロントアームレストの復元は、
②フロントシートバックカバーRH取り付け後に行ってください。
※作業内容は8ページに記載してあります。

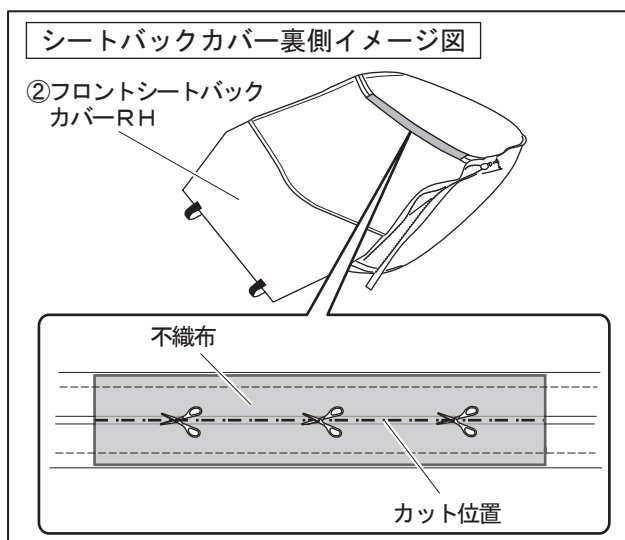

4. ②③フロントシートバックカバーRH/LHの取り付け


- ・左右同じ要領にて取り付けてください。

⚠ 注意

シートバックテーブル付きシートの場合のみ
カバーのカット作業及び、
シートバックテーブル取り外し/復元作業を
行ってください。

- ・シートバックテーブル無しシートは、
(1)～(3), (13)～(16)は不要です

- (1) ②フロントシートバックカバーRHを裏返しにして、
カバーの不織布をハサミでカットします。

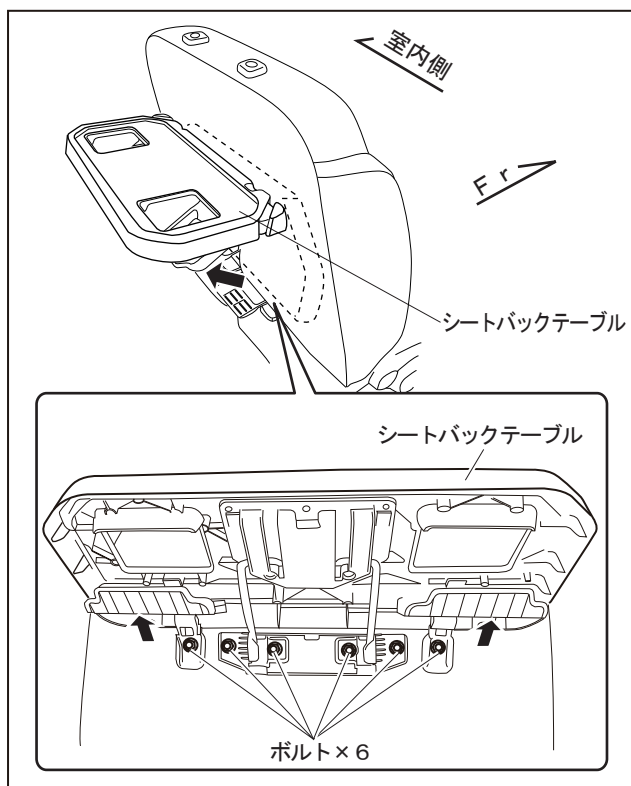

- (2) 車両シートバックテーブルを起こします。

- (3) ソケットレンチφ10でボルト(6ヶ所)を外し、
車両シートバックテーブルを外します。




アドバイス

シートバックテーブルの復元は、②フロント
シートバックカバーRH取り付け後に行って
ください。
※作業内容は8ページに記載してあります。

⚠ 注意

取り外したシートバックテーブルとボルト6本は
なくさない様ご注意ください。

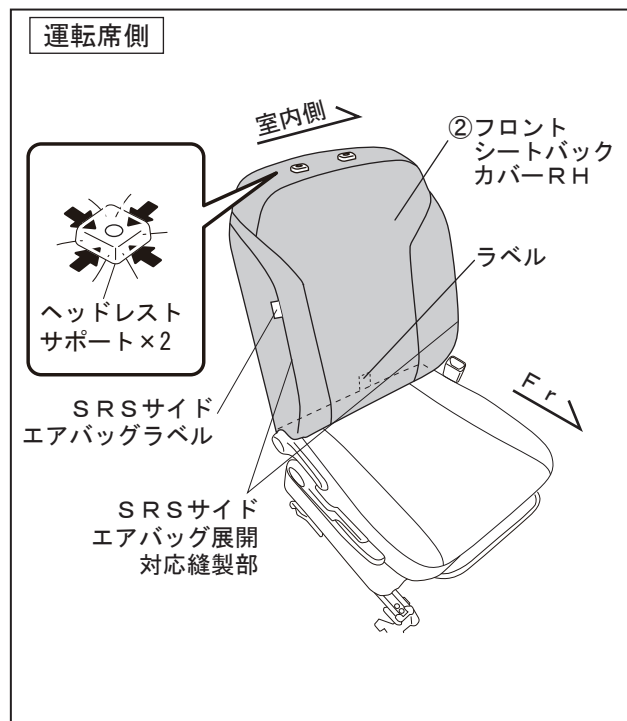

- (4) ②フロントシートバックカバーRHのラベルを確認し、SRSサイドエアバッグラベルが室外側になるように、車両フロントシートバックに被せます。

⚠ 警告

- SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、フロントシートバックのマチ部の縫製がエアバッグ展開時に破断するよう処理を施しています。下記の取付要領に従って正しく取り付けてください。




必ずSRSサイドエアバッグラベルが車両外側になるよう装着してください。

⚠ 注意

SRSサイドエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易い為、装着時は注意してください。

- (5) 車両ヘッドレストサポートの下に②フロントシートバックカバーRHを押し込みます。

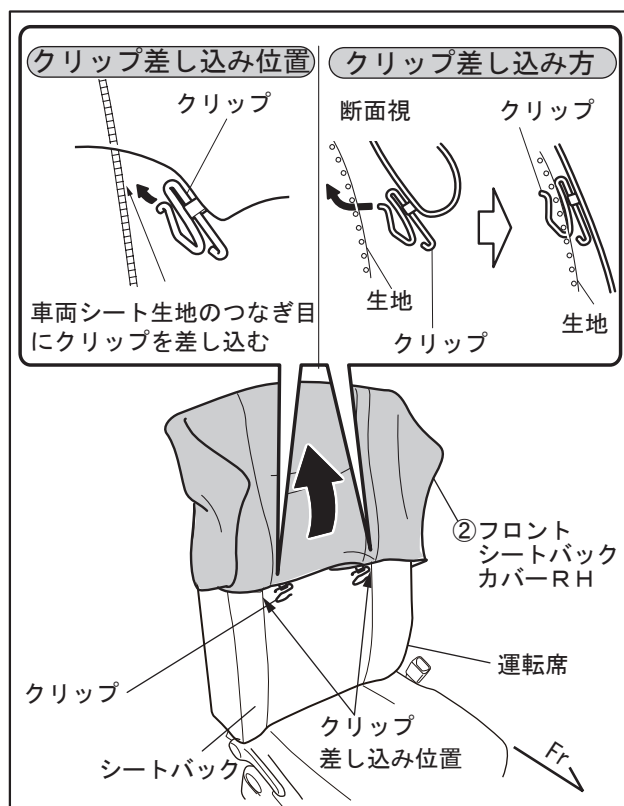

- (6) ②フロントシートバックカバーRH下端を、裏側のクリップが見える位置までめくりまします。

- (7) ②フロントシートバックカバーRHのクリップ(2ヶ所)を、シートバック生地をつなぎ目に差し込みます。


👉 アドバイス

カバーがぶかつかない位置まで引っ張りながらクリップを差し込んでください。


⚠ 注意

- クリップは、カバーのフィッティング性向上の為、必ず図に従い、固定してください。
- クリップをシート生地をつなぎ目に差し込む際は、無理に生地をつなぎ目に押し込まないでください。また、クリップでシート生地を傷めないよう注意してください。

- (8) 車両のシート形状に合わせて、②フロントシートバックカバーRHを全体に少しずつ下に被せます。


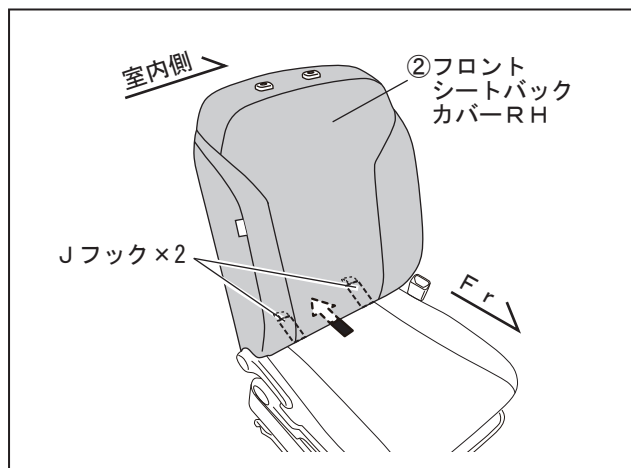


- (9) 車両フロントシートバックと車両フロントシートクッションの間に、②フロントシートバックカバーRH前側のJフック(2ヶ所)を押し込み、後ろに引き出します。

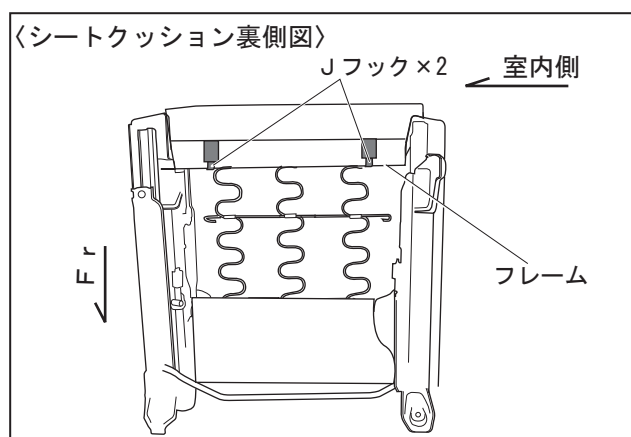


- (10) ②フロントシートバックカバーRHのJフック(2ヶ所)を車両フロントシートクッションのフレームにかけます。

アドバイス
Jフックは少し広げるとフレームにかけやすくなります。

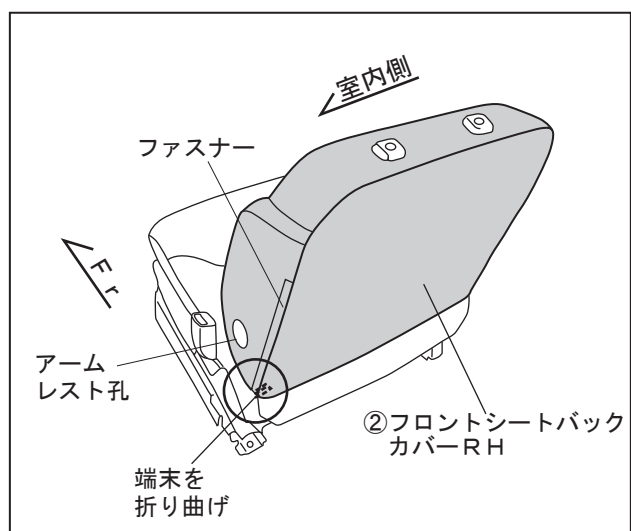




- (11) ②フロントシートバックカバーRHの室内側のファスナーを閉め端末をカバー内側へ折り曲げます。

注意
アームレスト無し車にはアームレスト孔はありません。

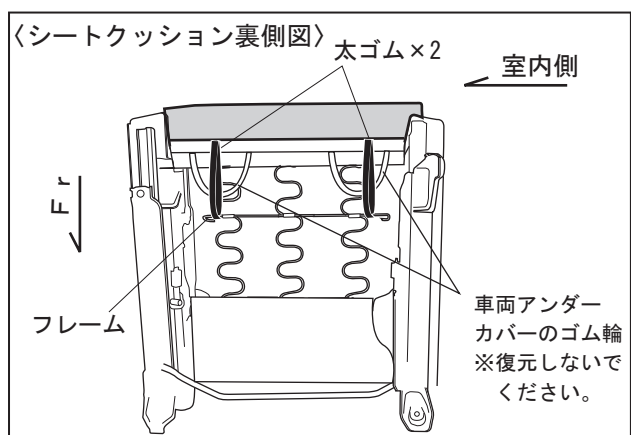


- (12) ②フロントシートバックカバーRHの太ゴム(2ヶ所)を車両フロントシートクッション裏側にあるシートフレームに掛けます。

注意
車両アンダーカバーのゴム輪は復元しないでください。

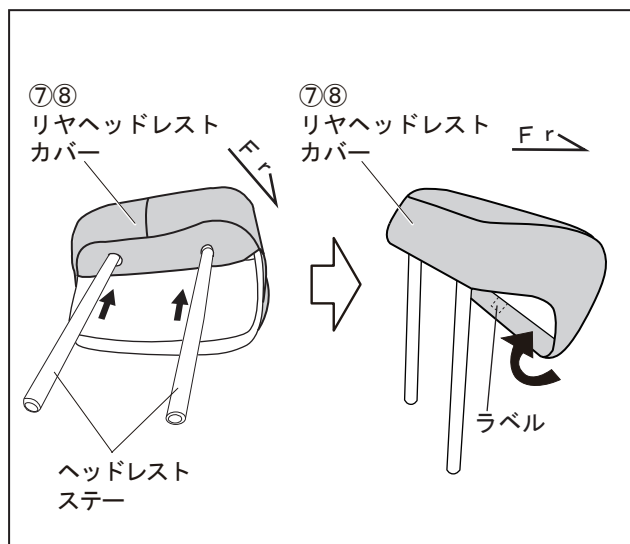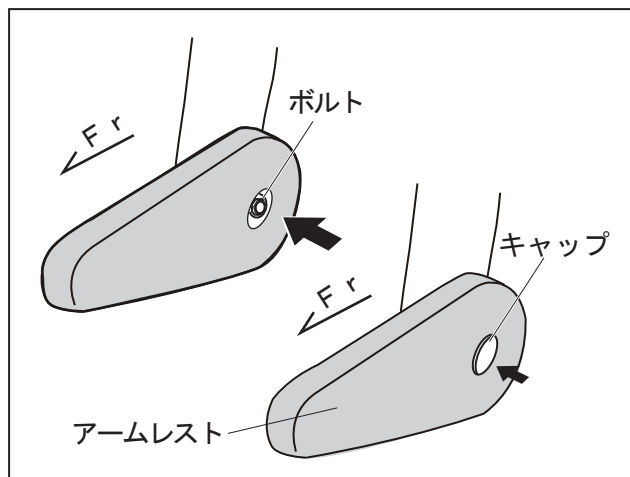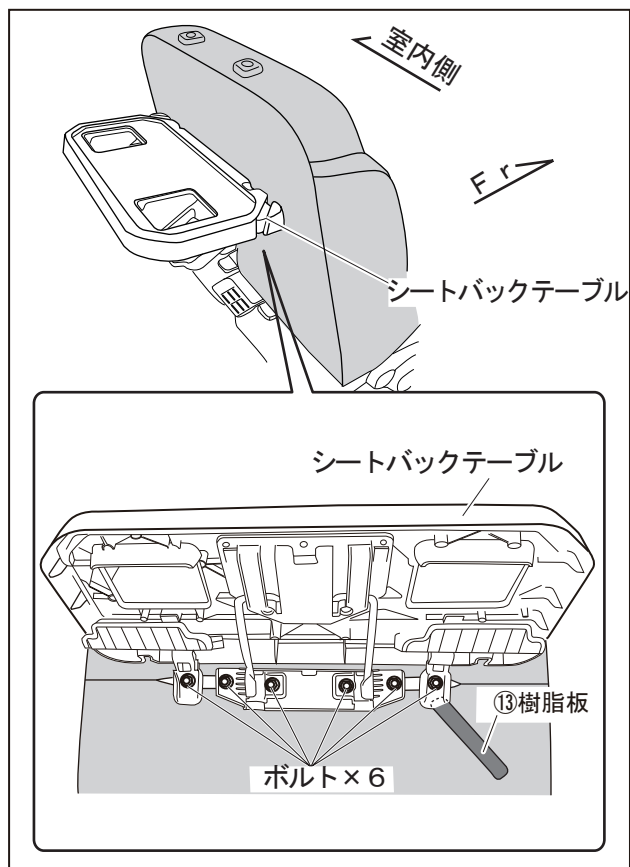

(13) 外した車両シートバックテーブルをボルトで仮止めします。

(14) 車両シートと車両シートバックテーブルの間に、
⑬樹脂板を使用し、②フロントシートバックカバーRHの生地を押し込み、ボルト上下の生地をボルトへ突き当ててください。

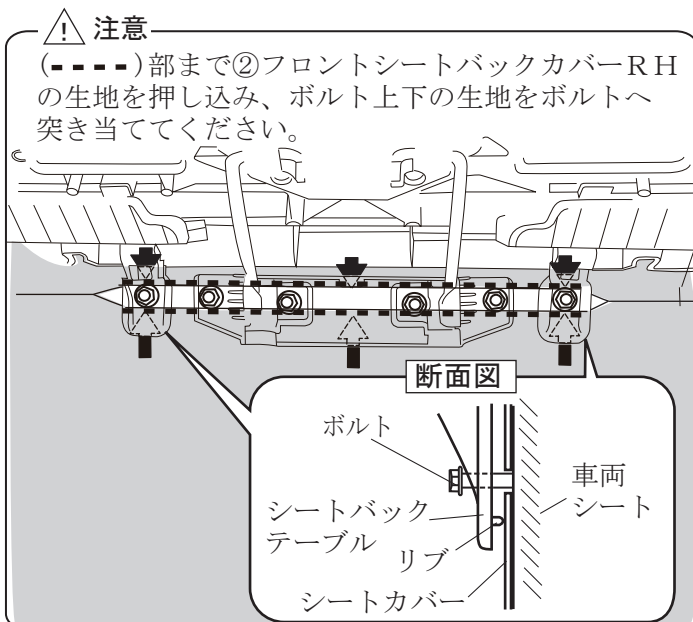

(15) ボルトに噛み込まないように注意しながらボルトを本締めします。

① 注意
シートバックテーブル復元の際、締め付けトルクは $T=7.5 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ です。

(16) 外した車両アームレストを復元します。

① 注意
アームレスト復元の際、締め付けトルクは $T=36 \pm 14 \text{ N} \cdot \text{m}$ です。


(17) 外した車両フロントヘッドレストを復元します。

5. ⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)の取り付け

・リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)は、同じ要領にて取り付けてください。

- (1) 車両リヤヘッドレストを取り外します。
- (2) ⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)のラベルを確認し、⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)の孔に、ヘッドレストステーを通し、カバーを車両後方側から被せます。
- (3) カバー前端を車両リヤヘッドレストに被せます。


① アドバイス
リヤヘッドレストの復元は、⑨⑩リヤシートバックカバーRH/LHを取り付けた後に行ってください。

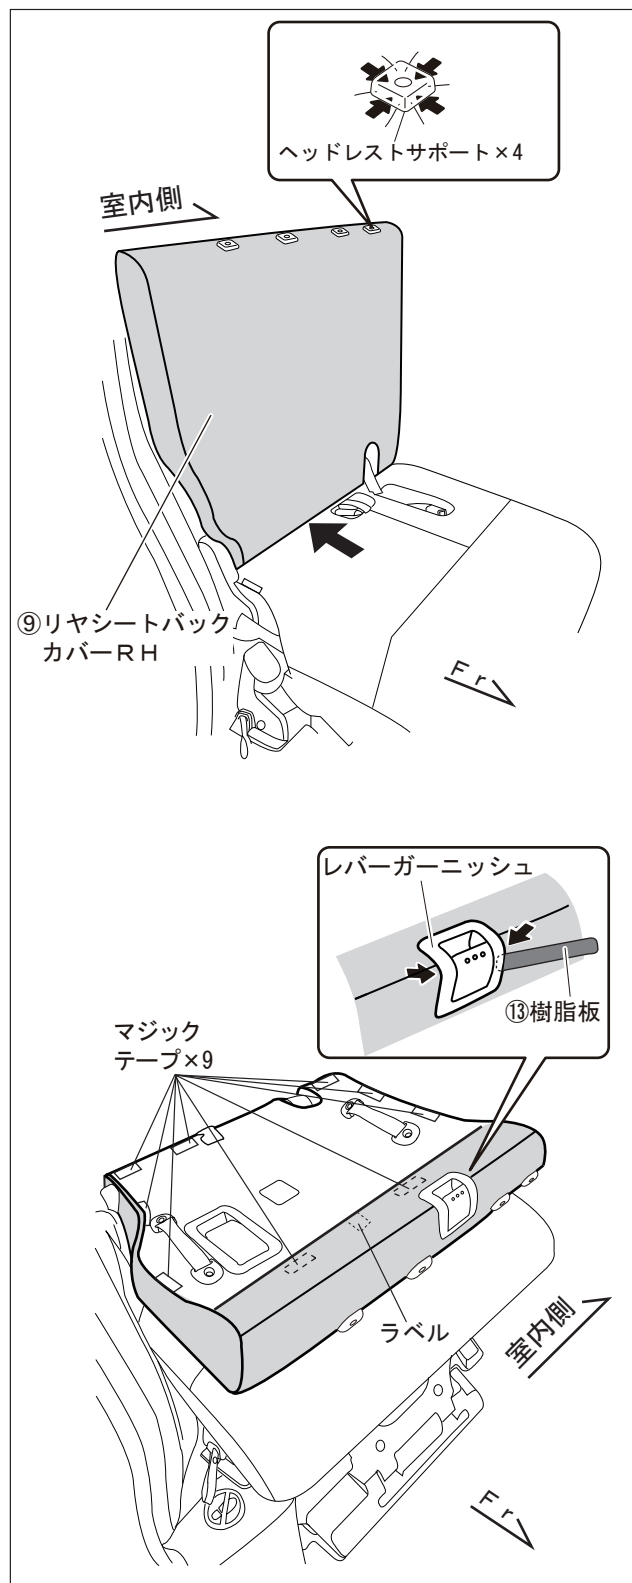

6. ⑨⑩リヤシートバックカバーRH/LHの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

- (1) ⑨リヤシートバックカバーRHのラベルを確認し、車両リヤシートバックに⑨リヤシートバックカバーRHを被せます。
- (2) 車両ヘッドレストサポート(RH:4ヶ所/LH:2ヶ所)の下に⑨リヤシートバックカバーRHを押し込みます。
- (3) ⑨リヤシートバックカバーRHの下端を、車両リヤシートバックと車両リヤシートクッションの間に押し込みます。
- (4) 車両リヤシートバックを全て倒し、⑨リヤシートバックカバーRHの下端を引き出します。
- (5) ⑬樹脂板を使用し、レバーガーニッシュに⑨リヤシートバックカバーRHを押し込みます。
- (6) マジックテープ(RH:9ヶ所/LH:7ヶ所)を車両リヤシートバック背裏へとめます。
- (7) 車両リヤシートバックを元に戻します。
- (8) 外した車両リヤヘッドレストを復元します。

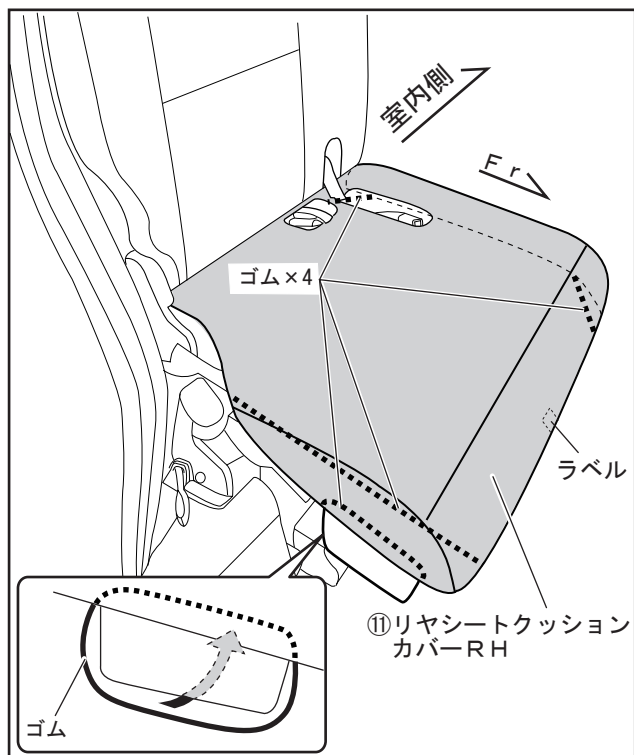

7. ⑪リヤシートクッションカバーRHの取り付け


- (1) ⑪リヤシートクッションカバーRHのラベルを確認し、車両リヤシートクッションに前側より⑪リヤシートクッションカバーRHを被せます。



アドバイス

車両リヤシートLH側をダイブインさせると取り付けしやすくなります。

- (2) ゴム(4ヶ所)を車両リヤシートクッションに引っ掛けます。

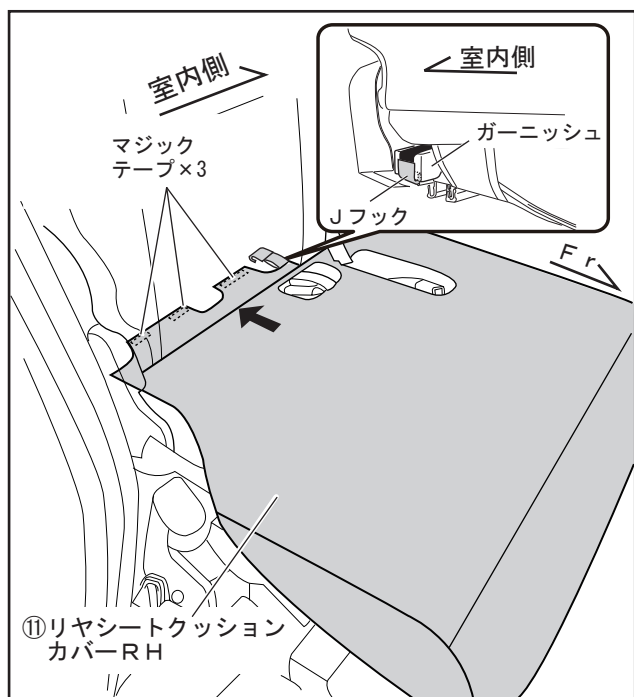


- (3) 車両リヤシートバックと車両リヤシートクッションの間に、⑪リヤシートクッションカバーRHの下端を押し込みます。

注意


⑪リヤシートクッションカバーRHを車両後方側へ引っ張りすぎないようにしてください。

- (4) 後方側のマジックテープ(3ヶ所)を車両リヤシートクッションにとめます。

- (5) 後方側のJフック(1ヶ所)を車両ガーニッシュに引っ掛けます。

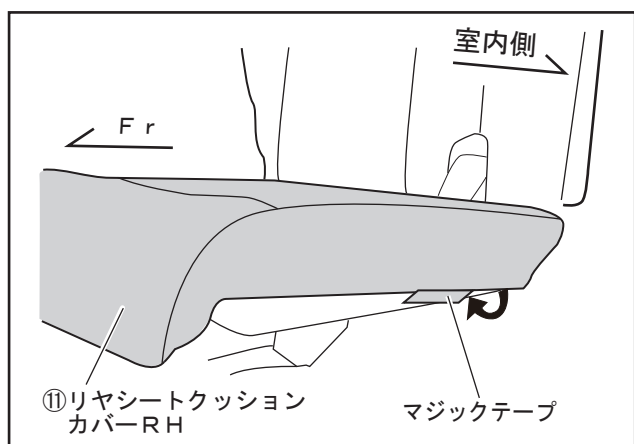

- (6) 室内側のマジックテープ(1ヶ所)を車両リヤシートクッション裏側へとめます。

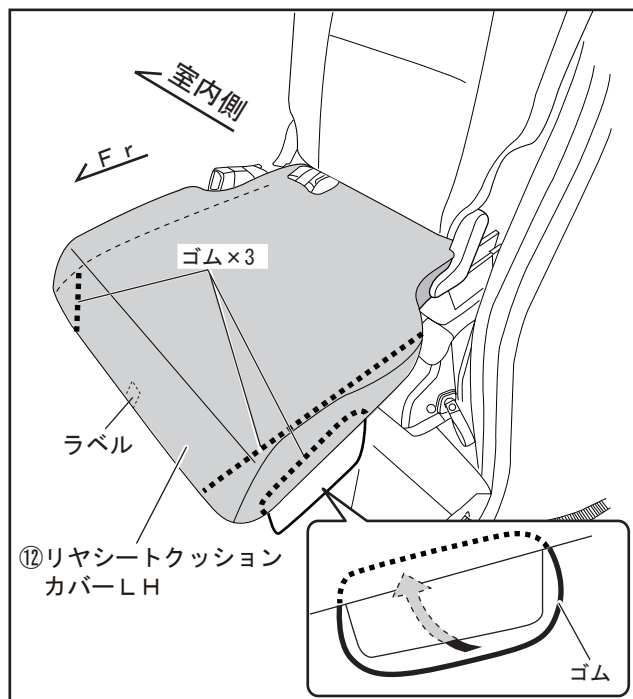

8. ⑫リヤシートクッションカバーLHの取り付け


- (1) ⑫リヤシートクッションカバーLHのラベルを確認し、車両リヤシートクッションに前側より⑫リヤシートクッションカバーLHを被せます。



アドバイス

車両リヤシートRH側をダイブインさせると取り付けしやすくなります。

- (2) ゴム(3ヶ所)をリヤシートクッションに引っ掛けます。

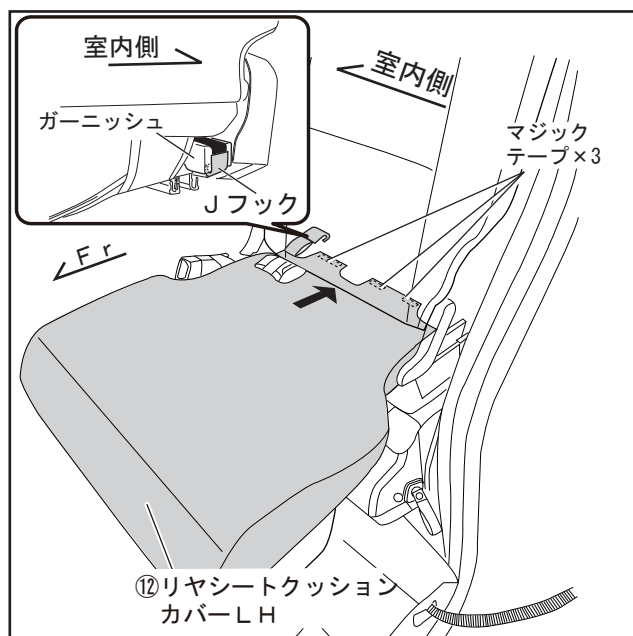


- (3) 車両リヤシートバックと車両リヤシートクッションの間に、⑫リヤシートクッションカバーLHの下端を押し込みます。

注意

⑫リヤシートクッションカバーLHを車両後方側へ引っ張りすぎないようにしてください。

- (4) 後方側のマジックテープ(3ヶ所)をとめます。

- (5) 後方側のJフック(1ヶ所)を車両ガーニッシュに引っ掛けます。

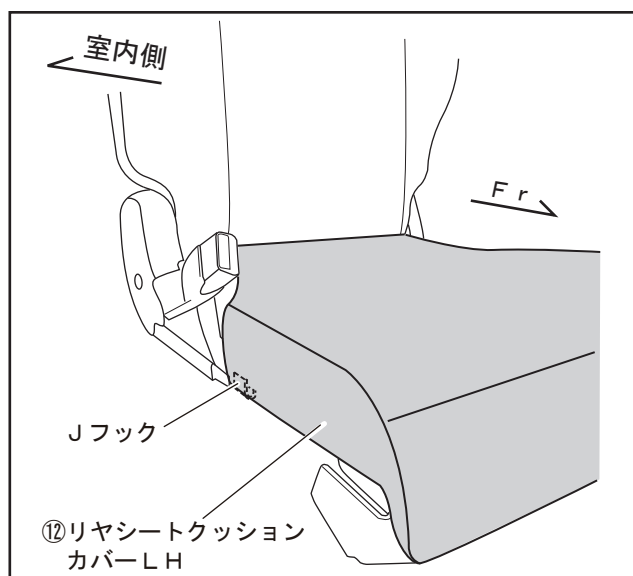

- (6) 室内側のJフック(1ヶ所)を車両リヤシートクッション縁に引っ掛けます。

取り付け完了後の確認

- 車両シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。