

トヨタ純正

フルシートカバー（ブラック）

取付要領書


このたびは、トヨタ純正フルシートカバー（ブラック）をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、フルシートカバー（ブラック）を取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。
「取扱書」と付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

08220-B1420	アームレスト/リフター無
08220-B1430	アームレスト/リフター有
08220-B1670	アームレスト/リフター有

構成部品

・取り付けの前に、部品が揃っているかご確認ください。

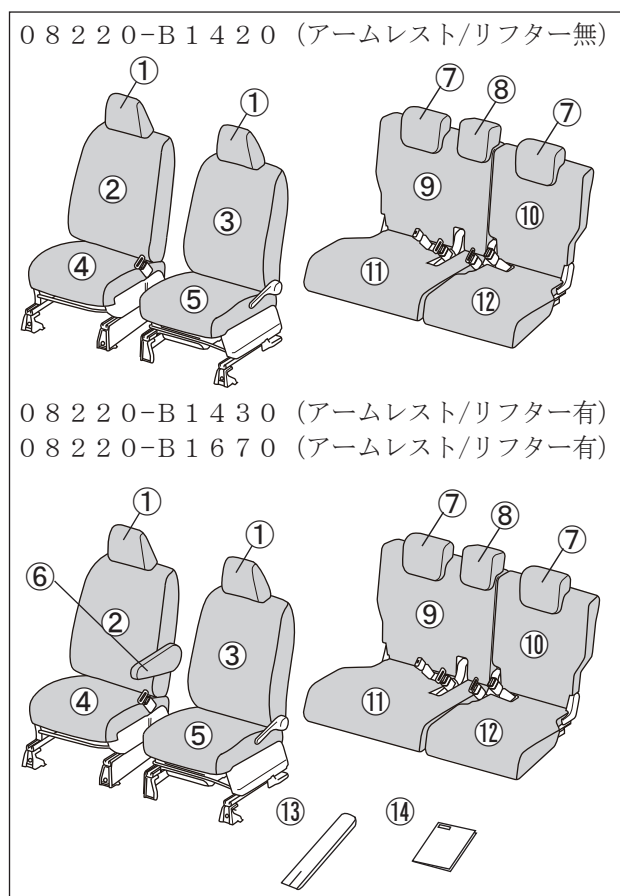

No.	品 名	個数	
		B1420	B1430 B1670
①	フロントヘッドレストカバー	2	2
②	フロントシートバックカバー RH	1	1
③	フロントシートバックカバー LH	1	1
④	フロントシートクッションカバー RH	1	1
⑤	フロントシートクッションカバー LH	1	1
⑥	フロントアームレストカバー	—	1
⑦	リヤヘッドレストカバー (サイド)	2	2
⑧	リヤヘッドレストカバー (センター)	1	1
⑨	リヤシートバックカバー RH	1	1
⑩	リヤシートバックカバー LH	1	1
⑪	リヤシートクッションカバー RH	1	1
⑫	リヤシートクッションカバー LH	1	1
⑬	樹脂板	1	1
⑭	取扱書	1	1
	取付要領書(WEB)	1	1

取り付けに必要な工具等

保護メガネ 保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 警告・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

👉 アドバイス・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

フロントシートバックには、メーカーオプションにてSRSサイドエアバッグが装着されているため、フルシートカバー（ブラック）を正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。


⚠ 注意

1. フルシートカバー（ブラック）の取り付け時にフルシートカバー（ブラック）の付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバー（ブラック）をつけたり、はずしたりする際に、シートの下に手をいれる場合は、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、十分に注意して行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグ展開部）特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。取付付属等の跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

👉 アドバイス

1. フィット性を重視している為に多少力を入れて装着していただく必要があります。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 以降は右側シートの取付要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。
4. 車両シート形状に合わせてフルシートカバー（ブラック）を被せてください。

取り付け要領

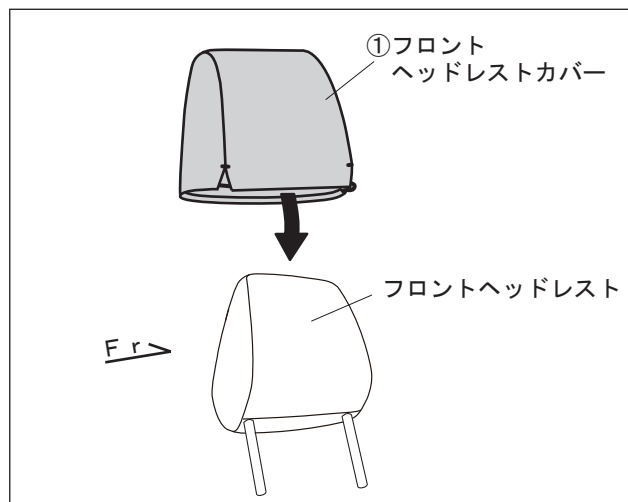

1. ①フロントヘッドレストカバーの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) 車両フロントヘッドレストを取り外します。


(2) ①フロントヘッドレストカバーを
車両ヘッドレストの形状に合わせて被せます。



👉 アドバイス


フロントヘッドレストの復元は、②③フロントシートバックカバーRH/LHの取り付け後に行ってください。

〈シートクッション裏側図〉

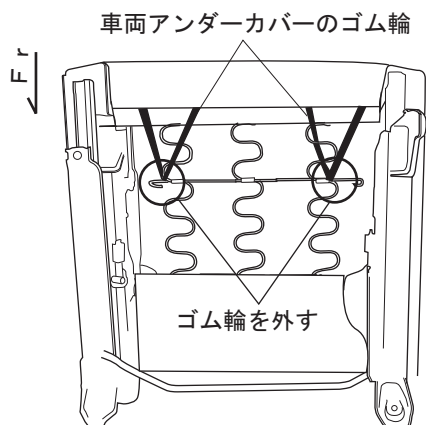

運転席側

④フロントシートクッションカバーRH

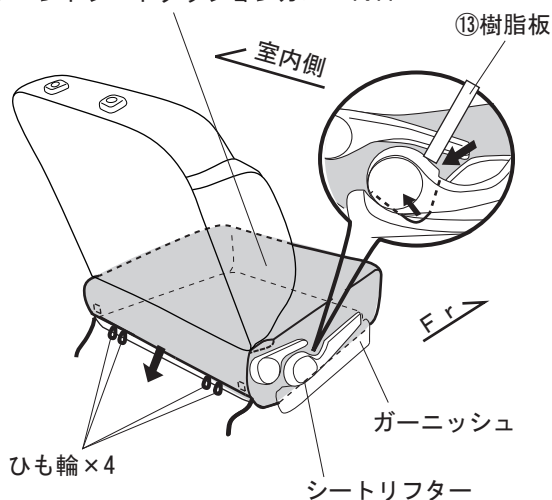

2. ④⑤フロントシートクッションカバーRH/LHの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) 車両アンダーカバーのゴム輪(2ヶ所)を外します。



アドバイス

車両アンダーカバーのゴム輪は完全には外れません。

(2) 前側より④フロントシートクッションカバーRHを被せます。



アドバイス

シートリフター付きシートは、シートリフターにてシートクッションを一番上に上げた状態にしてください。

(3) フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、④フロントシートクッションカバーRHとひも輪(4ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出します。

(4) ⑬樹脂板を使用し、④フロントシートクッションカバーRHを室外側のガーニッシュとフロントシートクッションの間に押し込みます。


※シートリフター付きシートは、シートリフターの下側にひもをかけ、室内側ガーニッシュとフロントシートクッションの間に④フロントシートクッションカバーRHを⑬樹脂板を使用し押し込んでください。

※シートリフター無しシート及び助手席は、室内側のガーニッシュとフロントシートクッションの間に④⑤フロントシートクッションカバーRH/LHは押し込まないでください。






アドバイス

・シートリフター付きシートのカバーは、ひもが抜けないように結んでありますが、シートリフター孔後ろ側でひもが抜けないように注意して取り付けをし、ひもをほどいてください。

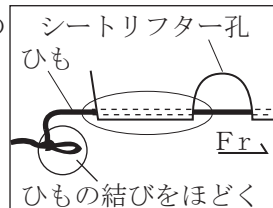

・フロントシートを前にスライドさせると取り付けしやすくなります。

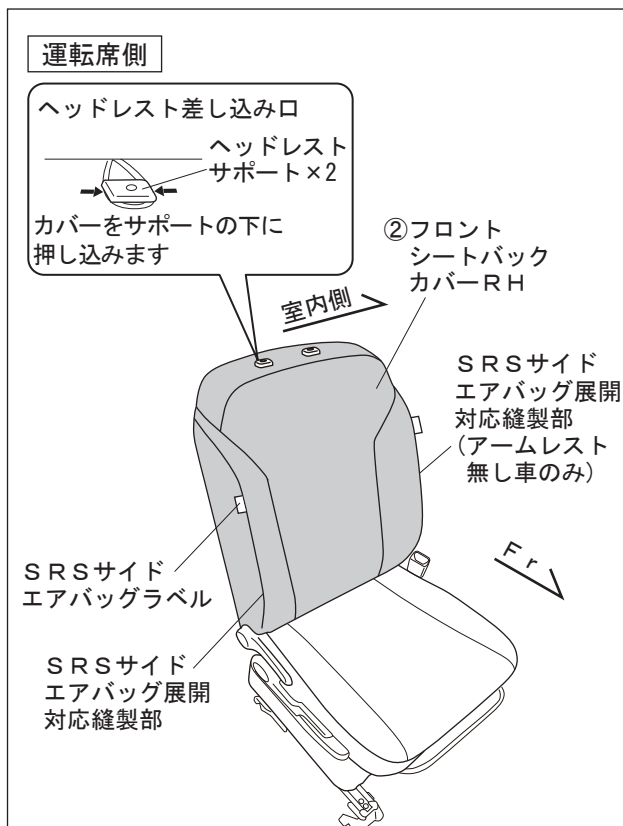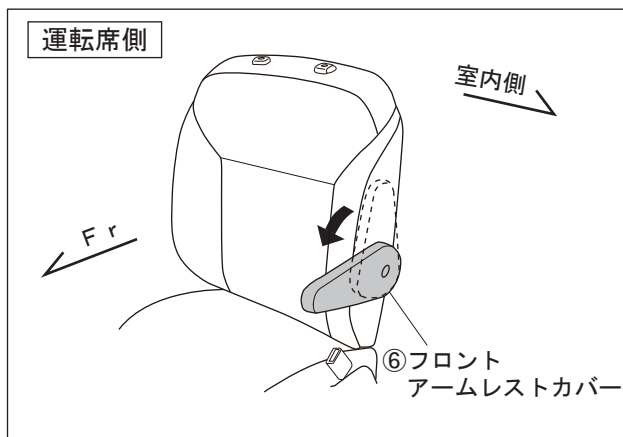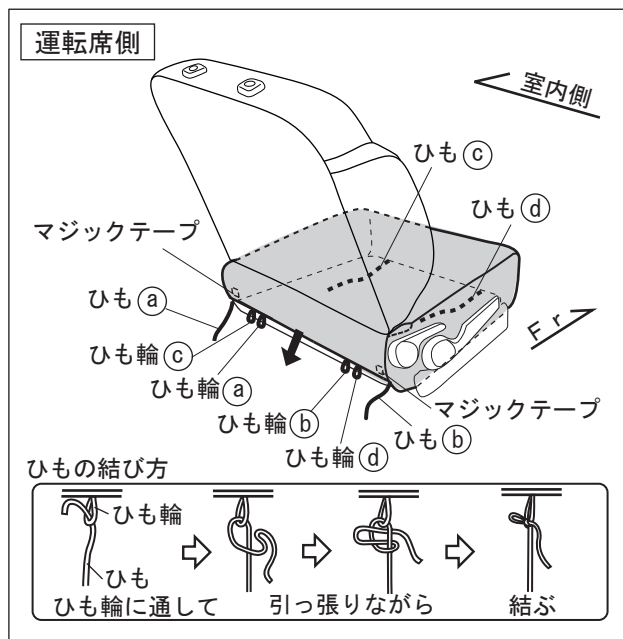

(5) ④フロントシートクッションカバーRHを張らせ、ひも(a)をひも輪(a)、ひも(b)をひも輪(b)に通し、絞り込み結びます。

(6) マジックテープ(2ヶ所)を合わせとめます。

(7) フロント側のひも(c)(d)をフロントシートクッションとスライドレバーの間に通し、車両後方へ引き寄せます。



アドバイス

フロントシートを前にスライドさせると取り付けしやすくなります。

(8) ひも(c)をひも輪(c)、ひも(d)をひも輪(d)に通し、絞り込み結びます。



アドバイス

余ったひもは車両アンダーカバーの内側にしまってください。

3. ⑥フロントアームレストカバーの取り付け

- ・フロントアームレスト無しシートには、⑥フロントアームレストカバーはありません。

(1) 車両フロントアームレストを倒します。

(2) 車両フロントアームレストへ⑥フロントアームレストカバーを被せます。

4. ②③フロントシートバックカバーRH/LHの取り付け

- ・左右同じ要領にて取り付けてください。

(1) SRSサイドエアバッグラベルが室外側になるように、②フロントシートバックカバーRHを車両フロントシートバックに被せます。



警告

SRSサイドエアバッグ機能に支障をきたさないように、フロントシートバックのマチ部の縫製がエアバッグ展開時に破断するよう処理を施しています。下記の取付要領に従って正しく取り付けてください。




必ずSRSサイドエアバッグラベルが車両外側になるよう装着してください。




注意

SRSサイドエアバッグ展開対応縫製部は、縫製糸が切れ易い為、装着時は注意してください。

(2) ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下に②フロントシートバックカバーRHを押し込みます。

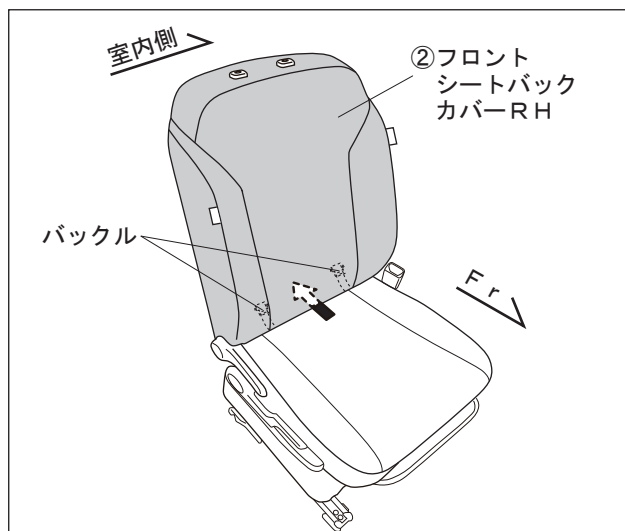


- (3) フロントシートバックとフロントシートクッションの間に、②フロントシートバックカバーRHとバックルを押し込みます。

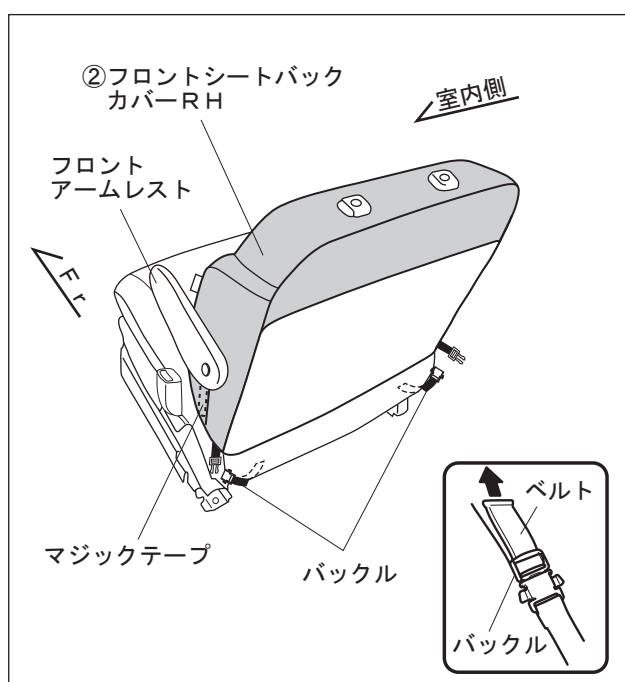

- (4) フロントアームレスト下部のマジックテープ（1ヶ所）を合わせ止めます。


・フロントアームレスト無しシートには、マジックテープはありません。

- (5) バックル（2ヶ所）を嵌合し、ベルトを引いて締めます。

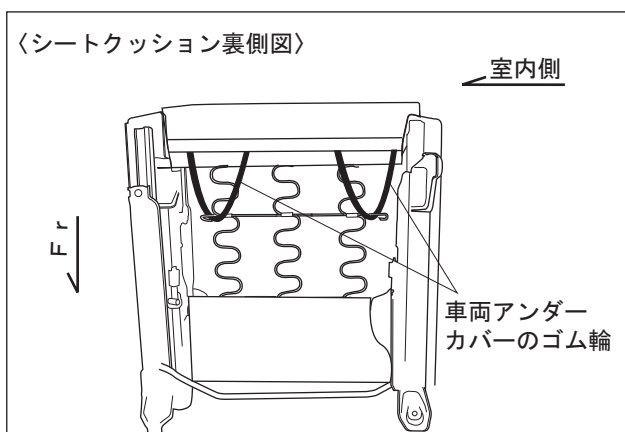

- (6) 車両アンダーカバーのゴム輪（2ヶ所）を復元します。

- (7) 外したフロントヘッドレストを復元します。

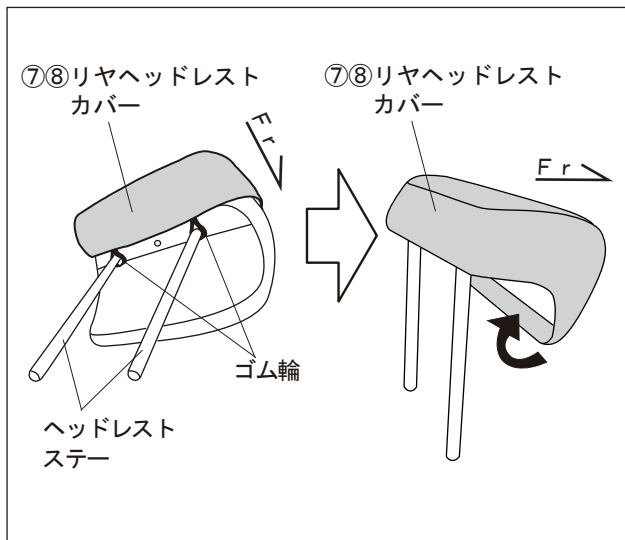

5. ⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)の取り付け


・⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)は、同じ要領にて取り付けてください。

- (1) 車両リヤヘッドレストを取り外します。
- (2) ⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)のゴム輪に、ヘッドレストステーを通し、⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)を車両後方側から被せます。
- (3) ⑦⑧リヤヘッドレストカバー(サイド、センター)前端を車両リヤヘッドレストに被せます。



アドバイス


リヤヘッドレストの復元は、⑨⑩リヤシートバックカバーRH/LHを取り付けた後に行ってください。

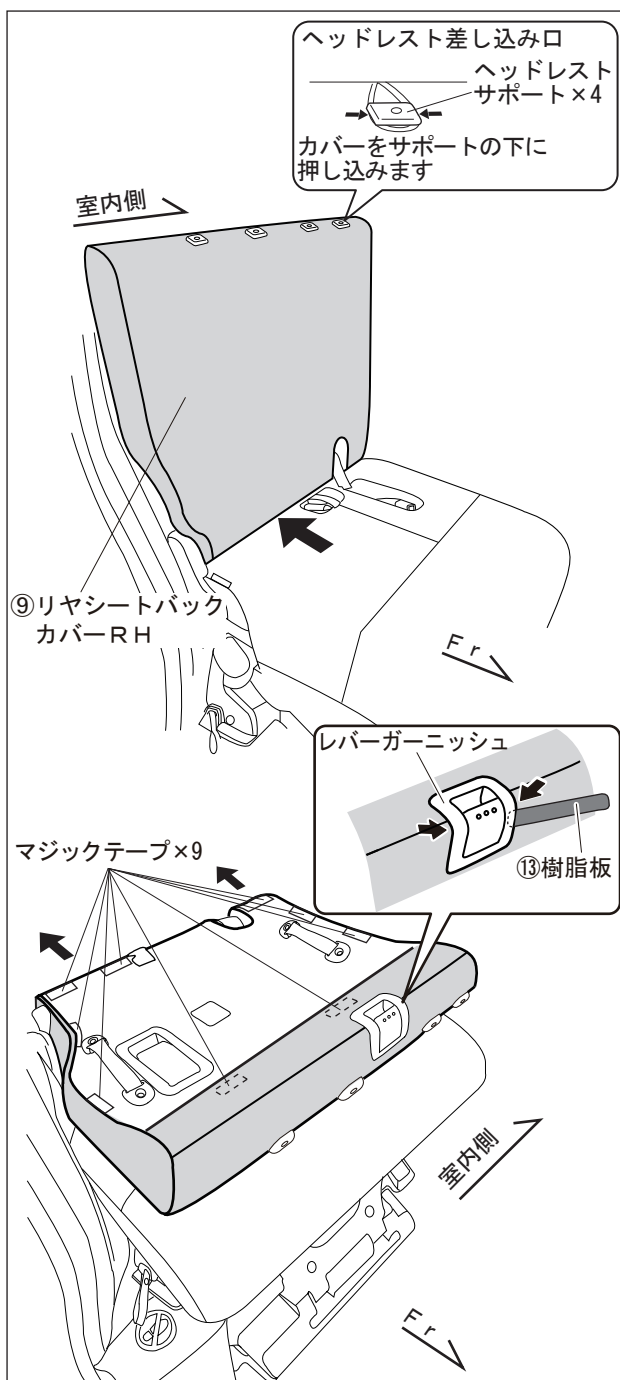

6. ⑨⑩リヤシートバックカバーRH/LHの取り付け

・左右同じ要領にて取り付けてください。

- (1) 車両リヤシートバックに⑨リヤシートバックカバーRHを被せます。
- (2) ヘッドレストサポート(RH:4ヶ所/LH:2ヶ所)の下に⑨リヤシートバックカバーRHを押し込みます。
- (3) ⑨リヤシートバックカバーRHの下端を、リヤシートバックとリヤシートクッションの間に押し込みます。
- (4) リヤシートバックを全て倒し、⑨リヤシートバックカバーRHの下端を引き出します。
- (5) ⑬樹脂板を使用し、レバーガーニッシュへ⑨リヤシートバックカバーRHを押し込みます。
- (6) マジックテープ(RH:9ヶ所/LH:7ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめます。
- (7) リヤシートバックを元に戻します。
- (8) 外したリヤヘッドレストを復元します。

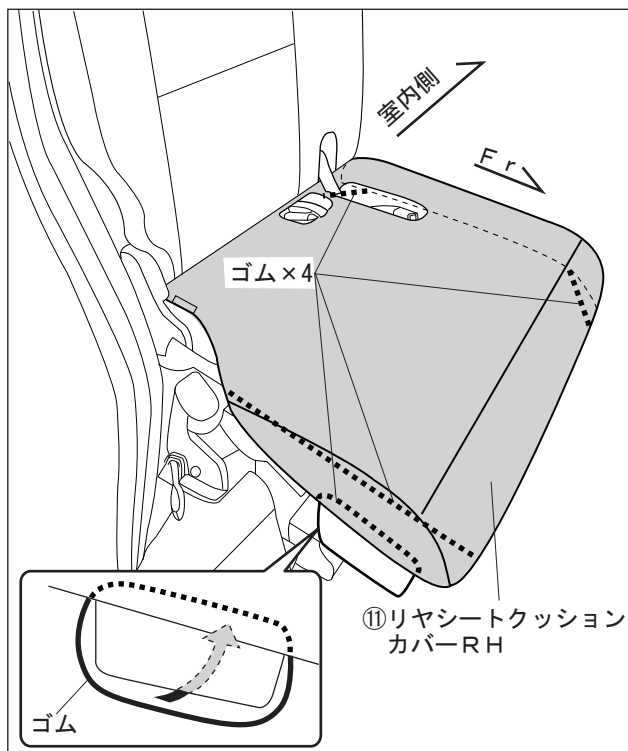

7. ⑪リヤシートクッションカバーRHの取り付け


- (1) ⑪リヤシートクッションカバーRHを
車両リヤシートクッションに、前側より被せます。



アドバイス

車両リヤシートLH側をダイブインさせると
取り付けしやすくなります。


- (2) ゴム(4ヶ所)を車両リヤシートクッションに
引っ掛けます。

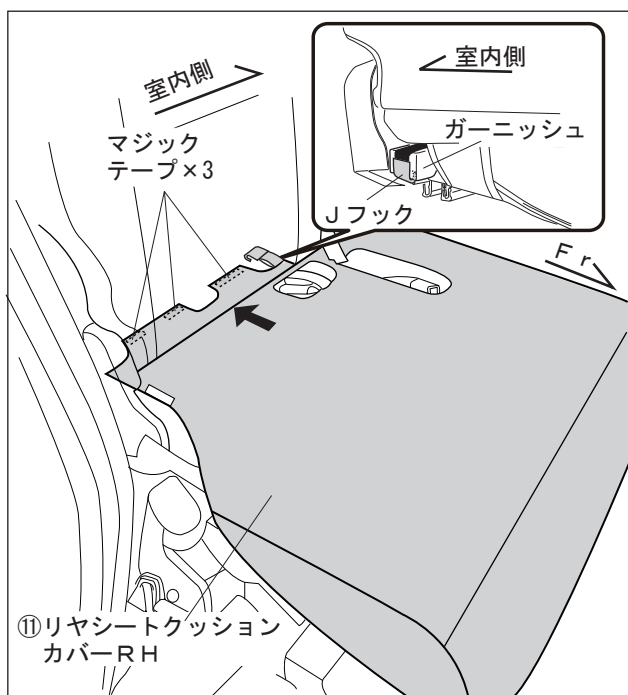


- (3) リヤシートバックとリヤシートクッションの間に、
⑪リヤシートクッションカバーRHの下端を
押し込みます。

- (4) 後方側のマジックテープ(3ヶ所)を車両リヤ
シートクッションにとめます。

- (5) 後方側のJフック(1ヶ所)を車両ガーニッシュ
に引っ掛けます。

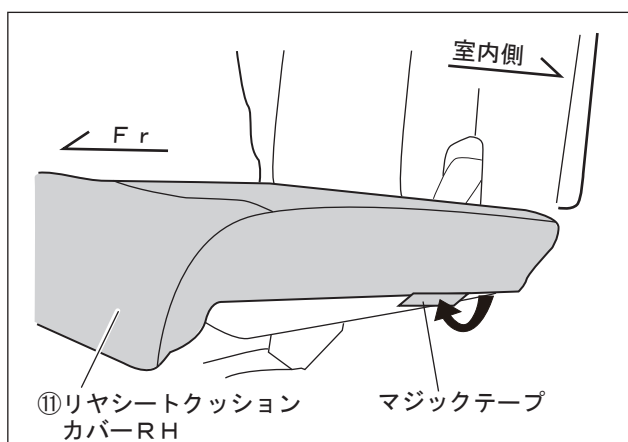

- (6) 室内側のマジックテープ(1ヶ所)を車両リヤ
シートクッション裏にとめます。

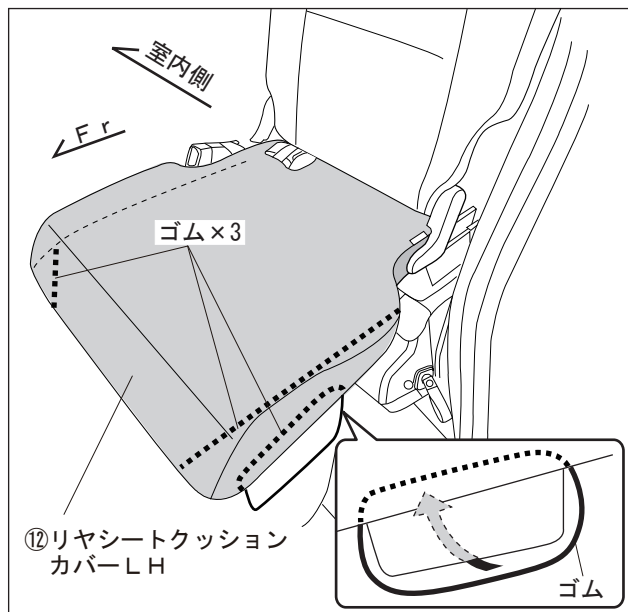

8. ⑫リヤシートクッションカバーLHの取り付け


- (1) ⑫リヤシートクッションカバーLHを車両リヤシートクッションに、前側より被せます。



アドバイス

車両リヤシートRH側をダイブインさせると取り付けしやすくなります。


- (2) ゴム(3ヶ所)を車両リヤシートクッションに引っ掛けます。

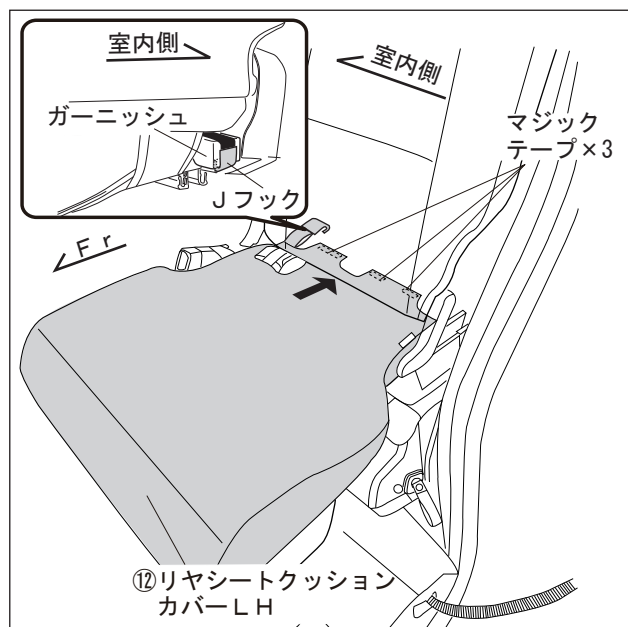

- (3) リヤシートバックとリヤシートクッションの間に、⑫リヤシートクッションカバーLHの下端を押し込みます。

- (4) 後方側のマジックテープ(3ヶ所)を車両リヤシートクッションにとめます。

- (5) 後方側のJフック(1ヶ所)を車両ガーニッシュに引っ掛けます。

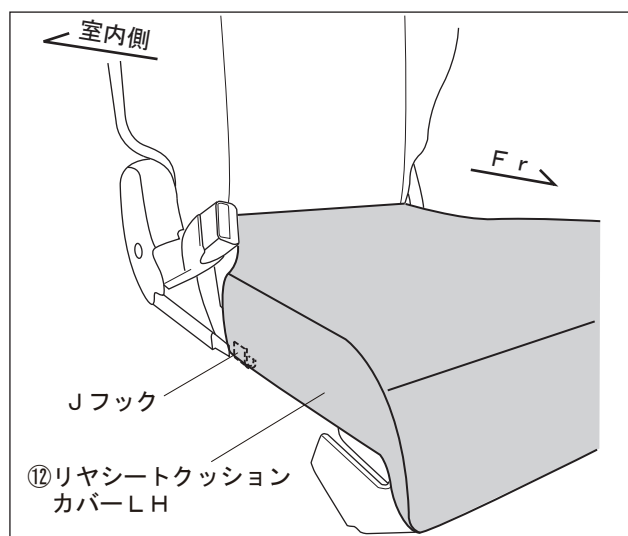

- (6) 室内側のJフック(1ヶ所)を車両リヤシートクッション縁に引っ掛けます。

取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。