

トヨタ純正

オートアラーム 取扱書

この度はトヨタ純正オートアラームをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱書を必ずお読み頂き、正しい取り扱い方法で、より長くご愛用
くださるようお願い致します。

この取扱書はいつもお手元に置いてご使用ください。

尚、本品を取り付けた車両を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も合わせてお渡
してください。

注意事項 この取扱書ではご使用頂く上で、安全上特に重要な事項に次のマークを表示して
います。

 注意	安全のために守って頂きたいことを記載しています。 注意事項を守らないと怪我をしたり事故や車の火災・損傷などにつなが るおそれがあります。
 アドバイス	より安全、快適にご使用頂く上で知っておいて頂きたいことを記載して います。
 知識	お車を使う上で知っておいて頂きたいことを記載しています。 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことが あります。

※販売店様へのお願い：この取扱書は、必ずお客様にお渡しください。

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問合せください

トヨタ自動車株式会社

安全にお使いいただくために

1. オートアラームの特長について・・・ P2/12
2. 使用上のご注意・・・ P3/12

使用方法


3. 各部の名称・・・ P4/12
4. 使用方法・・・ P5/12

故障かな？と思ったら

5. こんなときは・・・ P8/12
6. 保証とアフターサービス・・・ P9/12

1. オートアラームの特長について

- 本製品は、すべてのドアを閉め、リモコンまたはリクエストスイッチ等でドアを施錠した場合に、不正な行為に対する警戒を開始します。
- 警戒中に以下のような不正な行為が行われると、約 30 秒間セキュリティホーン（または車両標準設定ホーン）を鳴らすと共に非常点滅灯を点滅させて警報を発して、周囲に異常を知らせます。

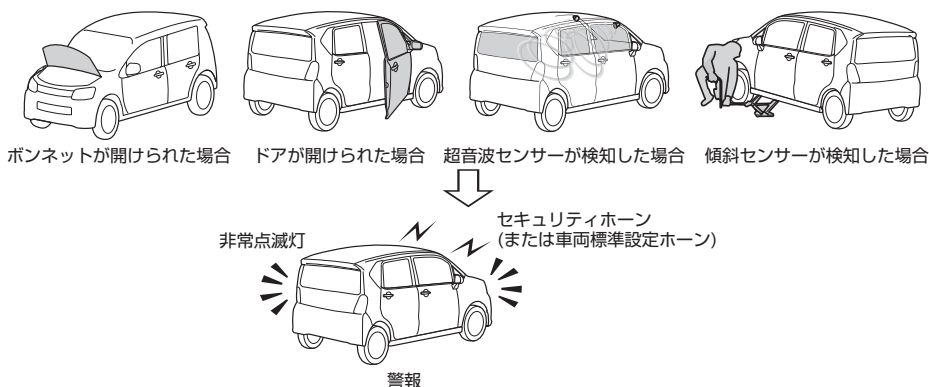

知識

- ・車両標準のセキュリティアラームは、不正にドアが開けられた場合に車両のホーンで警報しますが、本製品は、セキュリティホーン（または車両標準設定ホーン）で警報します。
- ・セキュリティホーンと車両標準設定ホーンの警報開始タイミングは異なります。（セキュリティホーンと車両標準設定ホーンの警報は同期しません）
- ・車両標準のセキュリティアラームが装着されていない場合、本製品は車両のホーンで警報します。


2. 使用上のご注意

⚠ 注意


- ・本製品は周囲に異常を知らせるものであり、盗難を防止するものではありません。
ご使用方法を間違えたり、何らかの原因で本製品が故障または破損し正常に作動せず盗難に遭われても、責任は負いかねます。
- ・お車から離れる際は金品・貴重品を車内に置かないようにしてください。

📖 知識

超音波センサーで車室内の移動体を検出しています。
下記のような状況では正しく作動しませんのでご注意ください。

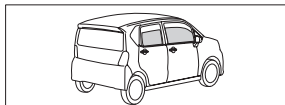


- 窓、サンルーフ、トランク等が開いている場合




- 超音波センサーの周囲に障害物を置いている場合



- 超音波センサーの両面テープが外れてセンサーが浮いている場合




- 車室内の吊り下げ物（カーテン、ハンガー、お守り、ゴミ袋）が揺れた場合



- フロントウィンドガラスやダッシュボードに取り付けてある電子機器が揺れた場合




- 車室内の荷物や傘が倒れた場合



- フロントウィンドガラス等に吸盤や紐で取り付けてある日よけが揺れた場合



- 近くを飛行機、電車、大型車などが通過して車両が大きく揺れた場合



- 地震、大雨、雷、電などで車両が大きく揺れた場合



- 車両近くに工事現場やコンプレッサーなどの振動が車両に伝わった場合




- 強風時にエアコンが外気モードになっており、車内に風が吹き込んだ場合


その他に傾斜／超音波センサーを一時的に無効にすべきシーンがありますので5ページのアドバースを参照ください。

📖 知識


傾斜センサーで車両の傾きを検出しています。
下記のような状況では正しく作動しませんのでご注意ください。



- 駐車場法適用外の極端な傾斜場所での駐車



- インジケーターが所定の向きに取り付けられていない場合や両面テープが外れて浮いている場合




- 地震、大雨、雷、雪などで車両が揺れた場合

その他に傾斜／超音波センサーを一時的に無効にすべきシーンがありますので5ページのアドバースを参照ください。

3. 各部の名称


インジケータ

インジケータは車室内のダッシュボード上に設置されています。

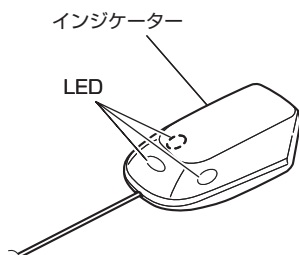

超音波センサー

送信用と受信用の超音波センサーは車室内の運転席側及び助手席側ピラーなどに設置されています。

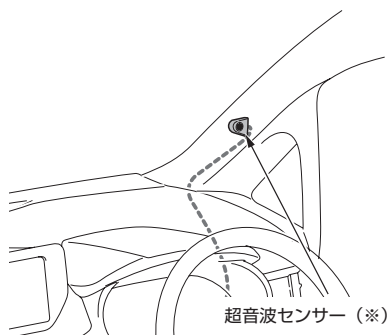

※取付イメージ
(車種により取付位置が異なります)

4. 使用方法

4-1. オートアラームのセット

● 全センサーを有効にする場合

- (1) 全てのドア、ボンネット※ 1、窓ガラスを閉めます。
- (2) メインキーのリモコン操作（キーレスエントリー装着車）、リクエストスイッチ操作または、電子カードキーのリモコン操作（キーフリーシステム装着車）で施錠します。
準備状態になりインジケータの LED が消灯から点灯に変わります。
- (3) 約 30 秒経過すると、自動的に警戒状態になり、インジケータの LED が点灯から点滅（遅）に変わります。

※ 1: ボンネットが開いた状態でもオートアラームをセットできます。その後、準備状態または警戒状態のときにボンネットを閉めると、警戒状態中に再びボンネットが開けられた場合、オートアラームが作動して警報を発します。

知識

- ・ 上記以外の方法で施錠した場合は、オートアラームはセットされません。（タイマーロック機能で施錠された場合は、セットされます。）
- ・ 準備状態（LED 点灯してから約 30 秒以内）のときに下記条件が成立すると、オートアラームが解除されます。
 - * リモコンまたはリクエストスイッチ等で解錠する。
 - * ドアロックレバーで解錠する。
 - * ドアを開ける。
 - * エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にする。
- ・ 車室内からリモコンで施錠、または自動ロック機能での施錠によりオートアラームがセットされる場合があります。意図しないオートアラームのセットにご注意ください。





● 傾斜センサー／超音波センサーを一時的に無効にする場合

ペットが車内に残る場合や、機械式駐車場、積載車への搭載、乗船時などは、下記の手順で傾斜センサーと超音波センサーを一時的に無効にしてください。

- (1) 10 秒以内にリモコンにて施錠を連続 4 回おこないます。
- (2) インジケータの LED が点灯から点滅（早）になり、傾斜センサーと超音波センサーが無効になったことを確認できます。
- (3) 約 30 秒経過すると、自動的に警戒状態になり、インジケータの LED が点滅（早）から点滅（遅）に変わります。

アドバイス

・下記のような状況では「傾斜センサー／超音波センサーを一時的に無効にする場合」を参照し、オートアラームをセットしてください。

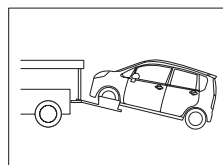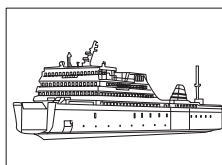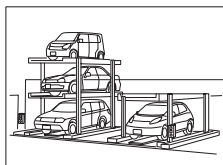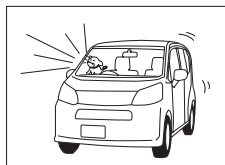

- ペットを車内に残す場合
- 車両が移動／回転する機械式立体駐車場に駐車する場合
- カーフェリーに積載する場合
- レッカー移動する場合
- 積載車に搭載する場合

・傾斜センサー／超音波センサーを無効にしても以下の場合には警報します。

- * ドア、ボンネットを開ける。
- ・オートアラームをセットし直せば、傾斜センサー／超音波センサーは有効になります。

4-2. オートアラームの解除（警報停止）

下記のいずれかの操作でオートアラームの警戒状態・警報が解除されます。

- ・メインキーのリモコン操作（キーレスエントリー装着車）、リクエストスイッチ操作または、電子カードキーのリモコン操作（キーフリーシステム装着車）で解錠する。
- ・エンジンスイッチ／パワースイッチを "ON" にする。

知識

- ・車両のシステムによって操作方法は異なりますので、詳細は車両の取扱説明書を参照してください。
- ・メインキー／エマージェンシーキーで解錠した場合やドアロックレバーで解錠した場合は、オートアラームを解除できません。

メインキーもしくは電子カードキーが電池切れの場合、メインキー／エマージェンシーキーで解錠し、ドアを開けエンジンスイッチ／パワースイッチを "ON" にすると、オートアラームが解除されます。


知識

- ・電子カードキーの電池が切れている場合のエンジンスイッチ／パワースイッチを "ON" にする方法は、車両の取扱説明書を確認してください。

4-3. インジケーター LED 表示

本製品の状態によって、インジケーターの LED が下記の通り点滅／点灯します。

状態	LED	意味
解除	消灯	解除中
準備状態 (セットから 30 秒間)	点灯	全センサーを有効にする場合
	点滅 (早)	傾斜／超音波センサーを無効にする場合、またはボンネットが開いている場合
警戒中	点滅 (遅)	警戒中
警報中	点滅 (早)	警報中
履歴表示	点滅 (2 秒間隔)	「警報発生履歴の表示 ／消去方法」参照

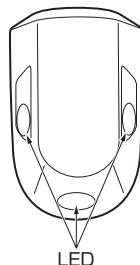

4-4. 警報発生履歴の表示／消去方法

● 表示方法

以下の手順で警報発生履歴を LED の点滅回数で確認できます。

- (1) オートアラームを解除します。
- (2) 全てのドアを閉めた状態からドアを開けると LED が 2 秒間隔で点滅します。
(1 分間繰返し)

LED 点滅回数により、最新の警報発生原因を確認できます。

LED 点滅回数	警報発生原因
1 回	ドアが開けられた
3 回	超音波センサーが検知
4 回	傾斜センサーが検知
5 回	ボンネットが開けられた

知識

- ・警報発生履歴が消去されるまでは、上記手順で再表示できます。
- ・エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にする、またはオートアラームをセットすると表示が停止します。

● 消去方法

1 分以上エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にすると、警報発生履歴が消去されます。

5. こんなときは

- 故障かなと思われる前にもう一度確認してください。
- 異常が生じたときは、この取扱書をよくお読みいただき、下表の点検をしていただきそれでも不具合がある場合は、自分で修理なさらないで、お買い求めの販売会社へご相談ください。

症状	確認内容	対処方法
オートアラームを セットできない	エンジンスイッチ / パワースイッチを "OFF" にしましたか？	エンジンスイッチ / パワースイッチを "OFF" にしてください。
	全てのドアは閉まっていますか？	全てのドアを閉めてください。
	メインキー / 電子カードキーのリモコン操作またはキーフリースシステムのリクエストスイッチ等で施錠していますか？	リモコンまたはリクエストスイッチ等で施錠してください。 リモコンまたはリクエストスイッチ等で施錠できない場合は、車両の取扱説明書を参照ください。
オートアラームを 解除できない (ドアを開けたら 警報した／警報 が止まらない)	メインキー / 電子カードキーのリモコン操作またはキーフリースシステムのリクエストスイッチ等で解錠していますか？	リモコンまたはリクエストスイッチ等で解錠してください。 リモコンまたはリクエストスイッチ等で解錠できない場合は、車両の取扱説明書を参照ください。
	エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にしましたか？	エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にしてください。
		エンジンスイッチ / パワースイッチを "ON" にできない場合は、車両の取扱説明書を参照ください。
傾斜センサー／ 超音波センサー を一時的に無効 にできない	10 秒以内にリモコンにて施錠を連続 4 回おこないましたか？	施錠操作が速すぎると車両側が反応しない場合があります。ドアロックが 4 回作動するように操作してください。
		10 秒を越えてしまった場合は、オートアラームを解除してから、もう一度やり直してください。

6. 保証とアフターサービス

保証について

保証期間は、お買い上げ日より3年又は6万km以内です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずこの取扱書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも改善しない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

