

ナンバーフレーム

取付要領書


このたびはトヨタ純正「ナンバーフレーム」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「ナンバーフレーム」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行って下さい。

■ロックボルトの取り付け等については、ロックボルトの取扱書を参照ください。

品 番

・08407-00A70
・08407-00A80(ロックボルトセット仕様)

構成部品

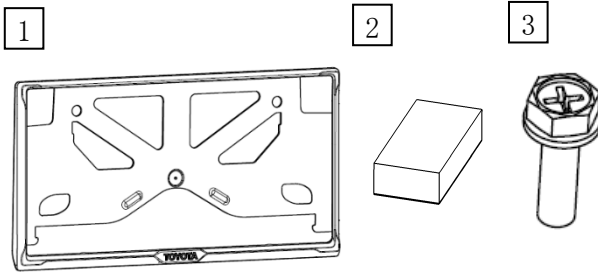

No.	品 名	品番	個数
1	ナンバーフレーム	—	1
2	クッション	—	2
3	ボルト (十字穴付き、M6×20mm)	—	2

■ボルトは08407-00A70のみ同梱

取り付けに必要な工具

・プラスドライバーもしくはラチェット(10mm)

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。


注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

 **アドバイス** … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


・取り付け作業時には、ナンバープレート、ナンバーフレーム、車両部品に傷を付けないよう注意してください。

取り付け要領


1. ナンバープレート挿入時の傷つき防止のため、梱包袋等でナンバーフレーム下部を覆う。

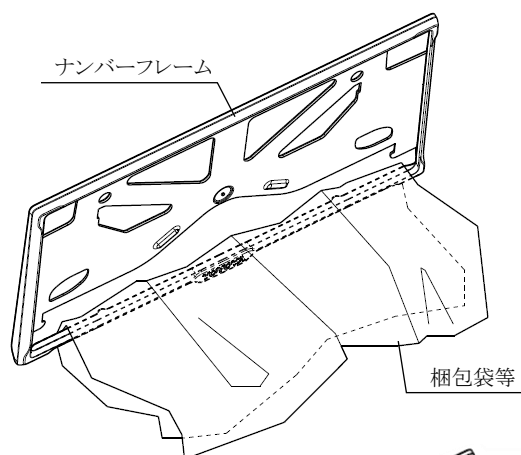


2. ナンバーフレームにナンバープレートを挿入する

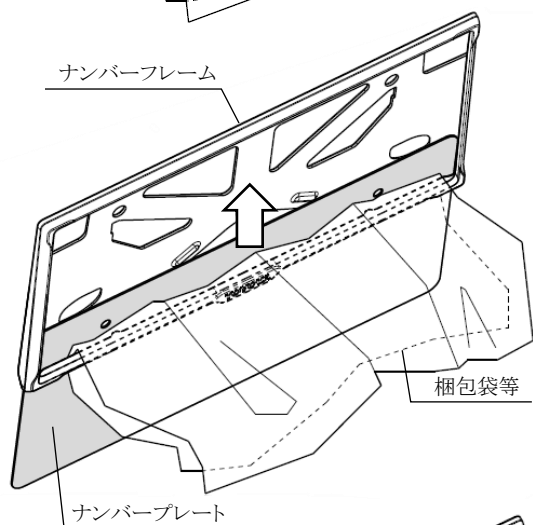

3. ナンバープレート挿入後、梱包袋等を取り外す。

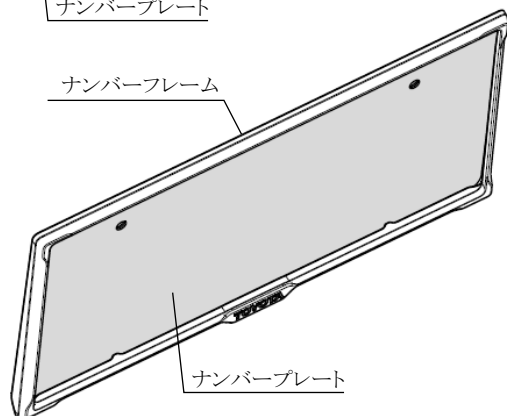


注意

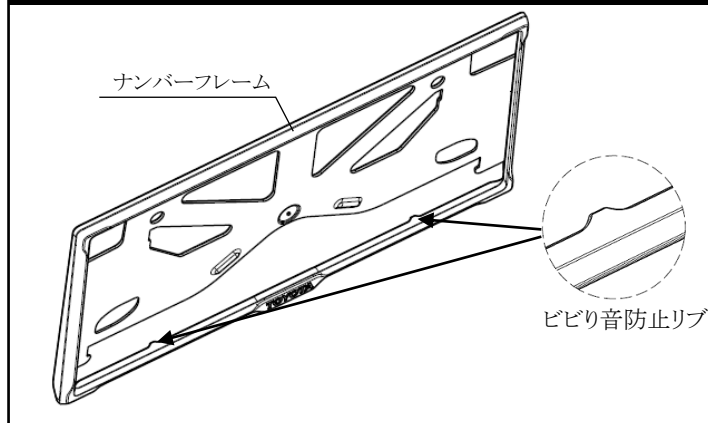

- ナンバープレート挿入時、ナンバーフレームのビバリ音防止リブによりナンバープレートに傷をつけないよう慎重に作業してください

例：車両フロント部

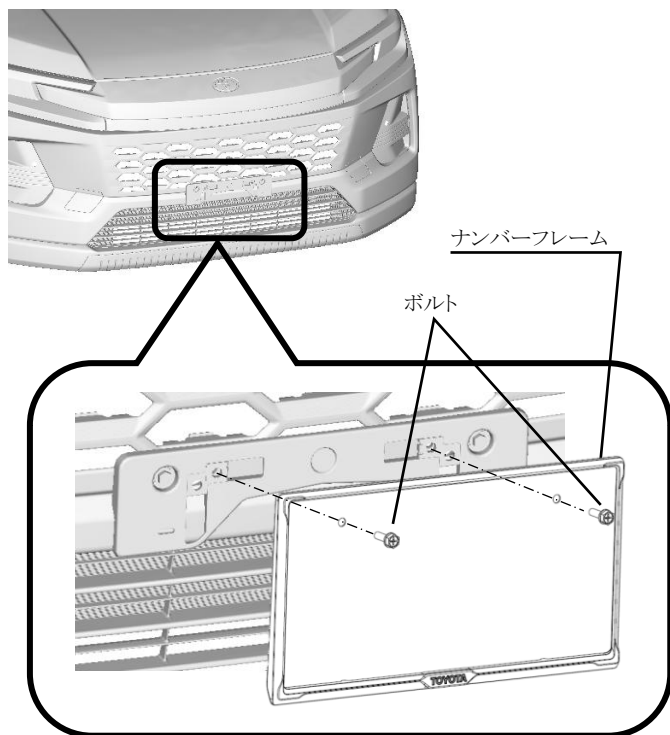

4. ナンバーフレームをボルトで車両側へ締め付ける。

■フロント／リヤの取り付け要領は同じ

取り付け完了後の点検

- ・ナンバーフレームの浮きがなく、確実に車両へ取り付けられていることを確認する。




アドバイス

1. 取り付け後、フードや各ドア（バックドアやラゲージドア含む）を閉めて、ナンバーフレームにビビリ音が無いことを確認してください。
2. ビビリ音が発生する場合、ナンバーフレームを一度取りはずし、ビビリ音の発生部にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の発生部が不明確な場合、下図貼り付け推奨位置にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の軽減につながります。

■クッション貼り付け推奨位置

例1：ナンバーフレーム裏面側

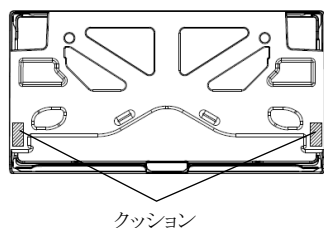

例2：ナンバーフレーム裏面側

