

トヨタ純正

キ ー カ バ ー

取付要領書

このたびは、トヨタ純正キーカバーをお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本書はキーカバーを取り付ける場合の取り付け・取り扱い要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読み頂き、記載された内容に従って正しい取り付け・取り扱いを行ってください。

なお、この要領書は取り付け後、必ずお客様にお渡しください。

この取付要領書の最後に取り扱い上の注意が記載してありますので熟読の上、正しくご使用くださる様をお願いします。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

また、本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書も合わせてお渡しください。

- この商品を改造して取り付けることは、絶対に行わないでください。
- この取付要領書に記載されていない取り付け・取扱いは絶対に行わないでください。
- この商品、または取り付け内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。




品番

品 番
08031-B1080 (サンドベージュメタリック)
08031-B1090 (レイクブルーメタリック)
08031-B1100 (フォレストカーキメタリック)
08031-B1110 (レーザーブルークリスタルシャイン)
08031-B1120 (クロムグレーメタリック)

構成部品

取り付けの前に以下の表に従って、部品が揃っているかご確認ください。

No.	品名	個数	補修品番
①	キーカバーアッパー	1	(補修品番はありません)
②	キーカバーロア	1	
③	キーカバーガーニッシュ	1	
④	ダブルリング	1	
-	取付要領書(web)	-	

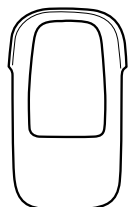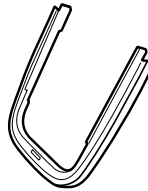①		②		③		④	
---	---	---	---	---	--	---	---

08031-B1080-0


DX0039

トヨタ自動車株式会社

取り付け上の注意事項

1. 本文中の **△注意** は、必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。 **△注意** を無視して取り付けると、製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障につながる恐れがあります。
2. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。
3. 両面テープを確実に接着するため、次の事項を必ず行ってください。
 - ①各貼り付け面の汚れや油分は完全に拭き取ってください。
 - ②取り付け後、両面テープ接着部分を充分圧着してください。
4. 製品を貼り直しますと、接着力が低下しますので、位置合わせを慎重に行ってから貼り付けてください。
なお、貼り直す場合は、両面テープの接着力が強力ですので、製品を破損しないように十分に注意してください。
5. 両面テープ部接着時、環境温度が15℃以下の場合はドライヤー等で、車両接着部および両面テープを温めてください。(ドライヤーで約30秒間、人肌(約40℃)程度を目安にしてください。)

取り付け概要

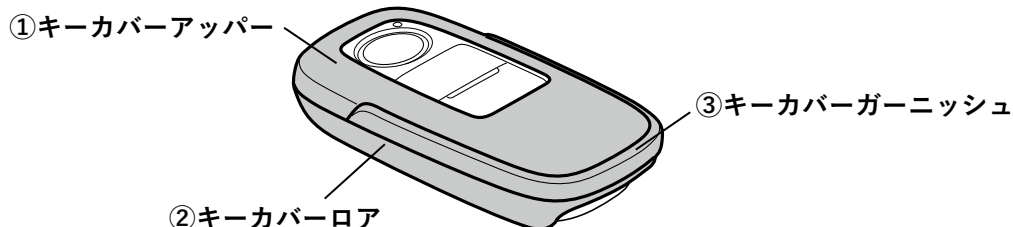

※車種により本体スイッチのレイアウトが異なる場合があります。

取り付けに必要な工具




取り付け要領


・スマートキーがリングでまとまっている際は、取り外してから作業を開始してください。

アドバイス


- ・本製品は化粧箱を使用しています。
キーカバー取り付け後、スマートキーを収納してお客様にお渡しください。

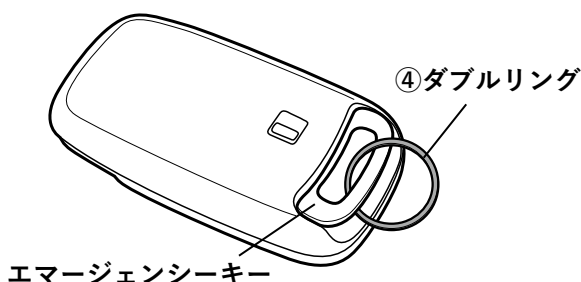

- (1) ④ダブルリングをエマージェンシーキーに取り付けます。購入時に付属されているダブルリングがある場合は、付属のダブルリングを取り外してから④ダブルリングを取り付けてください。

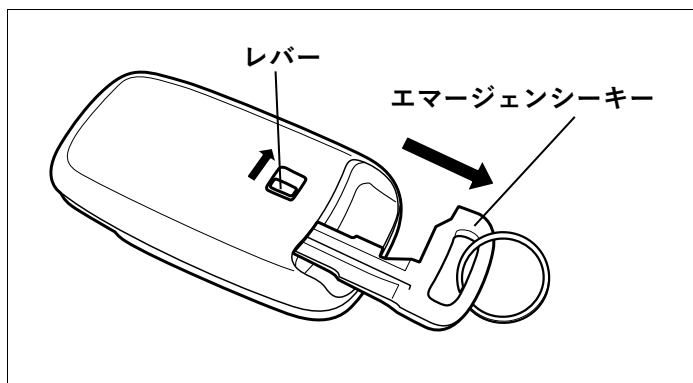


- (2) スマートキー本体(以下、本体)からエマージェンシーキーを取り外します。
レバーをスライドさせてエマージェンシーキーを抜いてください。

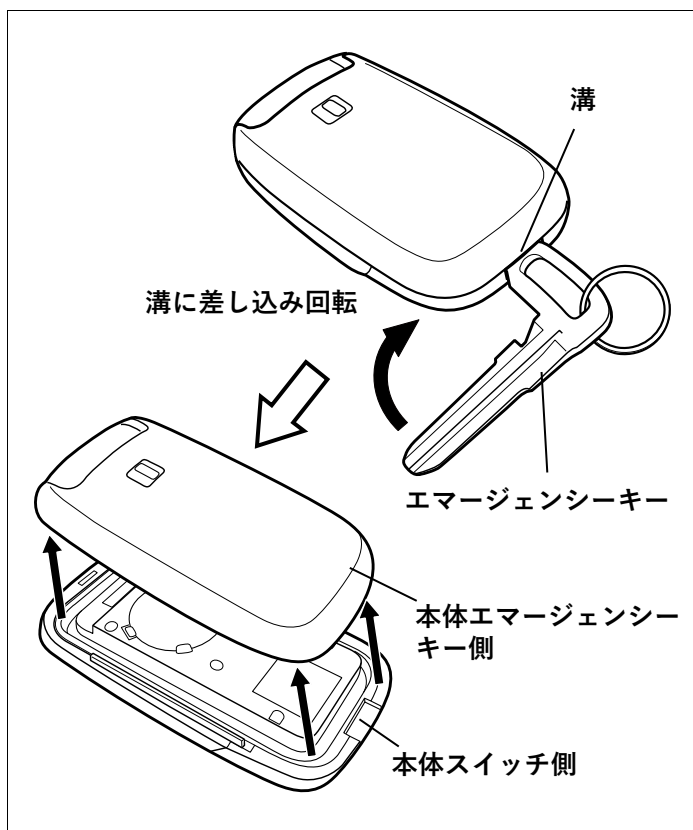


- (3) 本体を分解します。
スイッチ面を下にしてエマージェンシーキーのリング側を左図で示すように本体の溝に差し込み回転してください。
本体スイッチ側とエマージェンシーキー側に分かります。

△ご注意

- ・ 分解した際に、部品を紛失しない様にご注意ください。

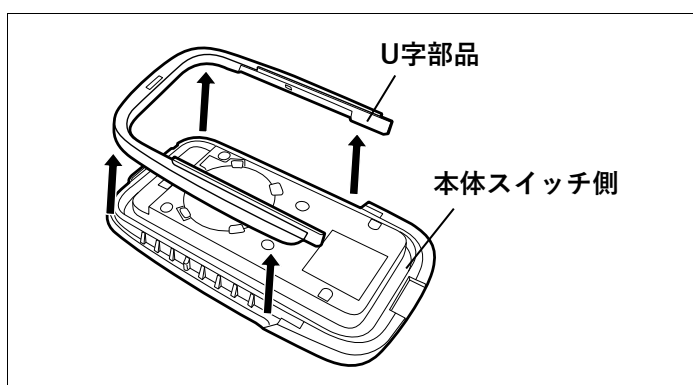


- (4) 本体スイッチ側のU字部品を取り外します。

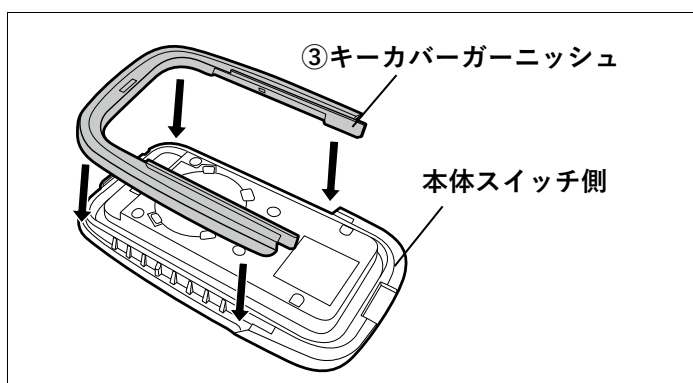

- (5) ③キーカバーガーニッシュを(4)で取り外したU字部品と同じ位置に向きを合わせて取り付けます。

△ご注意


- ・ ③キーカバーガーニッシュと本体スイッチ側との隙間がないことを確認してください。

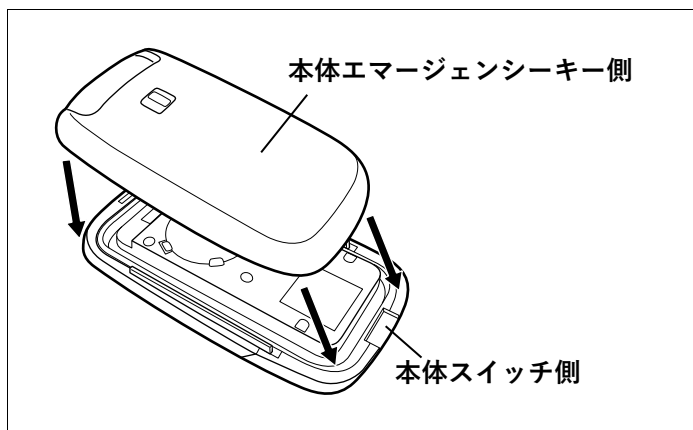

- (6) 本体スイッチ側とエマージェンシーキー側を重ね合わせてはめ込みます。

△ご注意


- ・ 本体スイッチ側とエマージェンシーキー側との隙間がないことを確認してください。

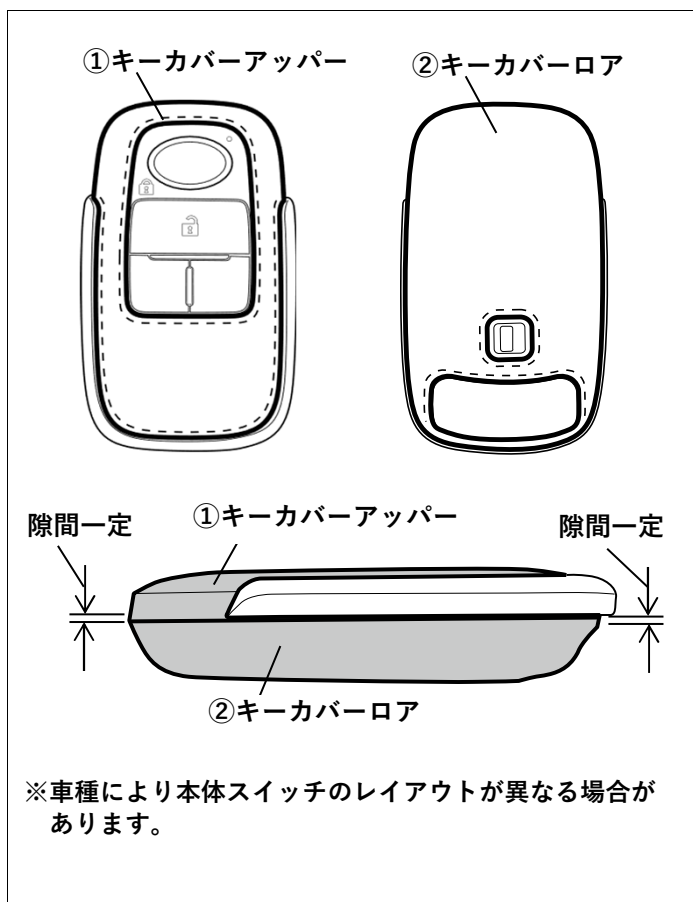

- (7) ①キーカバーアッパー製品裏面の両面テープ離型紙を剥がさずに取り付け位置の確認をします。本体スイッチ側取り付け部位と①キーカバーアッパーとの隙間が一定になるように合わせます。


△ご注意

- ・ スマートキー機能部を操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

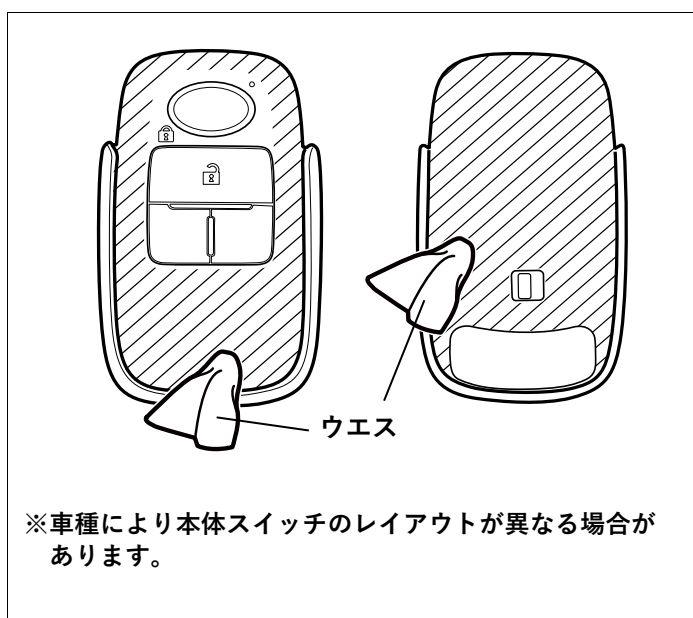

- (8) スマートキー側取付面の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウエスで拭き取ります。
- (9) 水を含ませたウエスで脱脂剤等をきれいに拭き取ります。
- (10) 水分が完全になくなるまで、空拭きします。

①キーカバーアッパー

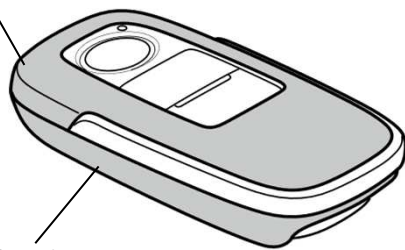

②キーカバーロア

※車種により本体スイッチのレイアウトが異なる場合があります。

- (11) ①キーカバーアッパー裏面の両面テープの剥離フィルムを全て剥がします。
- (12) (7)で確認した位置に①キーカバーアッパーを貼り付け圧着します。
(取り付け上の注意事項を参照してください。)

⚠️ ご注意

- ・両面テープは、貼り直しをしますと接着力が低下するので、貼付作業は慎重に行ってください。
- ・スマートキーを操作し、干渉の有無など支障が無い事を確認してください。

- (13) ②キーカバーロアも同様の手順で取付けてください。
- (14) エマージェンシーキーをスマートキー本体に戻します。
- (15) キーカバー取り付け後、同梱されている化粧箱にスマートキーを収納してください。

📌 アドバイス

- ・化粧箱内スポンジのスリットへ④ダブルリングを差し込んでください。

取り扱い上の注意事項

1. 製品が汚れた場合は、脱脂剤等を柔らかい布に含ませ、拭き取ってください。
2. シンナー、ベンジン等の溶剤は、使用しないでください。
3. 取り付け後24時間以内は、接着力確保のため製品には触れないよう注意してください。