

トヨタ純正

スタイリッシュドアエッジモール

取付要領書

このたびは、トヨタ純正スタイリッシュドアエッジモールをお買いあげいただきましてありがとうございます。本書はスタイリッシュドアエッジモールを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って、正しい取り付けをおこなってください。

特に ●本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。


●記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

品 番

品 番	08174-B1070
	08174-B1190

構 成 部 品 名

取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかをご確認ください。

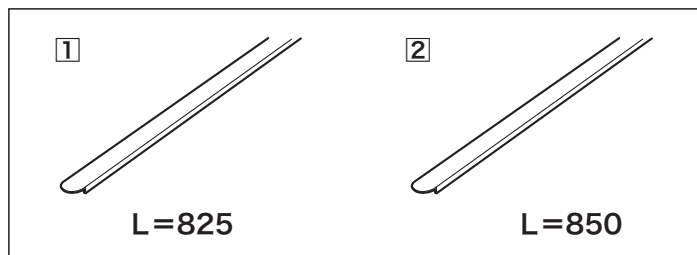

No	品名	個数	補修品番 (有無)
①	スタイリッシュドアエッジモール(フロント・1本)	2	有
②	スタイリッシュドアエッジモール(リヤ・1本)	2	有
—	取付要領書 (WEB)	1	—

補修品番：08174-B1071

品名：スタイリッシュドアエッジモール (片側 1 本)

構成：① (×1 個)

補修品番：08174-B1072

品名：スタイリッシュドアエッジモール (片側 1 本)

構成：② (×1 個)

取り付けに必要な工具

脱脂剤等、ウエス、スケール、

トヨタ自動車株式会社

取り付け上の注意事項


この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

△注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどのおそれがあることを記載しています。

👉アドバイス …スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載してあります。


- ① 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ② ドアエッジモールを取り付ける際は、ボディ等に傷を付けない様に充分注意してください。
- ③ 両面テープの再接着は接着力の著しい低下を招きます。絶対に行なわないで下さい。
- ④ 気温が下がると（約 15℃以下）両面テープの接着力が低下します。両面テープ及び、貼付け面を工業用ドライヤーで変形しない様温めてください。
- ⑤ 取り付け完了後 24 時間は洗車しないでください。
- ⑥ 離型紙が剥がれて汚れているもの、あるいは著しく変形しているものは使用しないでください。

取り付け概要

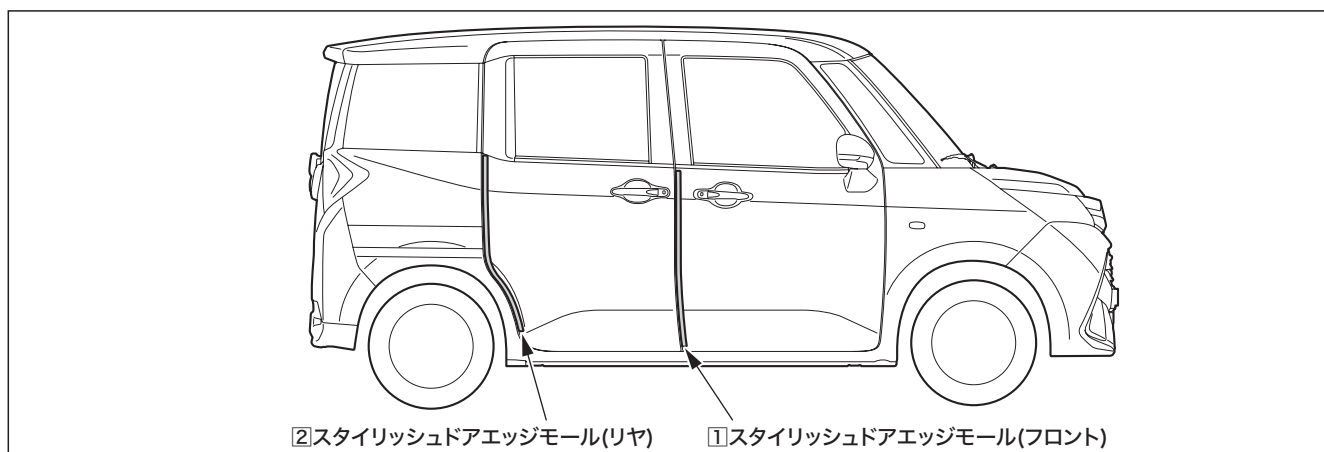


取り付け要領

本文は車両右側の作業を示し、左側も同様に行ってください。
説明文中スタイリッシュドアエッジモールを製品と略しますので
ご注意ください。

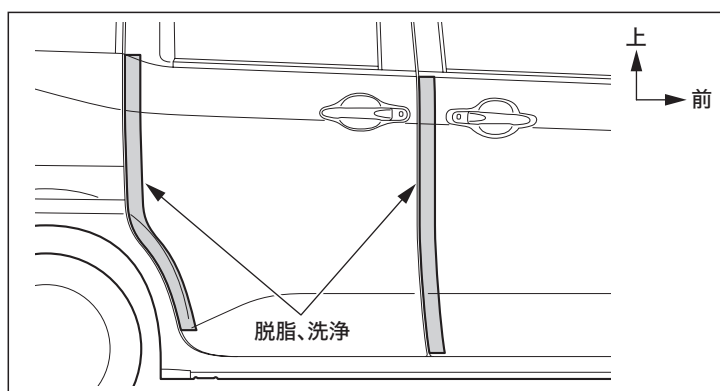


- (1) ボディ側の取り付け面の油脂分等の汚れを脱脂剤等を含ませた綺麗なウエスで拭き取ってください。


〈フロントドア(右側)〉

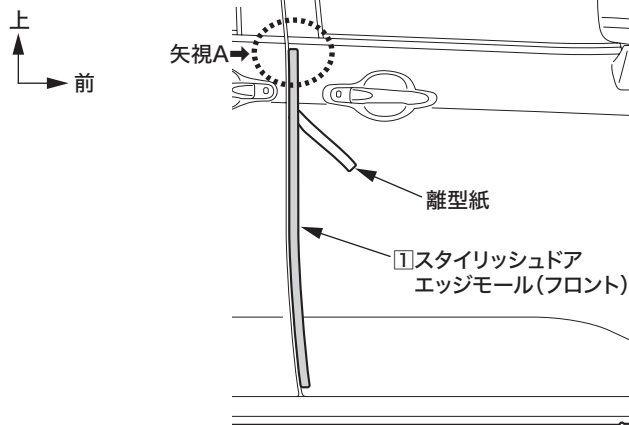


矢視A 詳細図

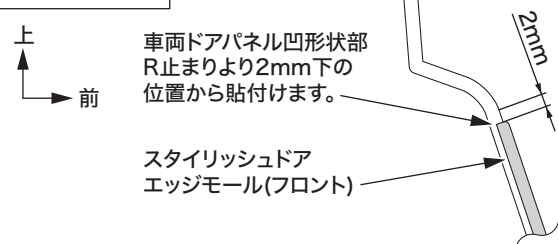

〈リヤドア(右側)〉

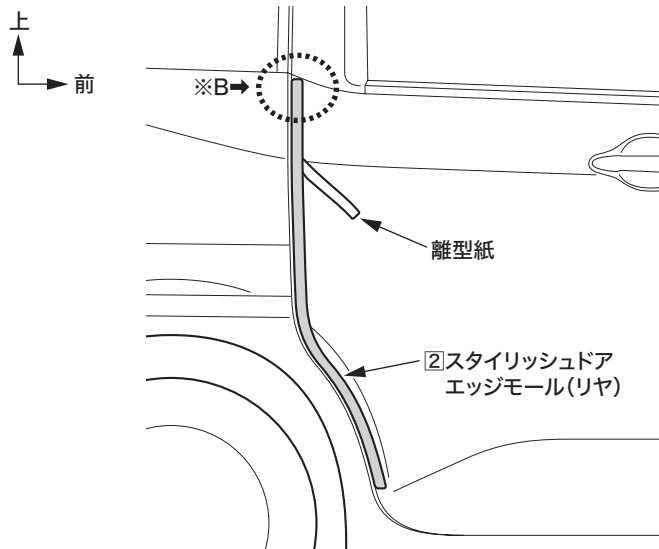


※B 詳細図

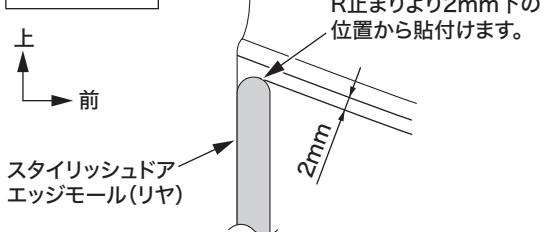

- (2) フロント (右側) ドアエッジに①製品を左図の位置で仮合わせしてください。
- (3) ①製品を裏返し両面テープの離型紙を端から約50mm剥がし外側へ折り返してください。
- (4) 下図のように、①製品の引っかかり部分とドアパネル端部に隙間が出ない様、押し当てながら、離型紙を上から少しずつ剥がし圧着してください。

アドバイス

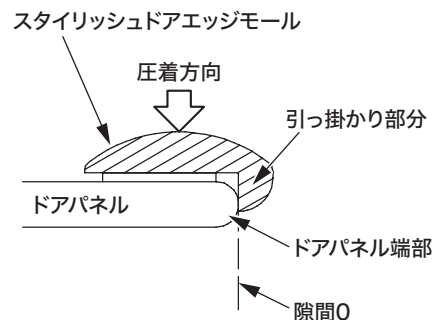

- ・ 圧着の際は車体が少し揺れるくらいの力でおこなってください。

圧着力：49 N以上

△注意

- ・ 圧着の際は製品の面に対して垂直に力を加えてください。
- ・ モールを下へ引っ張りながら取り付けしないでください。製品が伸び、取り付け位置が合わなくなる場合があります。

- (5) リヤ (右側) ドアエッジに②製品を左図の位置で仮合わせしてください。
- (6) フロント (右側) 同様に (3) ~ (4) の作業にて製品を貼付けしてください。
- (7) 左側も同様の作業をおこなってください。

取り扱い上の注意

1. 接着後24時間以内は、雨、水等でぬらしたり、洗車はしないでください。剥がれの原因になります。