

このたびは、トヨタ純正サイドデカールをお買い上げいただきましてありがとうございます。
 本書は、サイドデカールを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
 取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って正しい取り付けを行ってください。
 特に、


- ・本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご承知置きください。

品番

品番	品名
08186-B5130	サイドデカール(ブルー)
08186-B5160	サイドデカール(ホワイト)

構成部品名

【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっていることをご確認ください】

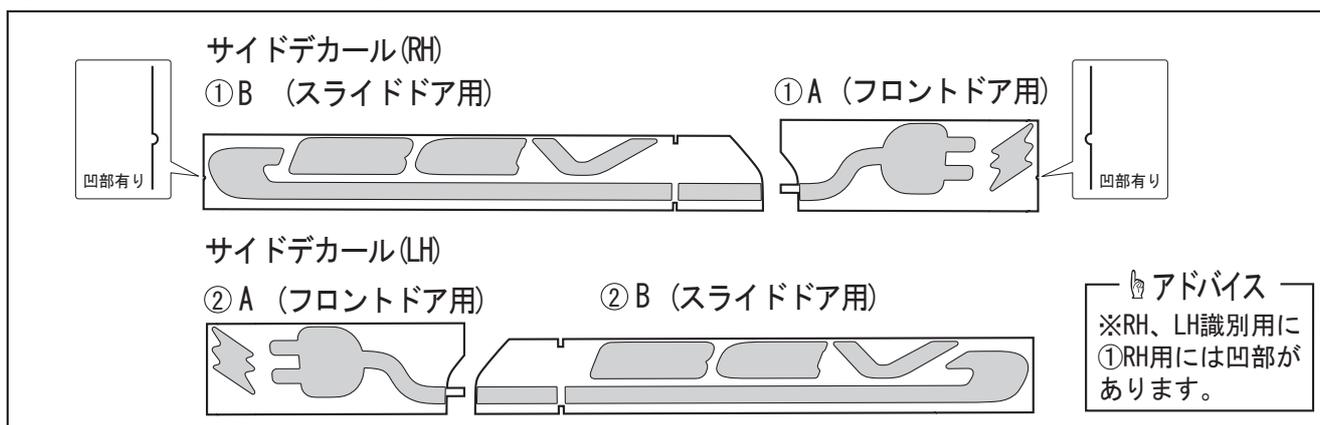

補修品番

NO	品名	補修品番	個数
①-1	サイドデカール(ブルー)(RH)	08186-B5140	1
②-1	サイドデカール(ブルー)(LH)	08186-B5141	1
①-2	サイドデカール(ホワイト)(RH)	08186-B5161	1
②-2	サイドデカール(ホワイト)(LH)	08186-B5162	1
	取付要領書 (WEB)	—	1


取り付けに必要な工具

スキージ、脱脂剤等、中性洗剤、霧吹き(約0.5%中性洗剤入り)、ウエス、ボールペン、マスキングテープ、ドライヤー(環境温度が15℃以下の場合に使用)、メジャー

取り付け上の注意


1. この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。
⚠️注意 …… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。
📖アドバイス …… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。
2. 取り付け部を十分に清掃してください。
3. 取り付け部位は脱脂剤等で脱脂してください。
4. 冬季及び寒冷地（環境温度15℃以下）では、ドライヤー等で車両接着部を充分暖めながら作業を行ってください。[目安＝人肌程度（40℃）]
5. 製品本体は、ガソリン、シンナー等の有機溶剤で拭かないでください。

取り付け概要

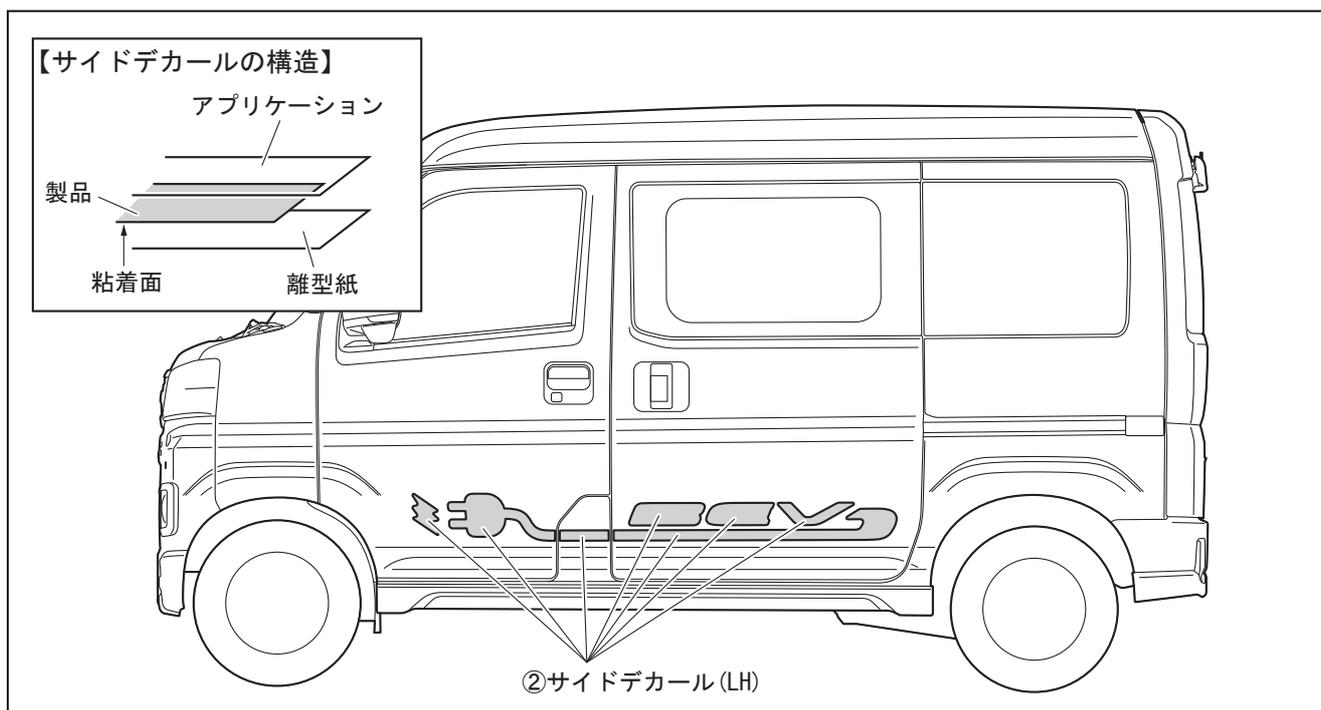

取り付け要領

本取付要領書はLH側の取り付けを示しており、RH側も同様に付けてください。

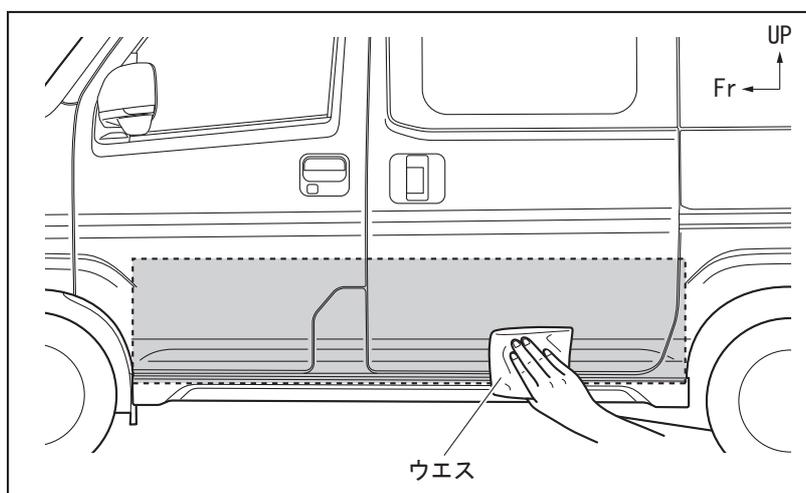


1. 貼り付け位置の清掃

- (1) ②サイドデカール取り付け面を脱脂剤等で洗浄脱脂する。


⚠️注意

- ・ 洗浄脱脂後、脱脂剤等や水が残っていると接着性が悪化します。しっかりふき取りしてください。
- ・ 作業中に汚れなどがつく可能性がありますので汚れがついた場合は、貼り付け前に清掃してください。

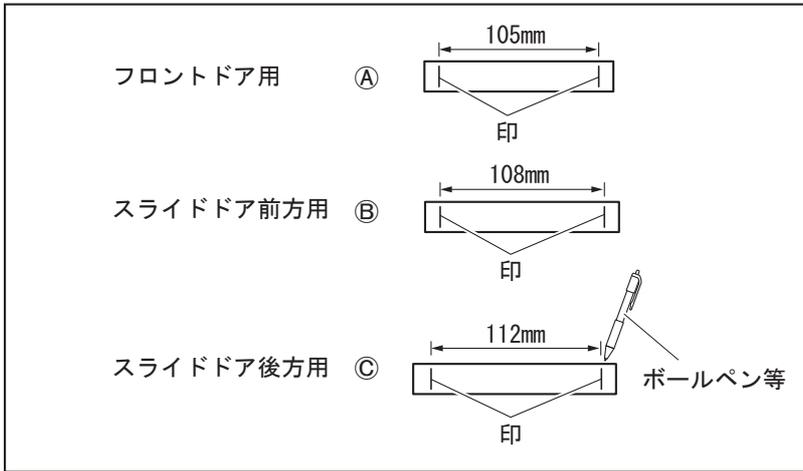

2. ②サイドデカールの貼り付け


(1) 左図を参照し、印をつけたマスキングテープを準備する。

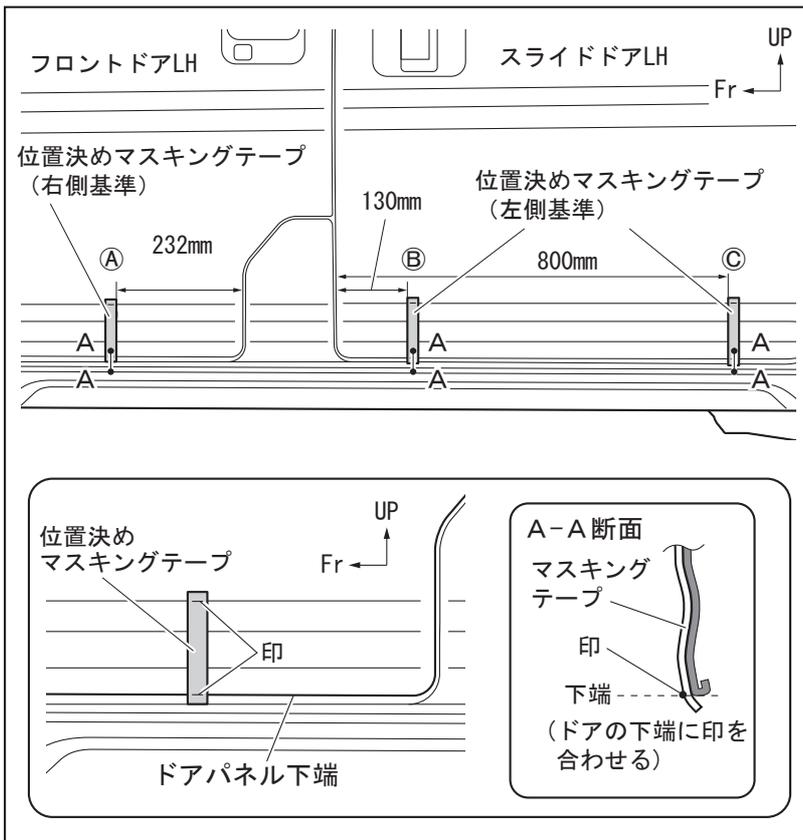

(2) 左図を参照し、(1)で用意したマスキングテープの印とドアの下端を合わせ貼り付ける。
(上記を位置決めマスキングテープとする。)

アドバイス

- ・位置決めマスキングテープはボデーに沿わせながら貼り付けてください。

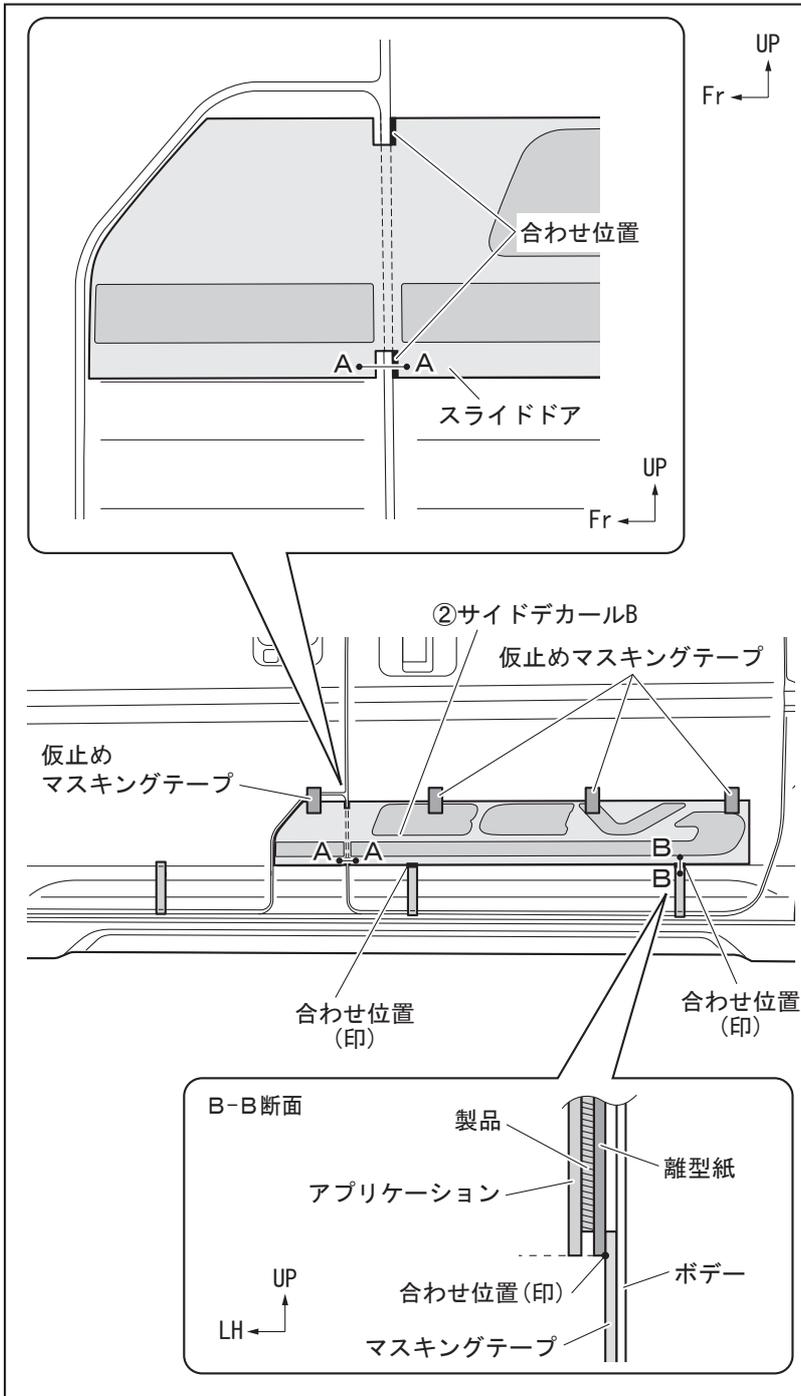


(3) 左図を参照し、合わせ位置に②サイドデカール(LH)Bを合わせ、仮止めマスキングテープで固定する。



アドバイス

・LHとRHでA-Aのスキ幅が異なります。スライドドア側のR止まりを合わせ基準にしてください。

LH側のA-A断面

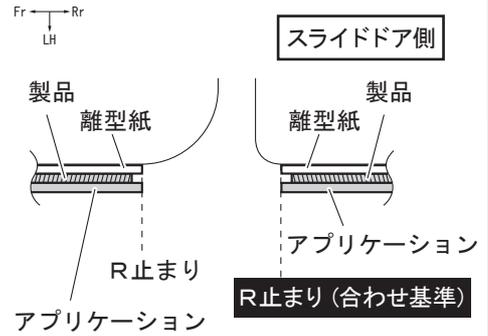

RH側のA-A断面

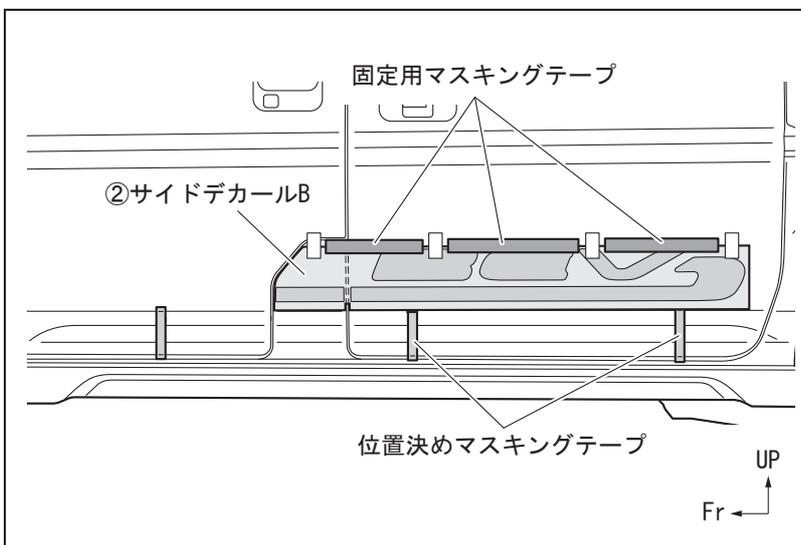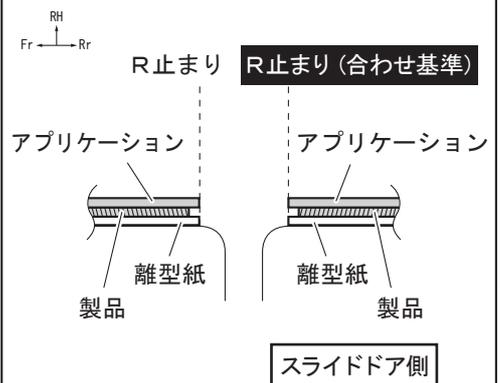


(4) ②サイドデカール(LH)Bの上端をマスキングテープで固定する。


(5) スライドドアの位置決めマスキングテープを剥がす。

アドバイス

・フロントドアの位置決めマスキングテープは剥がさないでください。

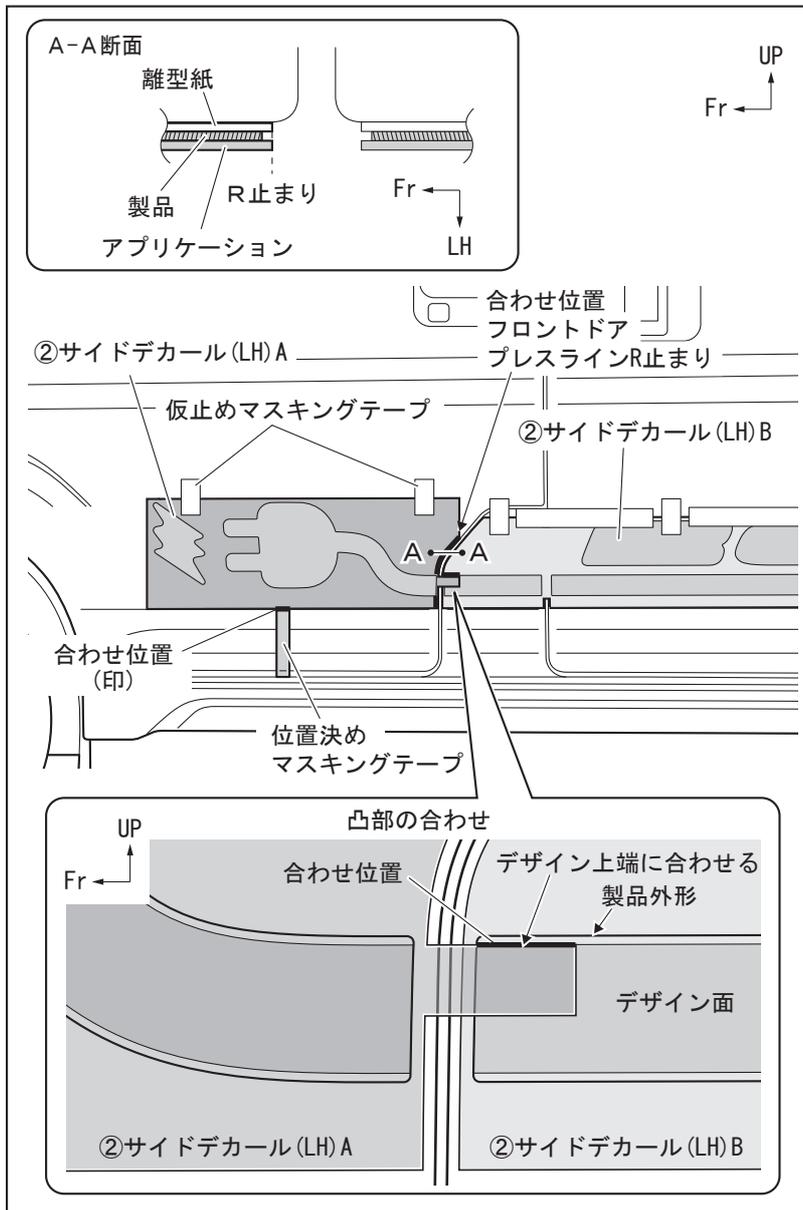

(6) 左図を参照し、合わせ位置に②サイドデカール(LH)Aを合わせ、仮止めマスキングテープで固定する。

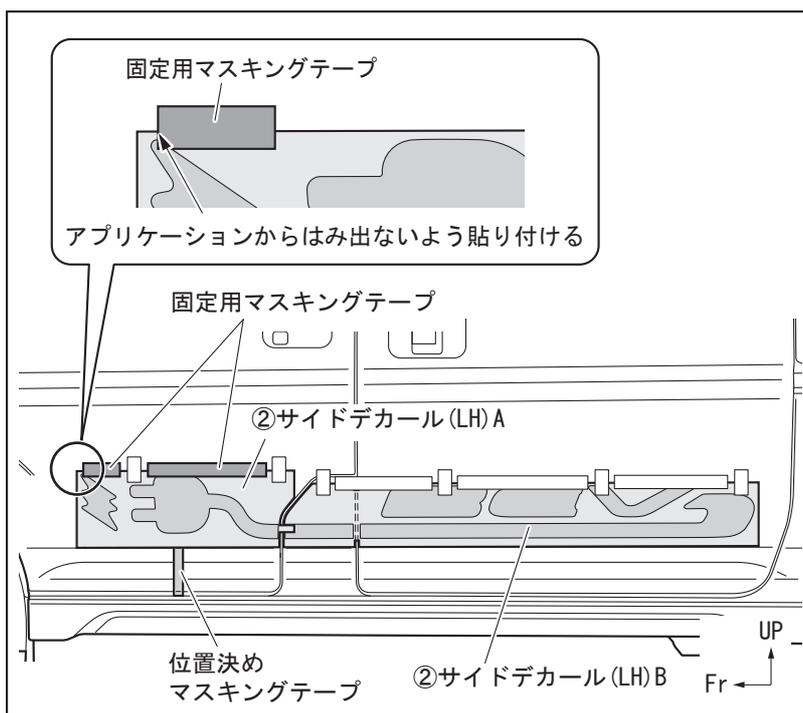


(7) ②サイドデカール(LH)Aの上端をマスキングテープで固定する。


△注意

- ・ 固定用マスキングテープはアプリケーションからはみ出ないように貼り付けてください。
- ・ 位置決め後に②サイドデカール(LH)A、Bの下端が直線上に揃っていない場合は、直線上になる様に調整してください。

(8) 位置決めマスキングテープを剥がす。

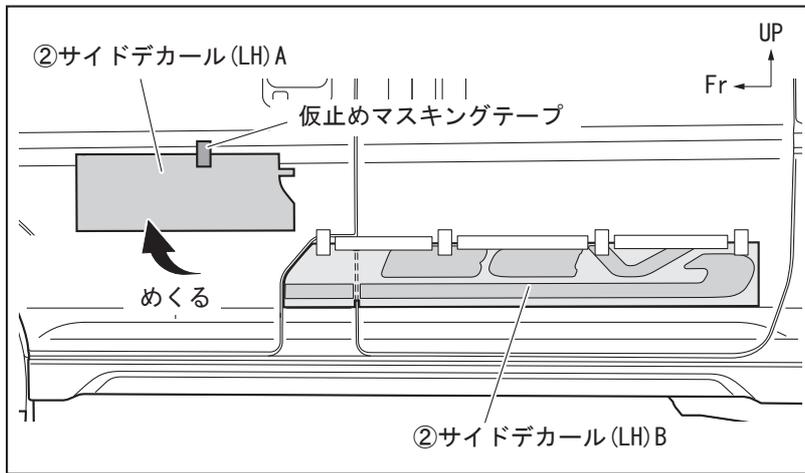


(9) 固定用マスキングテープは剥がさずに②サイドデカール(LH)Aを裏返し、マスキングテープで仮止めする。

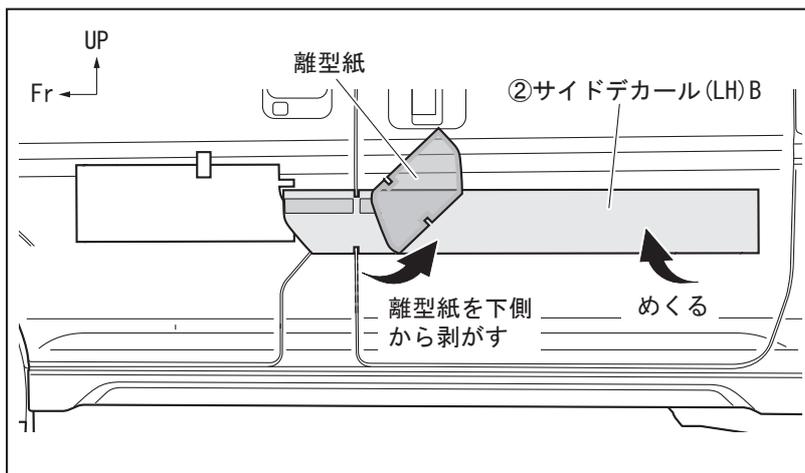

(10) 固定用マスキングテープは剥がさずに②サイドデカール(LH)Bを裏返し、離型紙を下側から剥がす。

⚠注意


- ・ 離型紙を剥がす際は粘着面に触れないようにご注意ください。

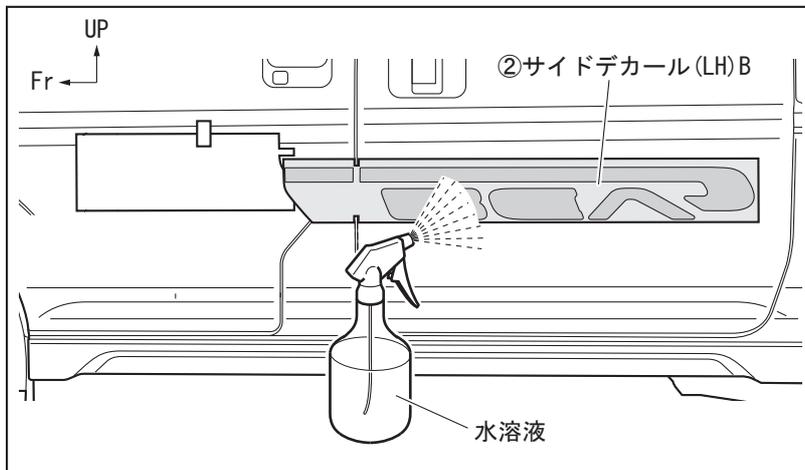

(11) 車体貼り付け部及び、製品の粘着面に中性洗剤入り(約0.5%)の水溶液を霧吹きで2回程度吹きつける。

⚠注意

- ・ 夏季、温度が高い場合(30℃以上)は乾燥しやすいため、水溶液を多めに吹きつけてください。

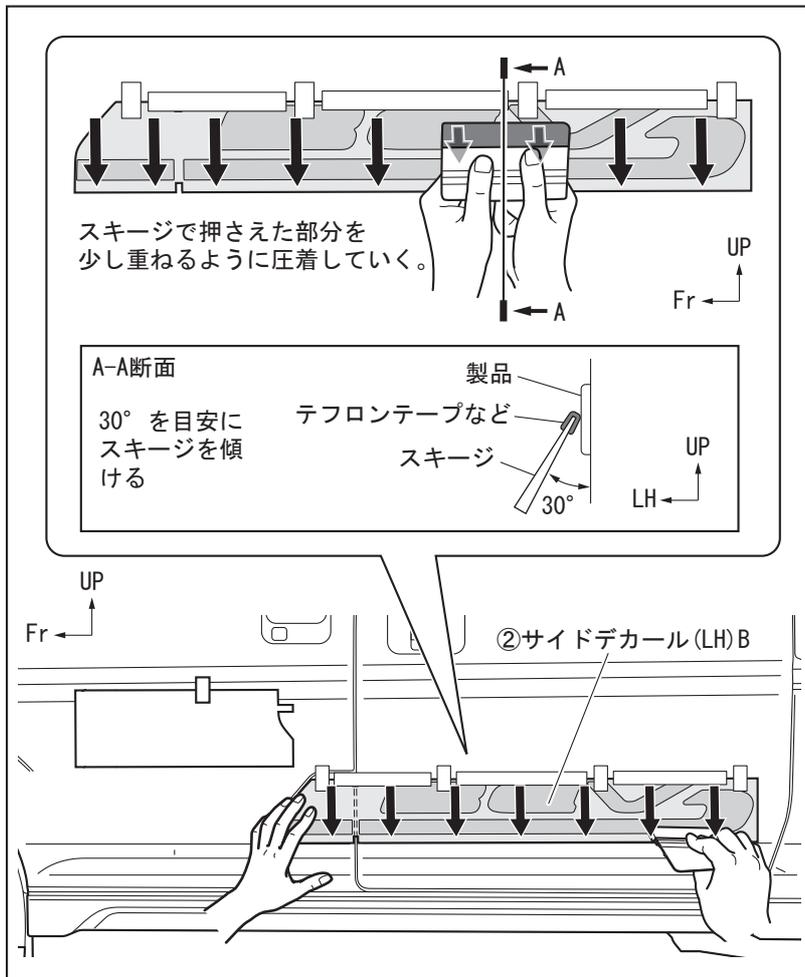

(12) 左図を参照し、②サイドデカール(LH)Bの全面をスキージで少しずつ圧着する。


⚠注意

- ・圧着時、力を加え過ぎると変形やズレが生じる恐れがあります。ゆっくりと慎重に作業してください。
- ・全面をまんべんなく圧着してください。


👉アドバイス

- ・テフロンテープなどをスキージーの圧着部に取り付けると、すべりがよくなります。

(13) ②サイドデカール(LH)Bを固定しているマスキングテープを剥がす。

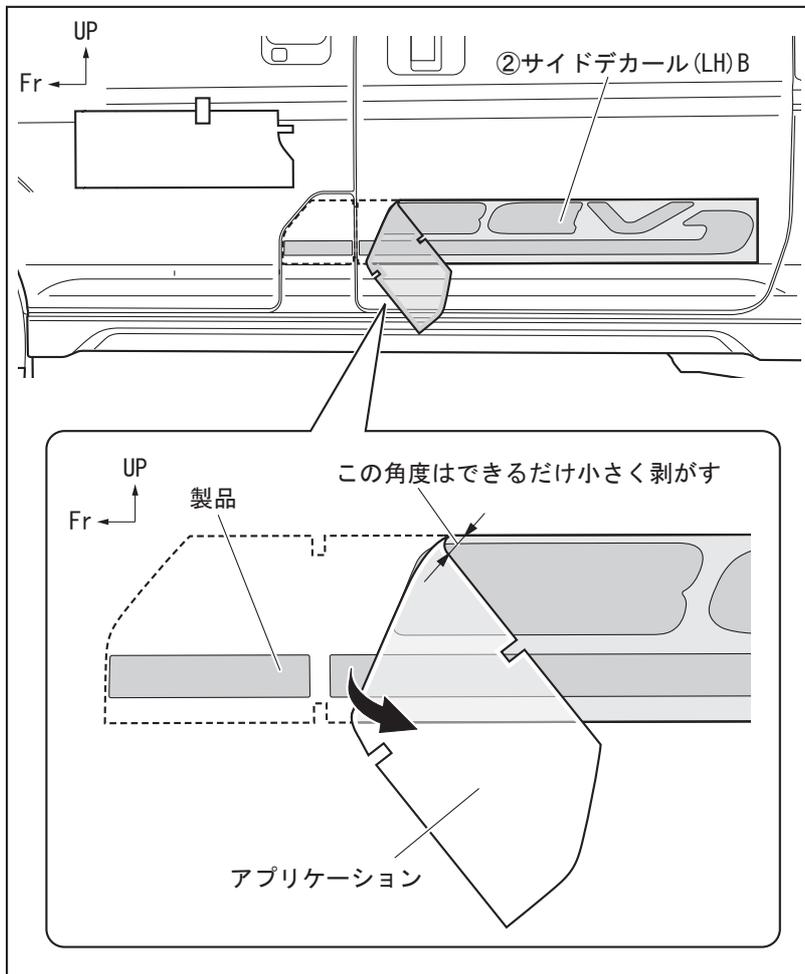


(14) 貼り付け後、10分程度時間をおいて表面のアプリケーションを5～10mmゆっくり剥がし、十分な圧着を確認した後、全て剥がし、製品をスキージで押さえ直す。

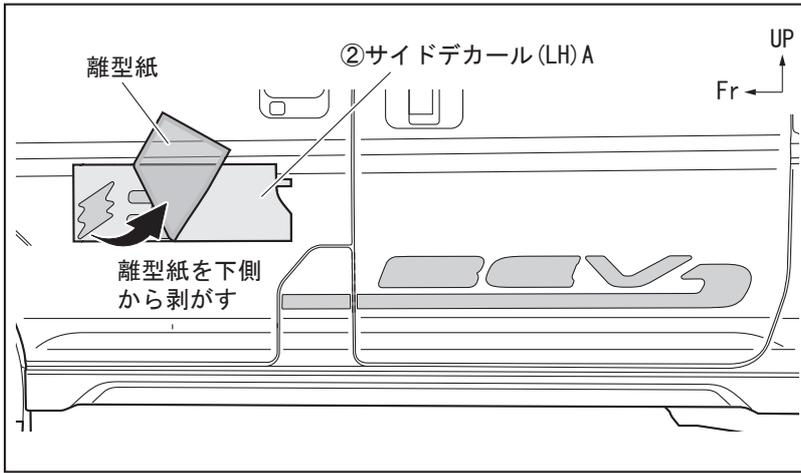

(15) ②サイドデカール(LH)Aの仮止めマスキングテープを剥がし、離型紙を下側から剥がす。

△注意


- ・離型紙を剥がす際は粘着面に触れないようにご注意ください。

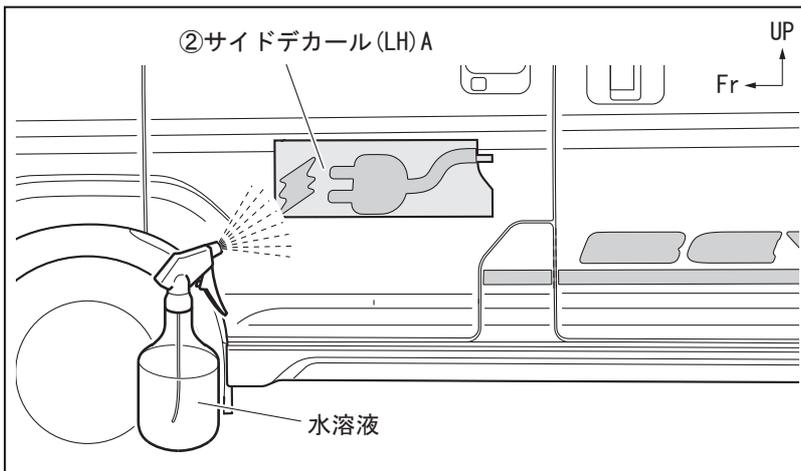

(16) 車体貼り付け部及び、製品の粘着面に中性洗剤入り(約0.5%)の水溶液を霧吹きで2回程度吹きつける。

△注意

- ・夏季、温度が高い場合(30°C以上)は乾燥しやすいため、水溶液を多めに吹きつけてください。

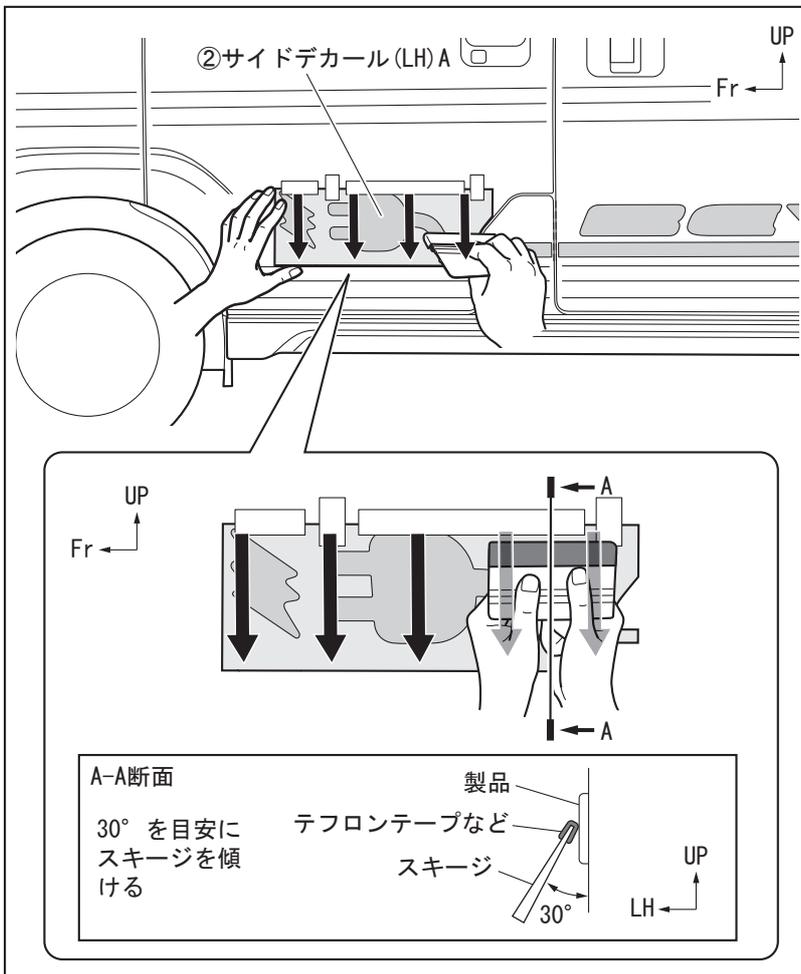

(17) 左図を参照し、②サイドデカール(LH)Aの全面をスキージで少しづつ圧着する。


△注意

- ・圧着時、力を加え過ぎると変形やズレが生じる恐れがあります。ゆっくりと慎重に作業してください。
- ・全面をまんべんなく圧着してください。

👉アドバイス

- ・テフロンテープなどをスキージの圧着部に取り付けると、すべりがよくなります。

(18) ②サイドデカール(LH)Aに貼ったマスキングテープを剥がす。

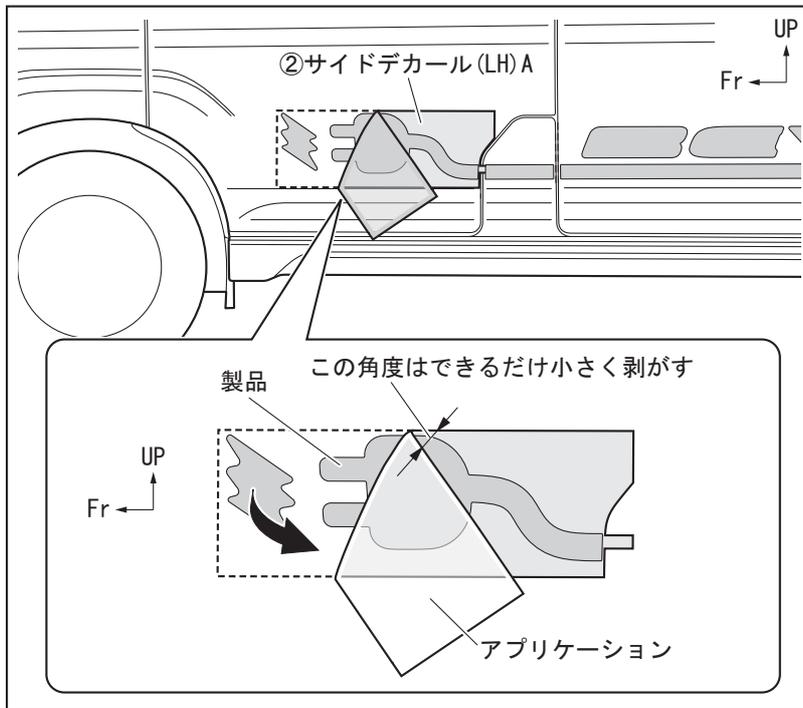

(19) 貼り付け後、10分程度時間をおいて表面のアプリケーションを5～10mmゆっくり剥がし、十分な圧着を確認した後、全て剥がし、製品をスキージで押さえ直す。

(20) 同要領でRH側を貼り付けてください。

貼り付け後のお願い

1. 一度貼り付けたものを剥がすと、伸びやシワの発生及び、接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
2. 貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。