

このたびは、トヨタ純正アシストグリップをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本書はアシストグリップの取り付け要領について記載してあります。  
取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って正しい取り付けを行ってください。


### 品 番

品 番

08247-BZ010

### 構成部品名

【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください】

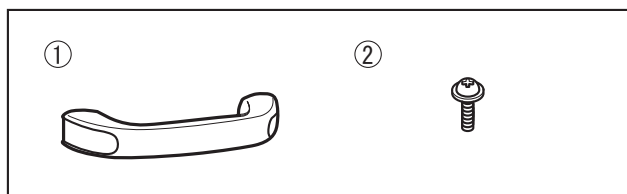

| NO | 品 名             | 個数 |
|----|-----------------|----|
| ①  | アシストグリップ        | 2  |
| ②  | スクリュー (M6×25mm) | 4  |


### 取り付けに必要な工具

ドライバー(プラス)、クリップリムーバー

### 取り付け上の注意

- 本文中の△注意 は必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。もし△注意を無視して取り付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障につながる恐れがあります。
- 車両部品の取り外しに際しては、クリップ、スクリュー、ボルト類は再使用しますので、紛失や損傷させないように部品毎に整理し、復元作業時には間違えないよう配慮してください。また、車両に傷を付けないよう取り扱いには、十分注意してください。


## 取り付け概要

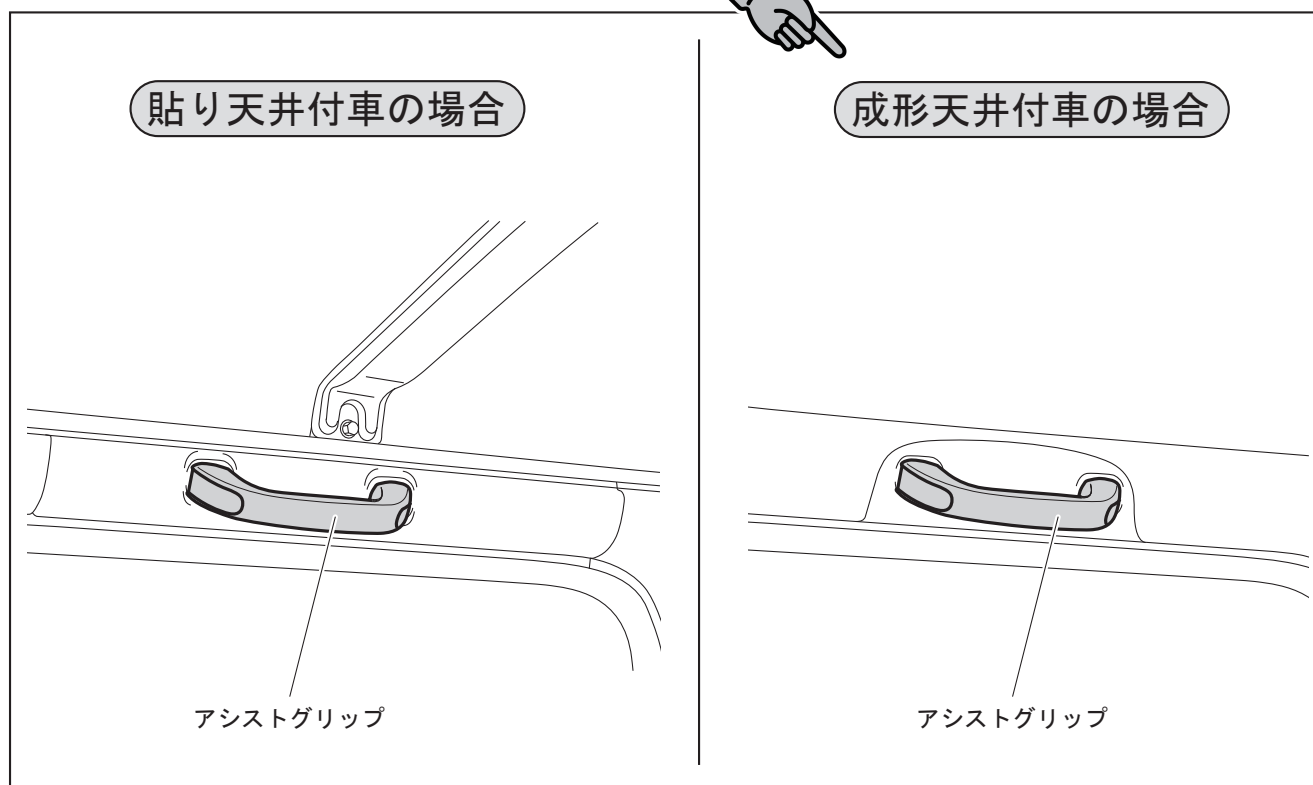

## 取り付け要領

下記説明は右側の取り付けを示しており、左側も同様に取り付けてください。

### 貼り天井付車の場合

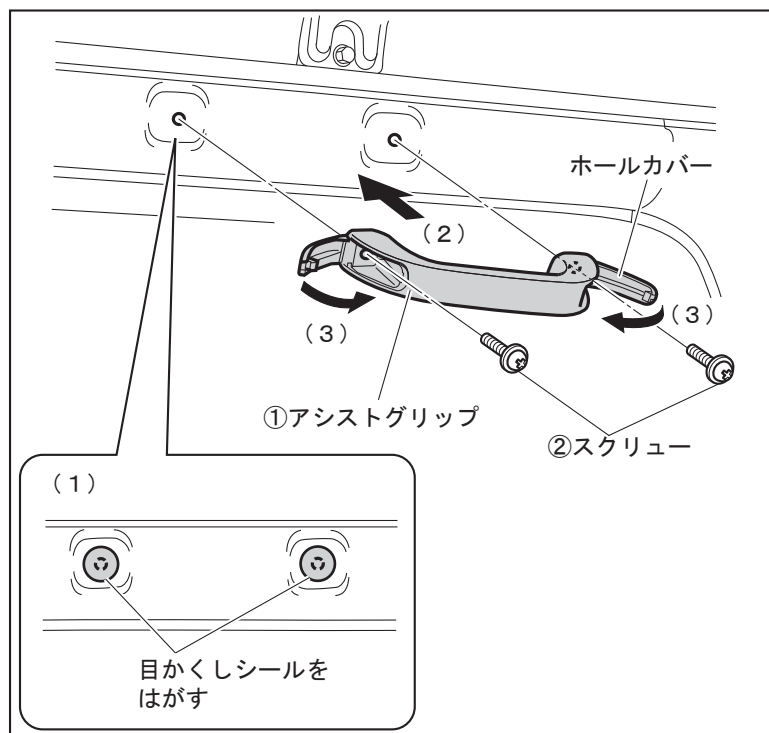

### アシストグリップの取り付け

- (1) 左図の位置にある目かくしシールをはがします。
- (2) ①アシストグリップを②スクリューで固定します。
- (3) ①アシストグリップのホールカバーをカチッと音がするまで押し込み閉じます。


### 取り付け完了後の点検

- ・取り付けに異常がないか確認してください。(ガタつきなど)




### 成形天井付車の場合

下記説明は右側の取り付けを示しており、左側も同様に付けてください。

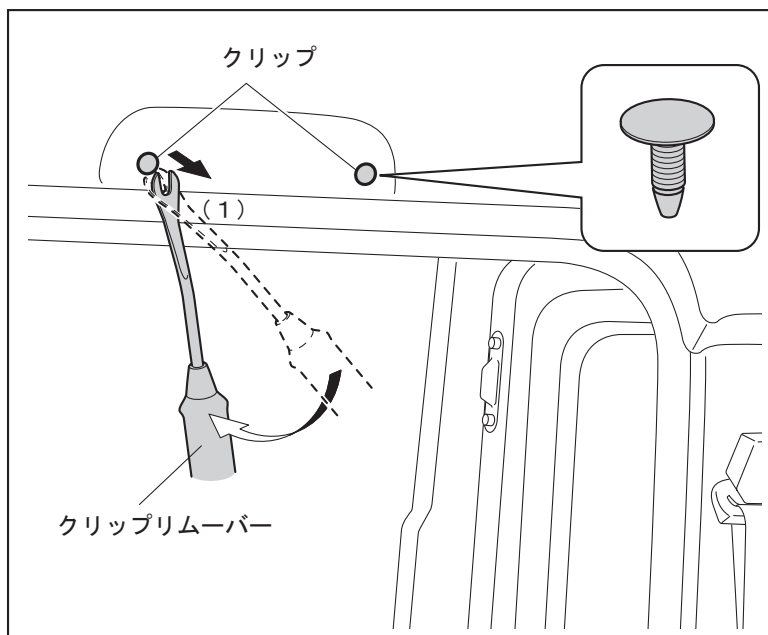

### アシストグリップの取り付け

- (1) クリップリムーバーを使用し、クリップ(2ヶ所)を外します。

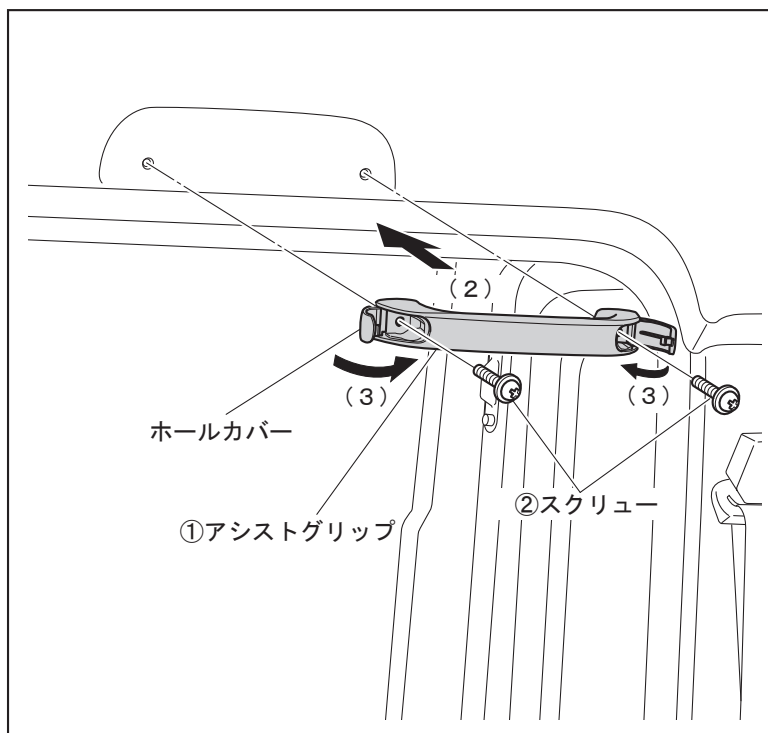

- (2) ①アシストグリップを②スクリューで固定します。
- (3) ①アシストグリップのホールカバーをカチッと音がするまで押し込み閉じます。

### 取り付け完了後の点検

- ・取り付けに異常がないか確認してください。(ガタつきなど)