

ドアエッジプロテクター

取付要領書

品 番

品 番	ドアエッジプロテクター	08265-50010
-----	-------------	-------------

構成部品

ドアエッジプロテクター				
No	品 名	品 番	個数	
1	フロントドアエッジプロテクター(RH)	08265-50011	1	
2	フロントドアエッジプロテクター(LH)	08265-50012	1	
3	リヤドアエッジプロテクター(RH)	08265-50013	1	
4	リヤドアエッジプロテクター(LH)	08265-50014	1	

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています
△ 注意 …注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を破損する等の恐れがあることを記載しています
ⓘ アドバイス …スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

- (1) 車を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 下回り作業中は、安全に配慮し、エンジン始動及び乗車は絶対しないでください。
- (3) 通常のキーによるエンジン始動・停止、電気式ドアロックが正常に作動する事を確認してください。
- (4) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピングスクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
- (5) 取り付けは必ずほこりのたたない室内で行なって下さい。また、両面テープの接着力が低下し脱落、剥がれの原因になりますので、ボディーの取り付け面を赤外線ランプで温めてから接着作業を行なって下さい。
- (6) ドアエッジプロテクターに、シンナーなどの溶剤を使用しますと表面を侵す恐れがありますので使用しないで下さい。また、火気に近づけると変形する恐れがありますので注意して下さい。
- (7) 取り付け後、24時間以内は洗車しないで下さい。


取り付けに必要な工具等

脱脂剤、きれいな布、カッター、テープ、赤外線ランプ、定規、ケブラー手袋


始業点検

ドアロック・パワーウインド・ハザード等、電気系統の作動確認を実施してください。

取り付け概要図

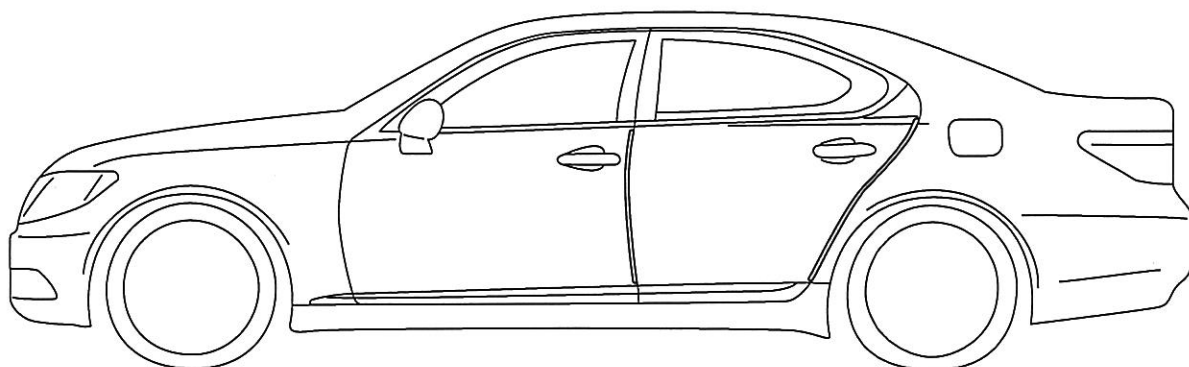

取り付け要領

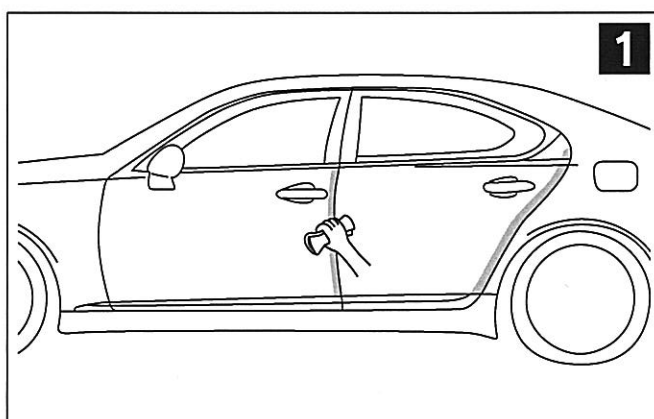


取り付け前の準備

- 1** (1) ボディー側の取り付け面の油脂分・汚れを、脱脂剤を含ませたきれいな布で十分に拭き取る。

⚠注意

ドアエッジプロテクターは、ドア専用サイズになっていますので注意して作業してください。

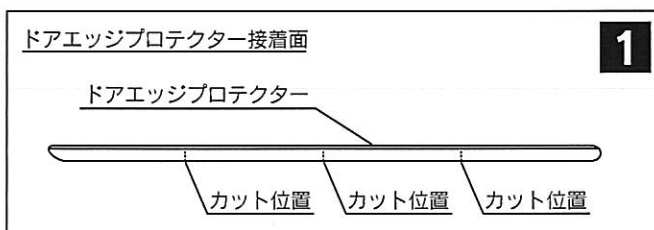


フロントドアへの取り付け

- 1** (1) フロントドア用のドアエッジプロテクターの両面テープの離型紙を、全体を四等分するように切り、ドアエッジプロテクターを赤外線ランプ等で暖める。

⚠注意


カッターを使用する際は、ケブラー手袋を使用してください。

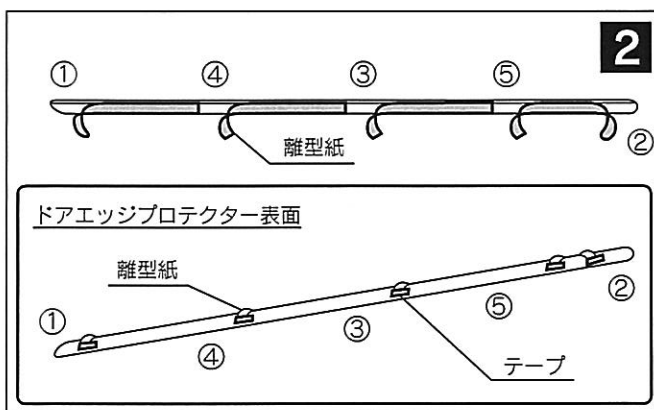

- 2** (2) 両面テープの離型紙を5cm程剥がし、テープでドアエッジプロテクターの表面に固定する。(5ヶ所)

⚠注意

ドアエッジプロテクターをセットする際に、離型紙が内側に戻らないようテープで固定してください。

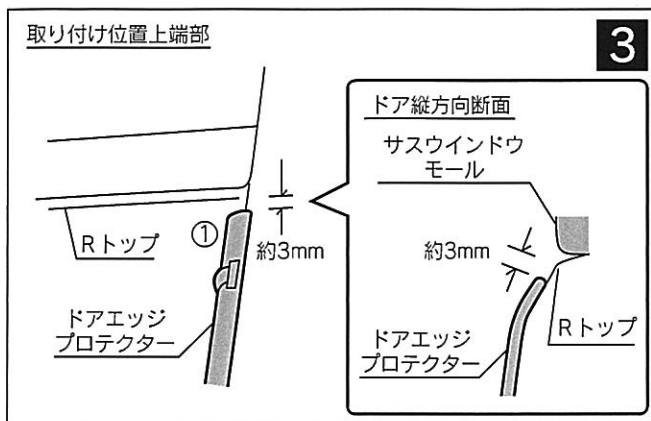

- 3 (3) ドアエッジプロテクターの①部を、取り付け位置上端のRトップより約3mm下に貼り付ける。

⚠注意

ドアエッジプロテクターは、斜めにカットされた方が上端、丸い形状の方が下端になるように取り付けてください。



上端形状




下端形状

ドアエッジプロテクターを貼り付ける際は、折れ端面をドア外端部にスキの無い様にあてがってください。


ドア断面




ドアエッジプロテクター

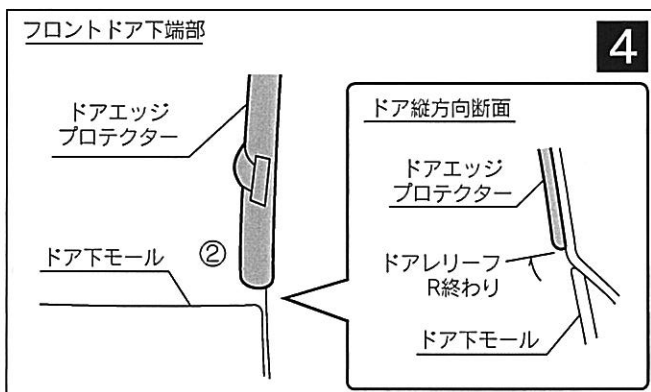

- 4 (4) ドアエッジプロテクターの②部を、ドアレリーフR終わりに合わせて (3) と同じ要領で貼り付ける。

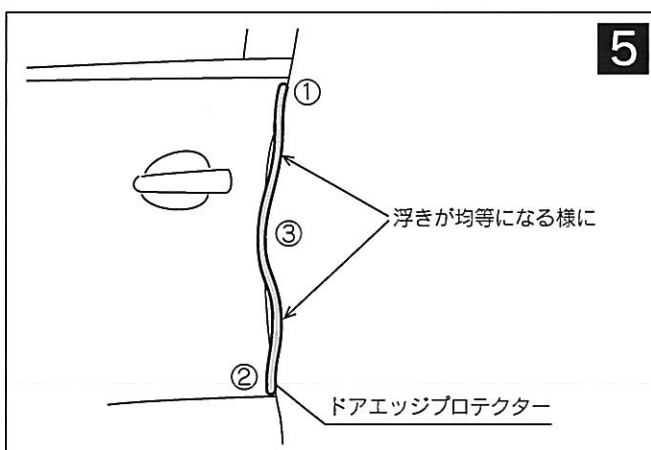


- 5 (5) ドアエッジプロテクターの③部を、上下の浮いている部分が同じ位になる様に、①と②の中心付近に固定する。

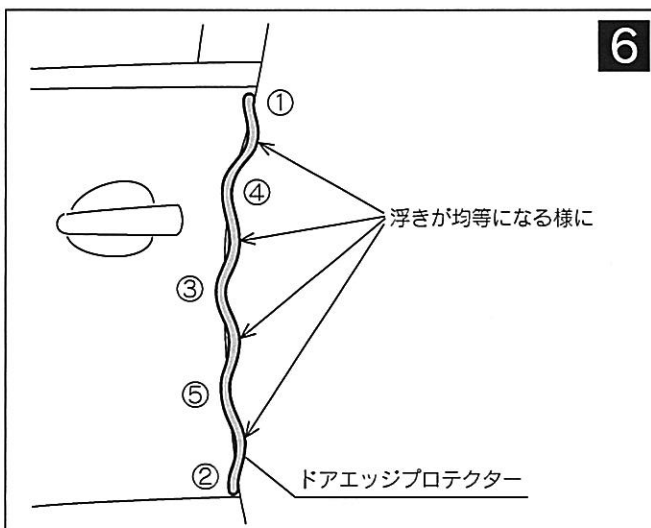

- 6 (6) ドアエッジプロテクターの④部を①と③の間に、⑤部を②と③の間に (5) 同様、浮きが上下で均等になる様に固定する。


⚠注意

① ② ③ ④ ⑤ は十分に固定してください。

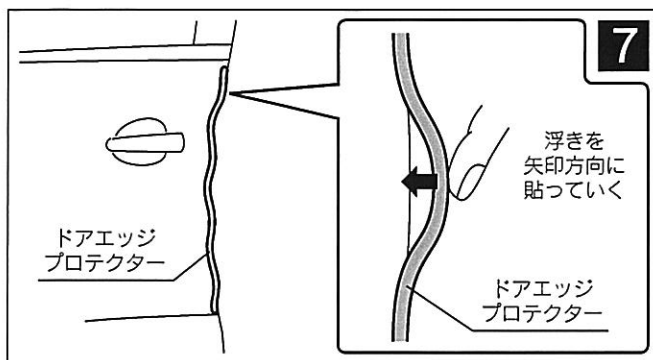

7 (7) 浮いている分を、固定した箇所が剥がない様注意して、離型紙を剥がしながら均等に貼り付ける。

(8) 反対側のドアも同じ要領で取り付け。

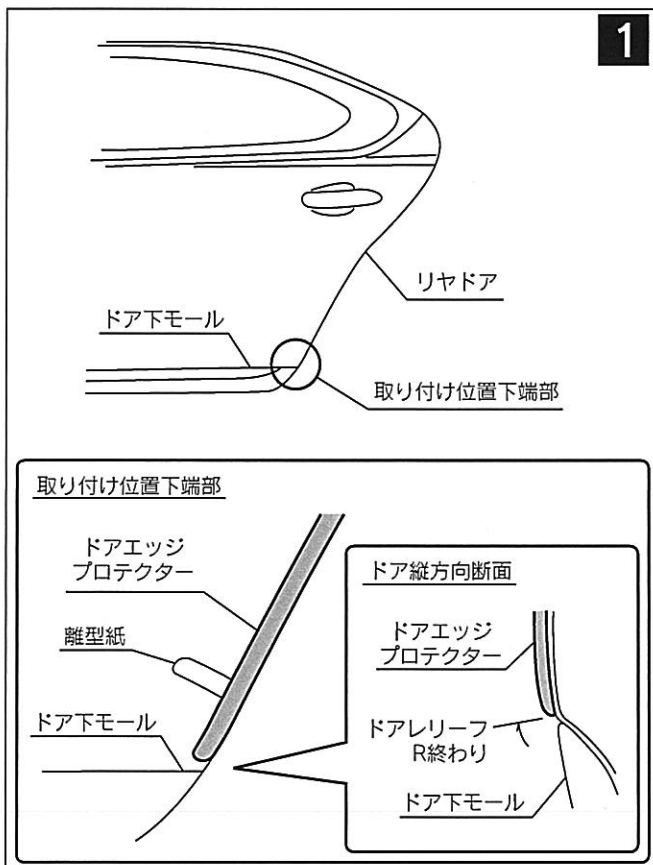

リヤドアへの取り付け

(1) リヤドア用のドアエッジプロテクターを赤外線ランプ等で暖める。

1 (2) ドアエッジプロテクター下端部の離型紙を10cm程剥がし、取り付け位置下端部に固定する。

⚠注意

ドアエッジプロテクターは、斜めにカットされた方が上端、丸い形状の方が下端になるように取り付けてください。



上端形状



下端形状


ドアエッジプロテクターを貼り付ける際は、折れ端面をドア外端部にスキの無い様にあてがってください。


ドア断面



ドアエッジプロテクター


2 (3) ドアエッジプロテクター折れ端面をドア外端部にスキの無い様にあてがい、離型紙を剥がしながら歪みの無い様に上方向に向かって注意して貼り付けていく。

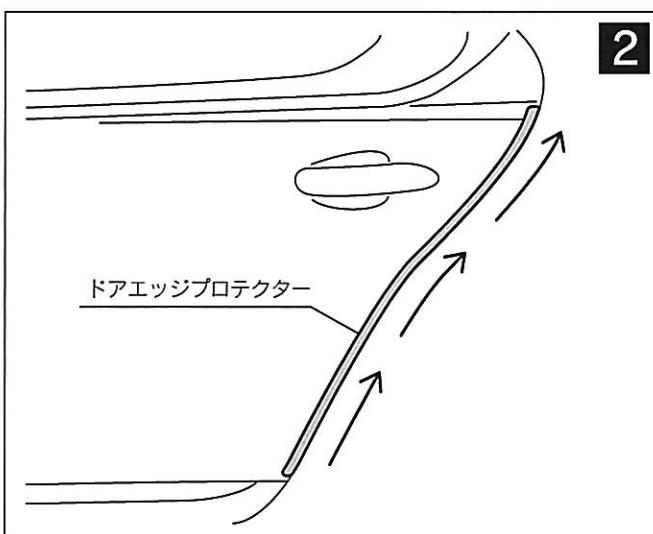

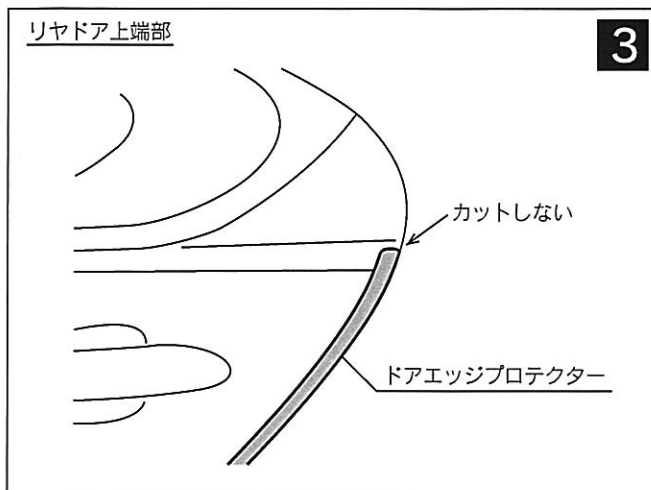

- 3 (4) ドアエッジプロテクターはカットしたりせず、リヤドアのエッジに沿って全て貼り付ける。
- (5) 反対側のドアも同じ要領で取り付け。

最終確認

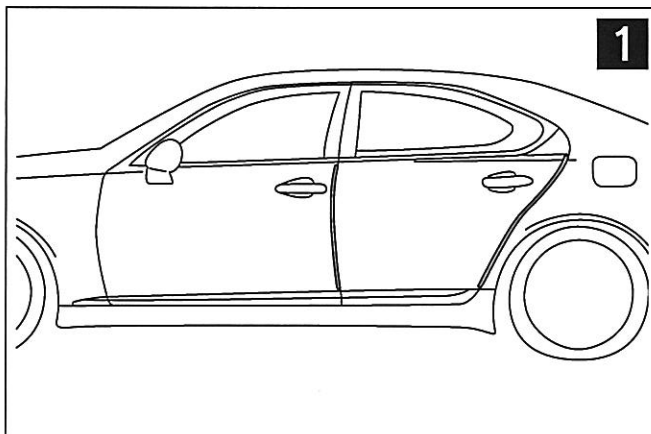

- 1 (1) 全て貼り終わったら、再度製品面を強く圧着してください。

⚠注意

製品を一度貼り付けてから剥がしますと、粘着力が低下しますので圧着後は剥がさないで下さい。