トヨタ純正

シートアンダーボックス

取付要領書

このたびは、トヨタ純正シートアンダーボックスをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は、シートアンダーボックスの取付要領について記載してあります。
取り付けの前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品　番

品　番	08283-B2010

構成部品名

【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください】

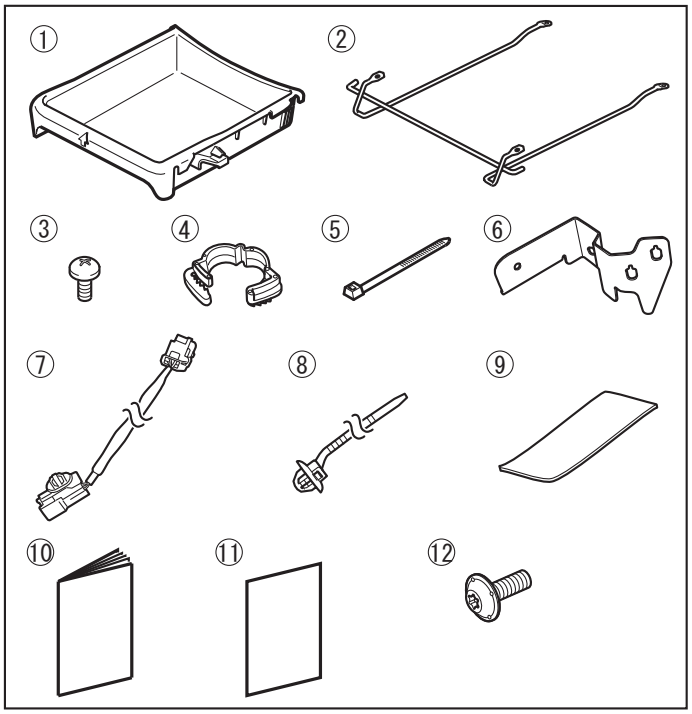

NO	品　名	個数	補修品有無
①	トレイ	1	無
②	レール	1	無
③	スクリュー(M5×8)	5	無
④	樹脂クランプ	1	無
⑤	タイラップ	2	無
⑥	ハーネスクランプブラケット	1	無
⑦	サブハーネス	1	無
⑧	アンカー付タイラップ	1	無
⑨	スポンジシール	1	無
⑩	取付要領書	1	無
⑪	取扱書	1	無
⑫	トルクスプラスボルト	4	有

品名及び補修品番

NO	品　名	補修品番
⑫	トルクスプラスボルト	90041-48012

取付に必要な工具

ドライバー(プラス)、トルクスビットソケット(T40)、トルクスプラスビットソケット(45IP)、トルクレンチ、ユニバーサルレンチ、ハサミ、メジャー、ラジオペンチ、マーカー(白)、保護テープ

取り付け上の注意

1. この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

   ⚠注意 …… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。

   アドバイス …… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

2. 車両部品の取り付けに際しては、クリップ、スクリュー、ボルト類は再使用しますので、紛失や損傷させないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違えないよう配慮してください。また、車両に傷を付けないよう取り扱いには、十分注意してください。
3. 作業を始める前に、バッテリー(-)端子を取り外してください。

トヨタ自動車株式会社

電装用品取り付け上の注意

このたびは、純正部品をお買上げいただき、ありがとうございます。
電装用品を正しく取り付けていただくために、この〔電装用品取り付け上の注意〕を必ずお読みください。
誤って取り付けた場合、電装用品の機能を阻害するばかりでなく、車両機能を損ない、ひいては車両故障につながる恐れがあります。また、その際には保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

取り付ける前に

（1）車両を汚したり、傷を付けないように作業部周辺にはカバーを付けてください。

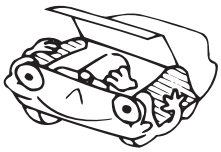

（2）ハーネスのショート事故防止のため、必ずバッテリーの（−）端子を外してください。

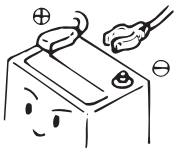

部品の取り付けは

（1）裏側のハーネスをかみ込んで、ボルト・ナットを締め付けないでください。

（2）取り付け穴をあける時は、必ず裏側になにも無いことを確認してください。

ハーネスの配線は

（1）車両ハーネスは、強く引っ張らないでください。コネクタ外れやハーネス損傷の原因になります。

（2）コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持って外してください。

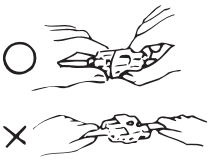

（3）コネクタやターミナルは確実に接続してください。

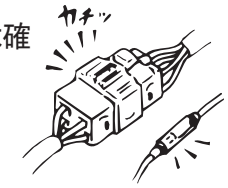

（4）ハーネスが、車両内側のエッジや高熱部分・可動部分に接触していないか確認してください。

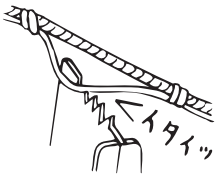

（5）ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、テーピングで固定してください。

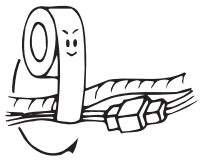

（6）バンドクランプを使用した箇所は、必ずバンドクランプ先端の余り部を切断してください。

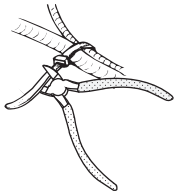

取り付けが終わったら

（1）バッテリーの（−）端子を接続する前に、いま一度取り付けや配線に誤りがないか確認してください。

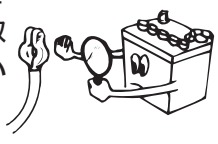

（2）キットの作動確認を行うと同時に、車両のランプ・ホーン・ワイパー等の装置が正常に作動するか確認してください。

取 付 概 要

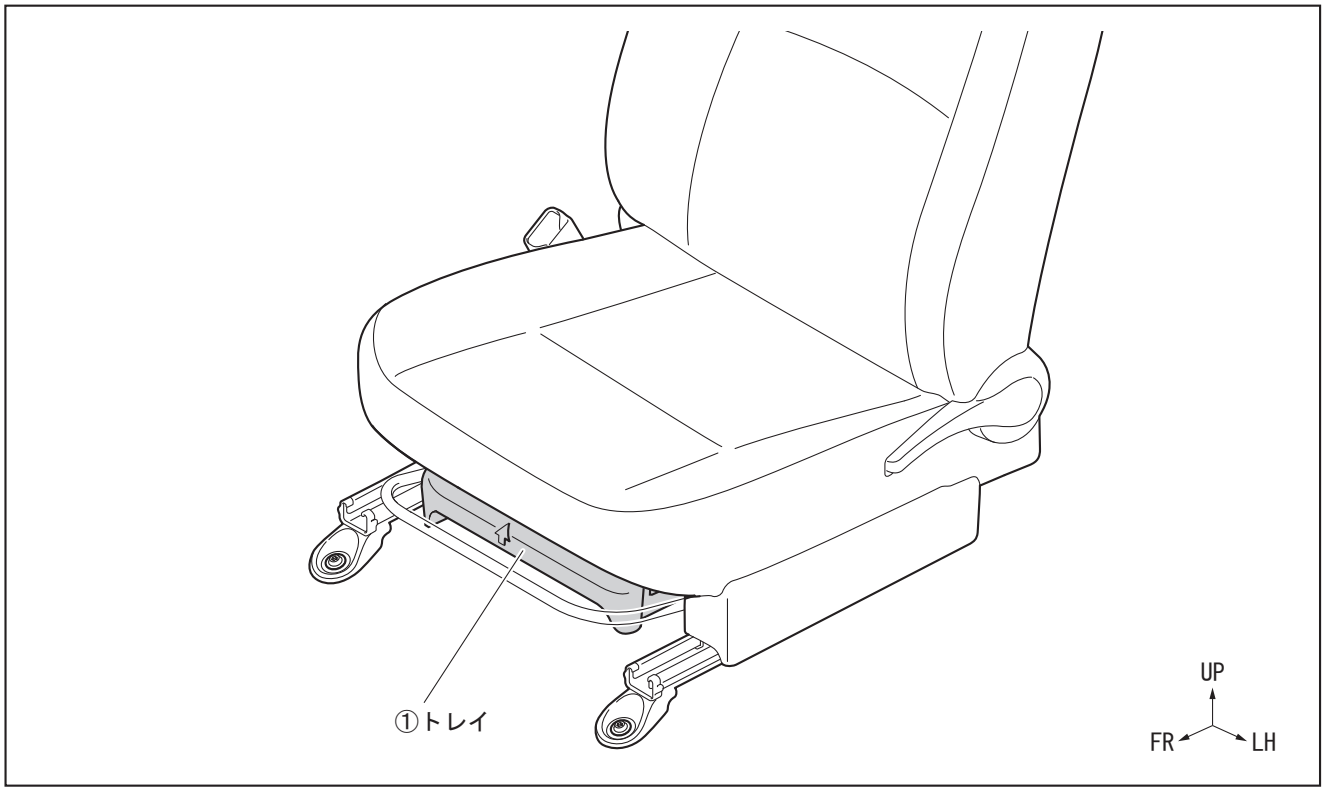

取 付 要 領

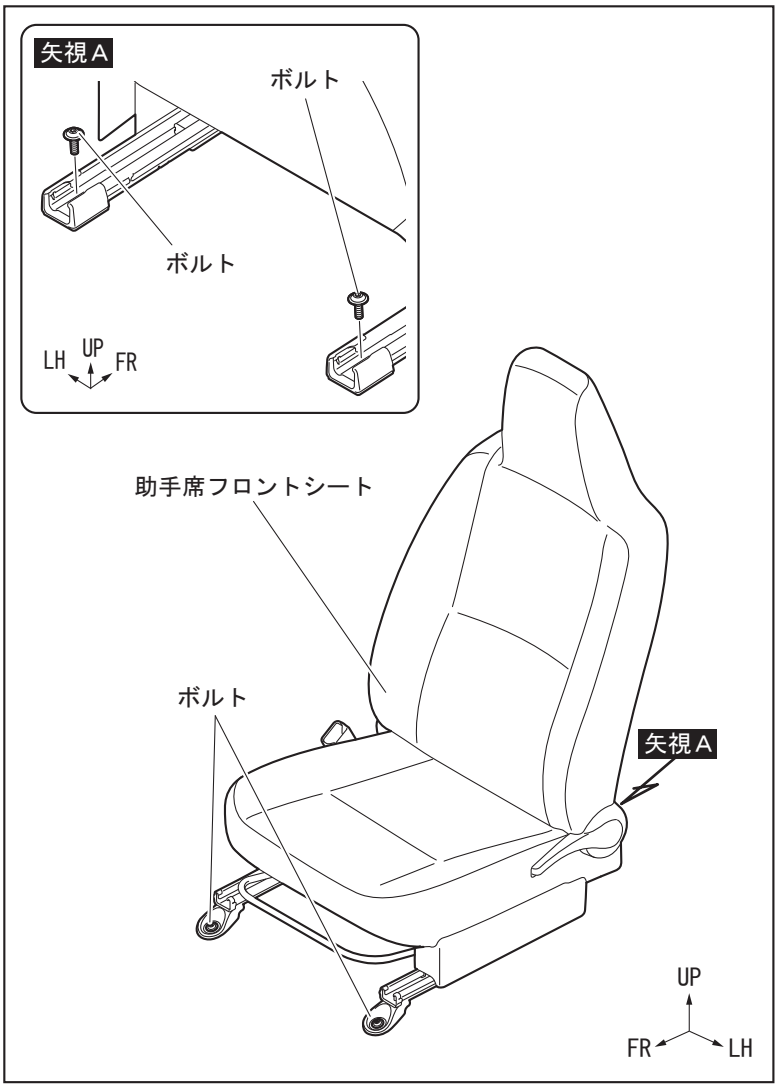

1.助手席フロントシートの取外し

（1）助手席のシートスライドを最前位置にて、後側のボルト2箇所を取外します。
その後、助手席シートスライドを最後位置にし、前側のボルト2箇所を取外します。
（トルクスT40/トルクスプラス45IP）

⚠注意

・取外したボルトは再使用できません。復元の際は同梱されている⑪トルクスプラスボルトを使用してください。（トルクスT40のみ）

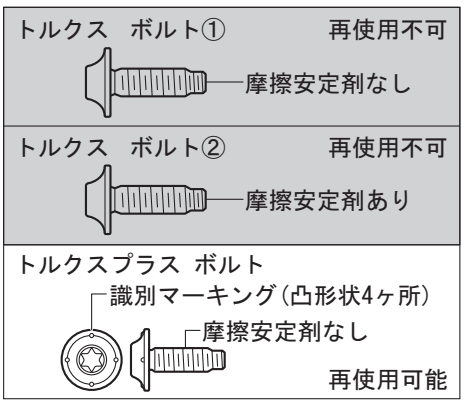

・復元の際は下記締め付けトルクを参照し、復元を行ってください。

・締め付けトルク
T:34.0±6.8N・m（トルクスプラス45IP）

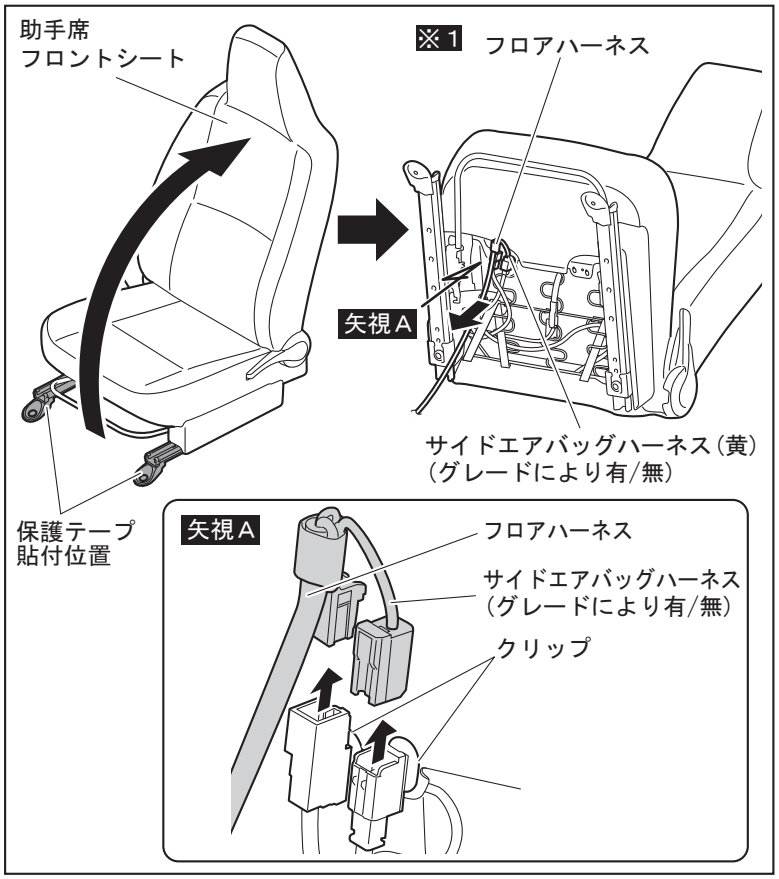

(2) 左図を参照し、助手席フロントシートを車内でハネ上げ、※1の状態にし、フロアハーネスのコネクターを取外します。

サイドエアバッグ付車 …コネクター: 2箇所

サイドエアバッグ無車 …コネクター: 1箇所

⚠注意

・コネクターの取外しは、ハーネスを無理に引っ張ったりせず、嵌合部のロックをラジオペンチなどでつまみ、解除してから取外してください。

(3) 助手席フロントシートを車外に取出します。

⚠注意

・シートを車外に取出す際は、車両のドアトリムやピラーガーニッシュに当てて傷付けないように慎重に作業してください。

・傷付き防止のため保護テープをしてください。

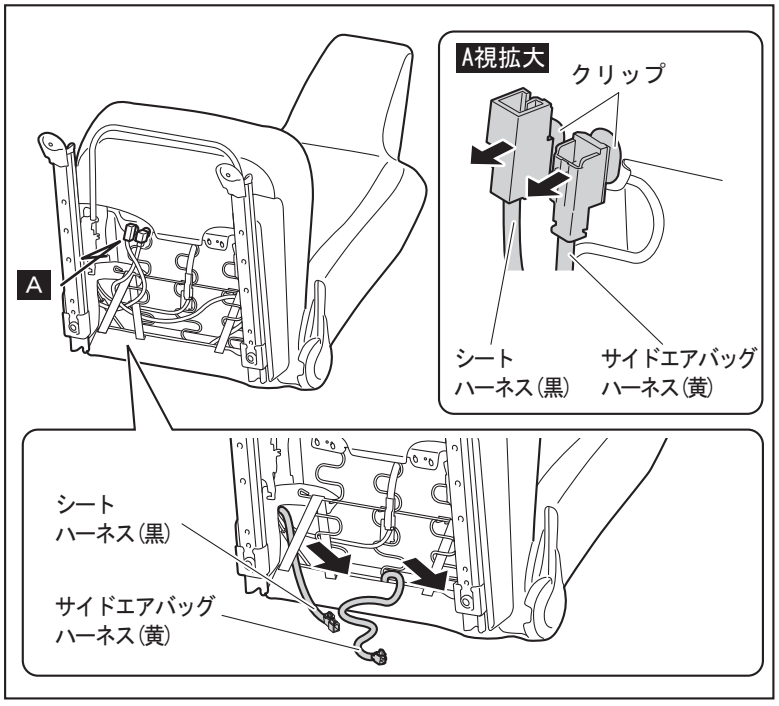

(4) 左図を参照し、助手席フロントシートのシートハーネス(黒)のクリップ嵌合をシート側のブラケットから外し、スプリングやゴムバンドから外に出します。

サイドエアバッグ付車 …クリップ: 2箇所

サイドエアバッグ無車 …クリップ: 1箇所

アドバイス

・クリップは無理に引っ張らず、裏面をラジオペンチなどでつまみながら取外してください。

ブラケット裏側

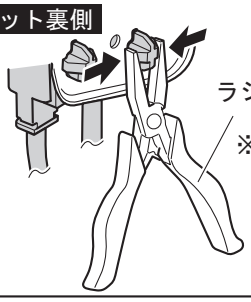

2. フロアハーネスの加工

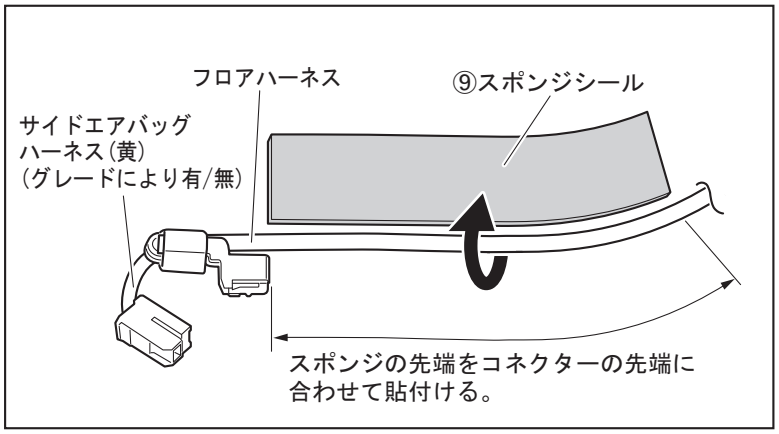

(1) 左図を参照し、⑨スポンジシールの離型紙を剥がし、フロアハーネスに貼付けます。

アドバイス

・⑨スポンジシールでフロアハーネスを完全に隙間無く貼付けてください。

断面図

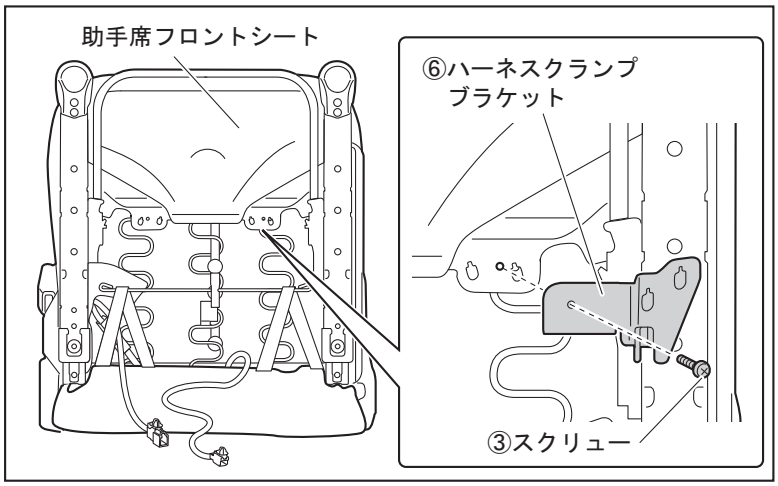

3. ハーネスの取廻し

（1）⑥ハーネスクランプブラケットを、③スクリューで、助手席フロントシートに固定します。

⚠注意

・⑥ハーネスクランプブラケットは、シートフレームに対して平行になるように③スクリューで固定してください。

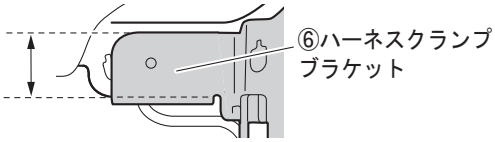

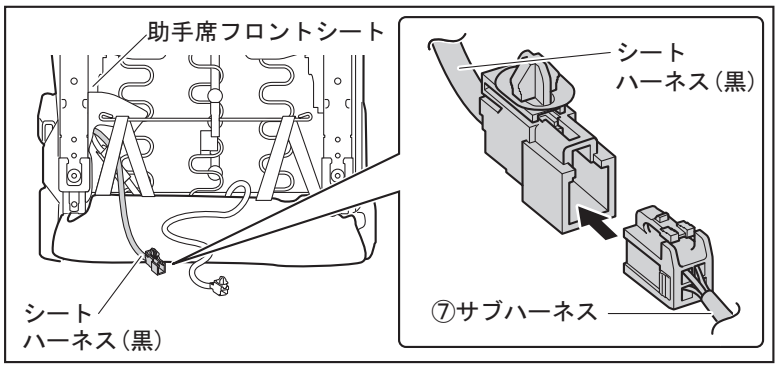

（2）⑦サブハーネスを、助手席フロントシートのシートハーネス(黒)に取付けます。

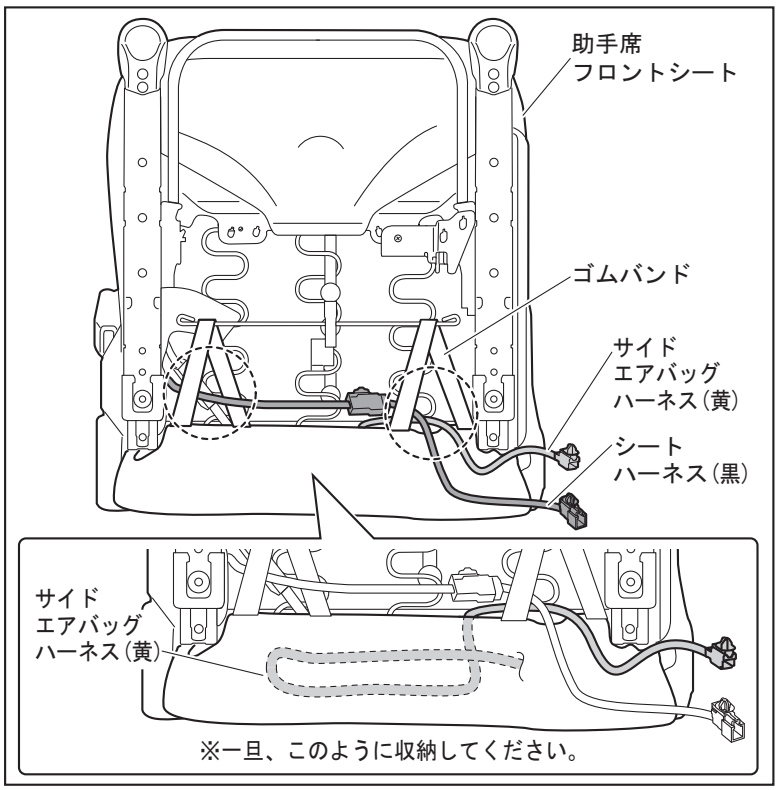

（3）左図を参照し、シートハーネス(黒)とサイドエアバッグハーネス(黄)をゴムバンドの間を通し、配索します。

その際、サイドエアバッグハーネス(黄)の余長を左図吹き出しのように一旦、収納してください。
その後の作業で、サイドエアバッグハーネス(黄)の余長を適切な長さに引き出します。

サイドエアバッグ付車 …ハーネス：2本

サイドエアバッグ無車 …ハーネス：1本

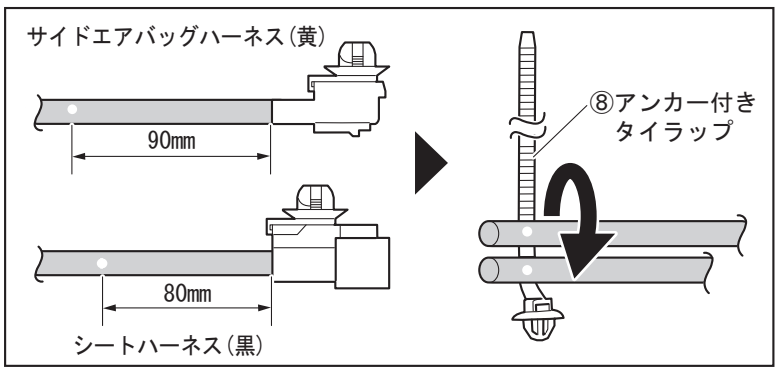

（4）シートハーネス(黒)とサイドエアバッグハーネス(黄)にマーカー(白)で印を付けます。

（5）(4)で付けた印を揃えた位置に、⑧アンカー付きタイラップでハーネス２本をまとめて固定します。

サイドエアバッグ無車 の場合は、シートハーネス(黒)のみを固定します。

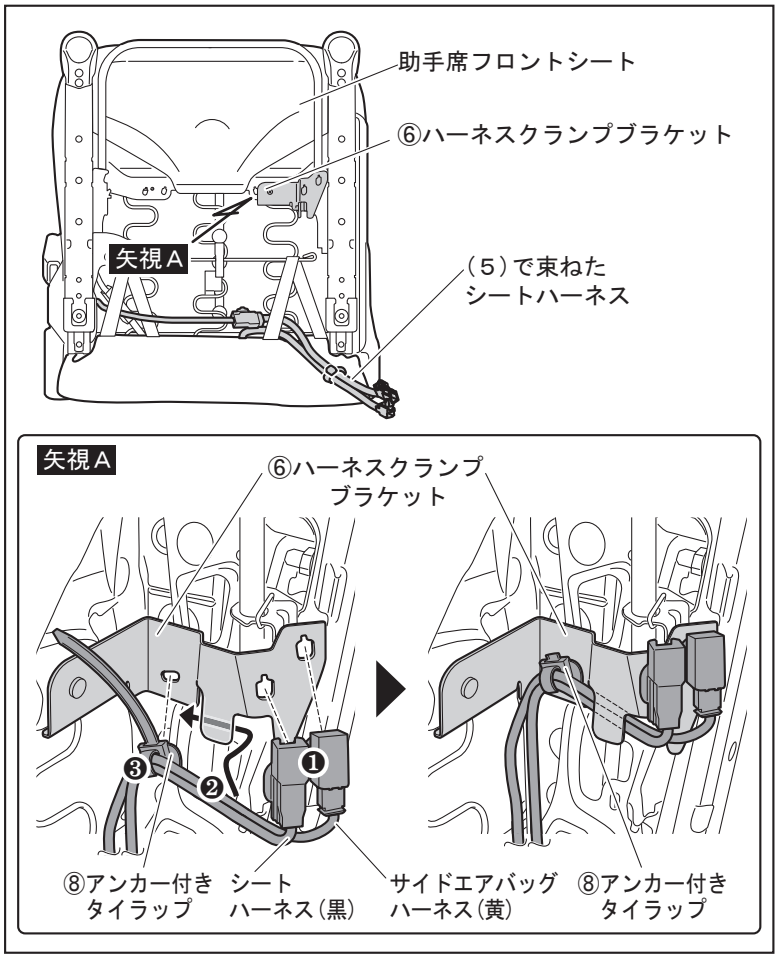

(6) 左図を参照し、(5)で束ねたシートハーネスを⑥ハーネスクランプブラケットに取付けます。

サイドエアバッグ付車 …コネクター: 2箇所

サイドエアバッグ無車 …コネクター: 1箇所

(7) ⑧アンカー付きタイラップの余長をカットします。

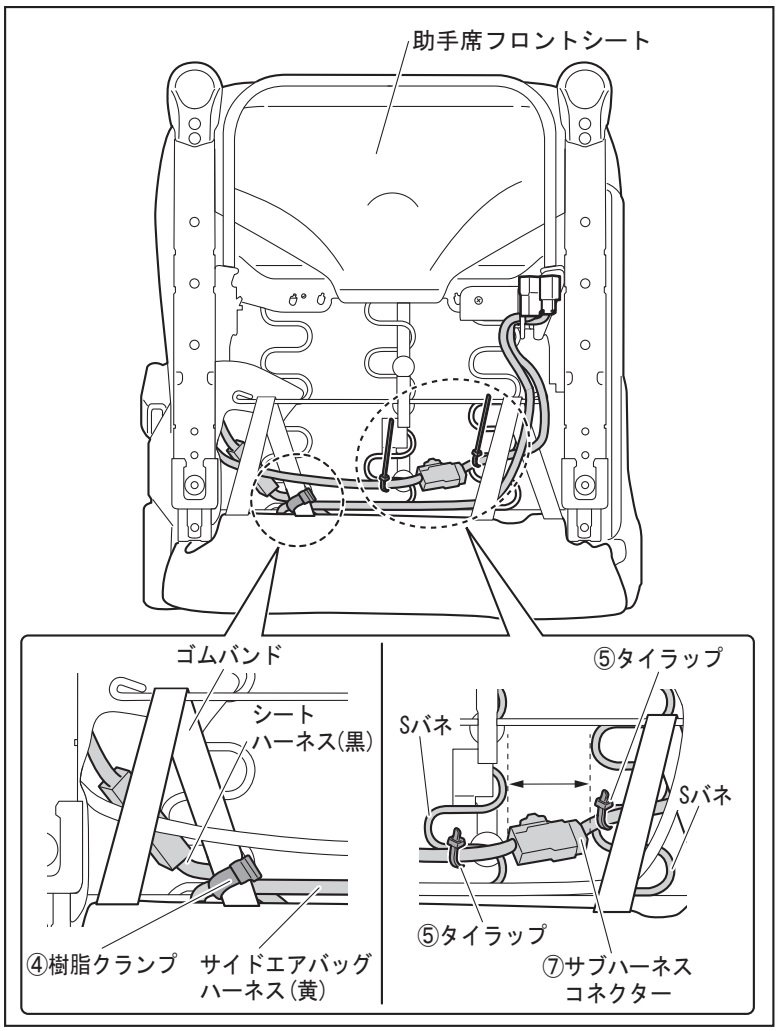

4. シートハーネスの余長

(1) 左図を参照し、サイドエアバッグハーネス(黄)、シートハーネス(黒)、ゴムバンドの3本をまとめて④樹脂クランプで固定します。

サイドエアバッグ無車 の場合はシートハーネス(黒)、ゴムバンドの2本をまとめて④樹脂クランプで固定します。

(2) 左図を参照し、⑦サブハーネスのコネクターがSバネの中間にあることを確認し、⑤タイラップで2箇所を固定します。

(3) (2)で固定した⑤タイラップ(2箇所)の余長をカットします。

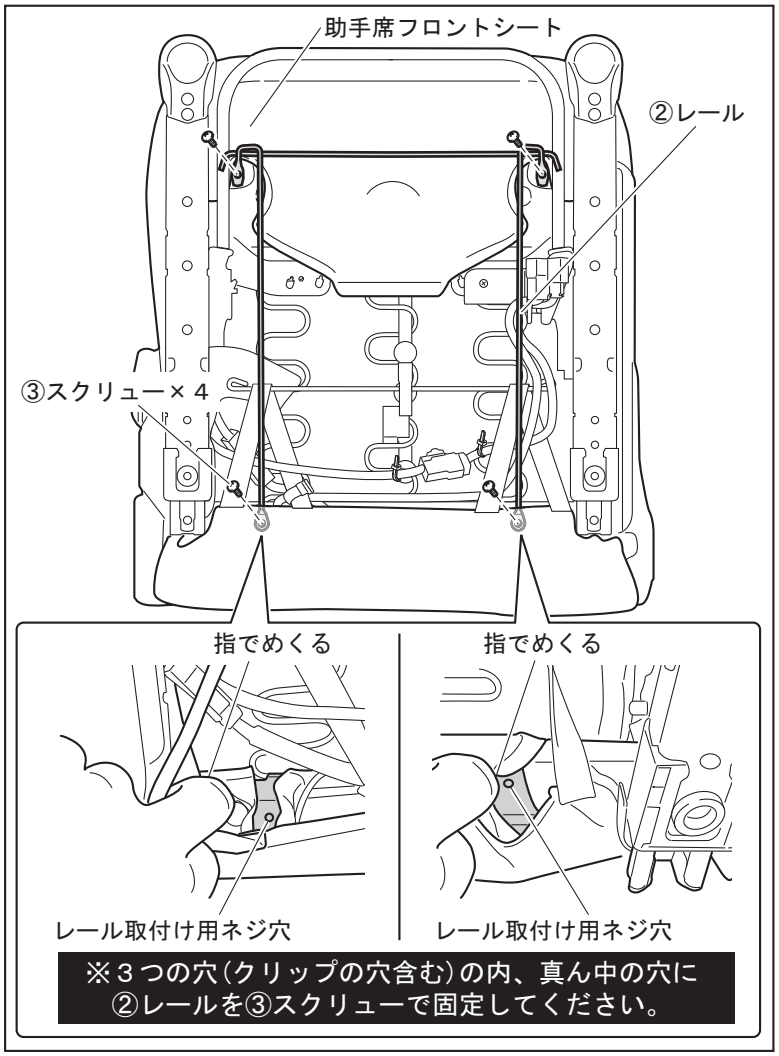

５. レールの取付け

（１）左図を参照し、助手席フロントシートのクッションカバーのスリットを指でめくり、②レール取付け用のネジ穴(４箇所)を確保します。

（２）②レールの前方２箇所を③スクリューで仮止めします。

（３）②レールの後方２箇所を③スクリューで固定し、(２)で仮止めした③スクリューを本締めします。

アドバイス

・②レールの取付け順序
前方２箇所を仮止め→後方２箇所を固定
→前方２箇所を本締めしてください。

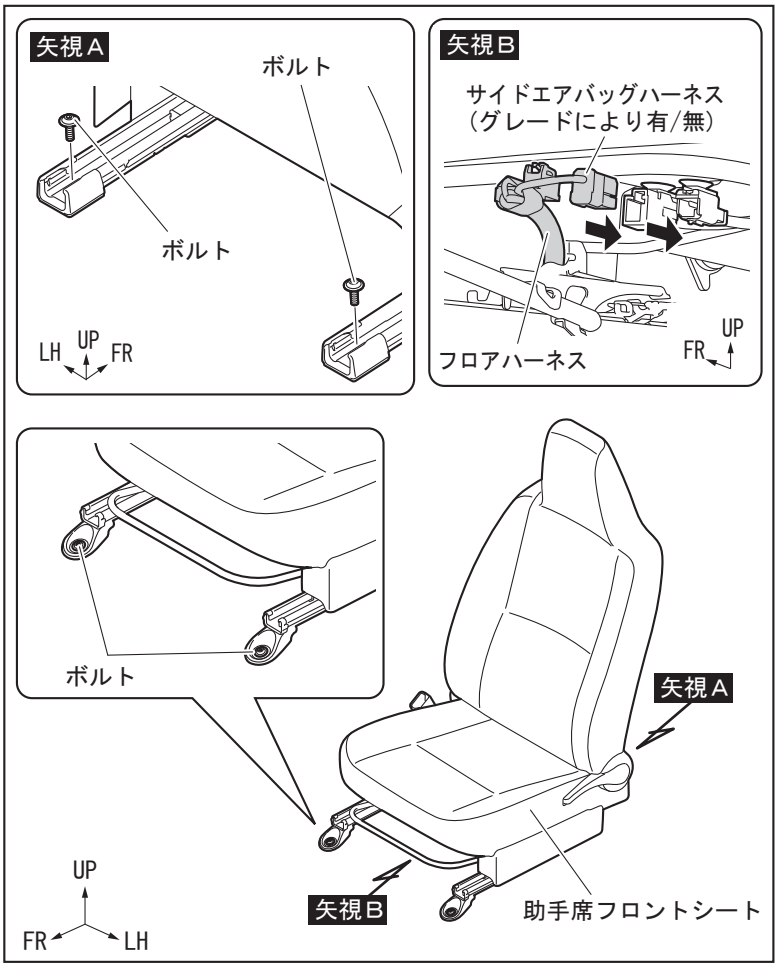

６. 助手席フロントシートの復元

（１）P.３の1.助手席フロントシートの取り外しと逆手順にて助手席フロントシートを車内に復元し、フロアハーネスのコネクターを接続してください。

⚠注意

・取外したボルトは再使用できません。
復元の際は同梱されている⑫トルクスプラスボルトを使用してください。
(トルクスT40のみ)

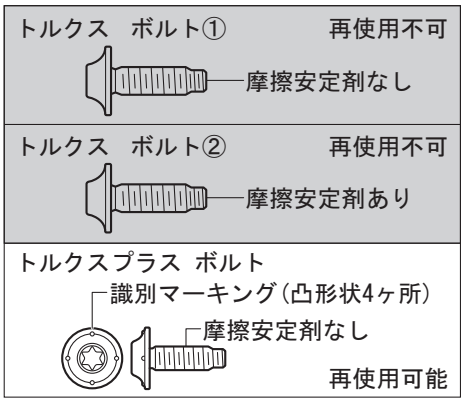

・復元の際は下記締め付けトルクを参照し、復元を行ってください。
・締め付けトルク
T:34.0±6.8N・m(トルクスプラス45IP)
・ボルトは確実に締め付けてください。

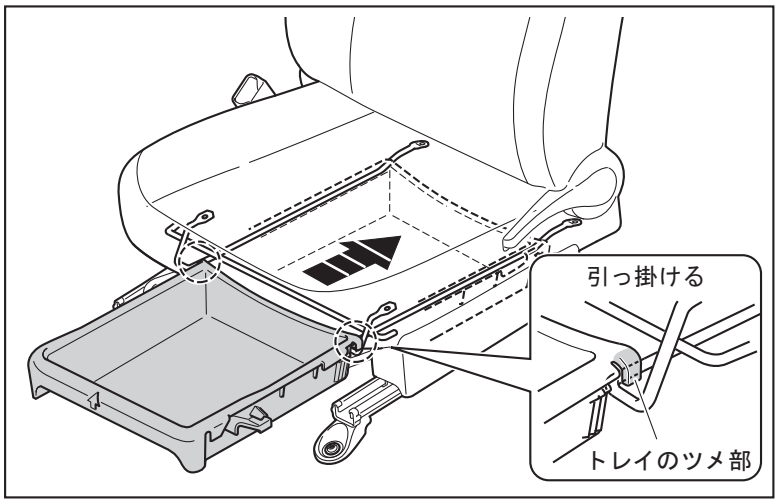

7. トレイの挿入

（1）左図を参照し、①トレイ両端のツメ部を②レールに左・右ともに引っ掛けます。

（2）①トレイをシート下に押し込みます。

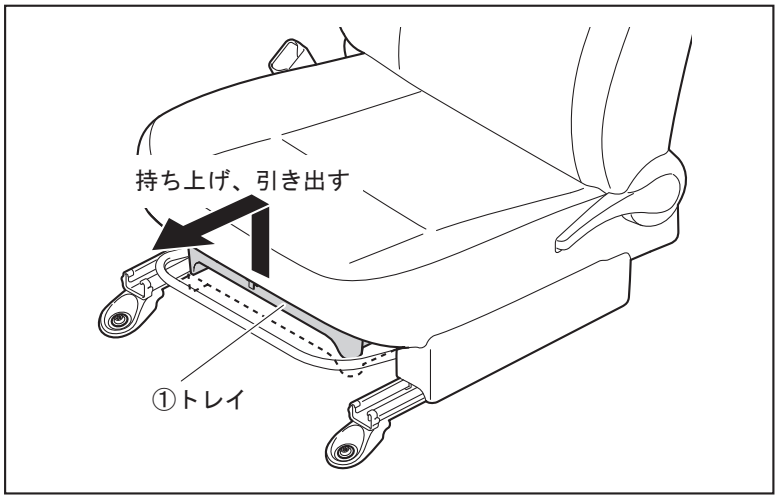

8. トレイの引き出し

（1）①トレイを一旦持ち上げ、引き出します。

取り付け後の確認事項

1. ②レールに、①トレイ後部にあるツメが確実に引っ掛かっているか確認してください。
2. トレイの引き出しがスムーズに行えるか確認してください。
3. シートスライド、リクライニング操作を行い、操作に問題がないか確認してください。
4. バッテリー(-)端子を取付けてください。

バッテリー復元時の注意事項

・バッテリー復元作業終了後、車両機能部品に初期化が必要な部品がありますので、作業終了後には必ず初期化作業を行ってください。

取り付け店殿へお願い

必ずお客様に操作要領を説明してください。