

トヨタ純正

マッドガード(リヤセット)

取付要領書

このたびは、トヨタ純正マッドガード（リヤセット）をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は「マッドガード（リヤセット）」の取り付け要領について記載してあります。取り付けの前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

特に ●本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。


●記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

品 番

品 番	08389-B2050
	08389-B2080

構 成 部 品 名

取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかをご確認ください。

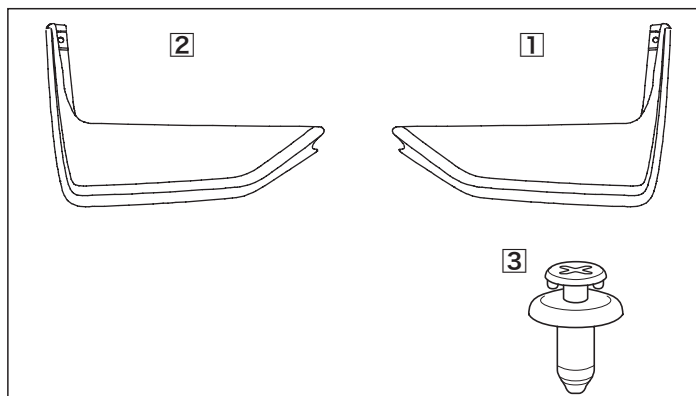

No	品名	個数	補修品番 (有無)
①	マッドガード（リヤ）RH	1	有
②	マッドガード（リヤ）LH	1	有
③	クリップ	6	有

補 給 品 番

品名	品番	構成部品
マッドガード（リヤ）RH	08389-B2055	①（×1 個）+ ③（×3 個）
マッドガード（リヤ）LH	08389-B2056	②（×1 個）+ ③（×3 個）
フィッティングキット（片側分）	08389-B1029	③（×3 個）

取り付けに必要な工具

ドライバー（+）、脱脂剤等、クリップリムーバー、ウエス、ドライヤー、マスキングテープ

トヨタ自動車株式会社


取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

△注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどのおそれがあることを記載しています。


- ① 環境温度が15℃以下での取り付けについてはリヤバンパーの貼り付け部とマッドガード内側の両面テープをドライヤー等で人肌程度（約40℃）に温めてから取り付けてください。
- ② 取り付け面に油脂分や汚れが付いていますと脱落、剥がれの原因になりますので脱脂剤等で十分に拭き取り脱脂してください。
- ③ 脱脂剤等を使用する場合は、火気に充分注意してください。
- ④ 両面テープの再接着はおこなわないでください。剥がれの原因になります。
- ⑤ 各クリップが確実に固定されているか手で軽く揺すって（約30N）確認してください。

取り付け概要

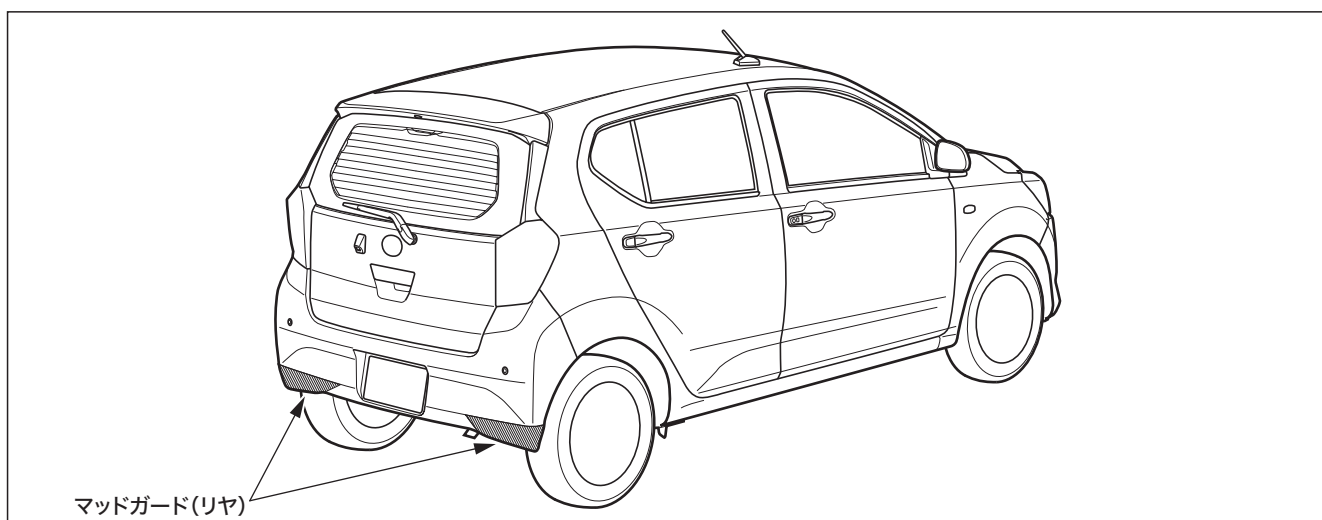

取り付け要領


本文は車両右側の作業を示し、左側も同様に行ってください。
説明文中、マッドガード（リヤ）を製品と略しますので
ご注意ください。

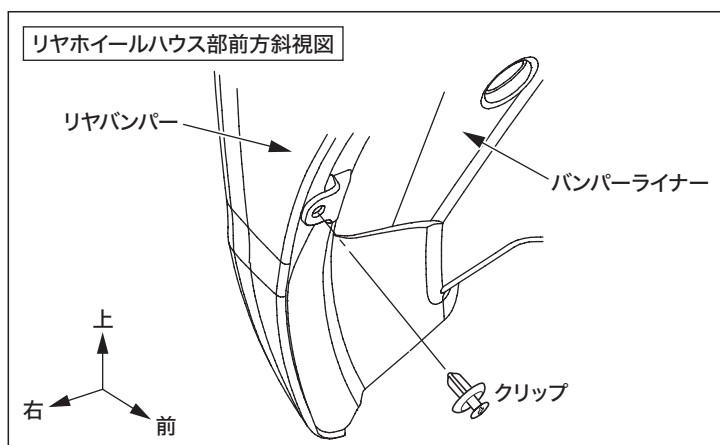


- (1) 左図の車両標準装着クリップを取りはずしてください。（1ヶ所）

△注意


・取りはずしたクリップは再使用しません。

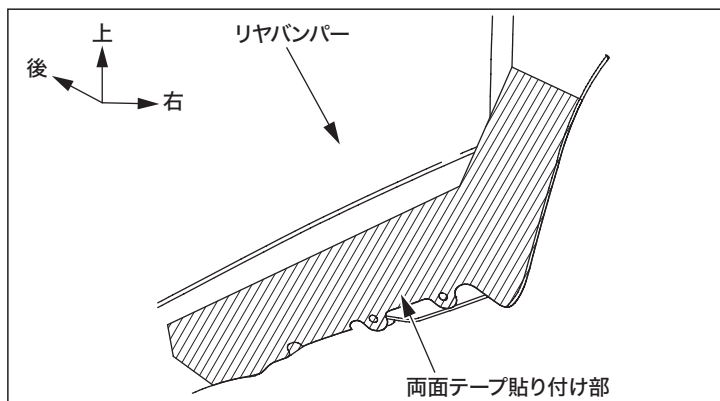

- (2) リヤバンパーの両面テープを貼り付ける部分の汚れを脱脂剤等できれいに拭きとり、乾いたウエスで仕上げてください。
(左図斜線部)

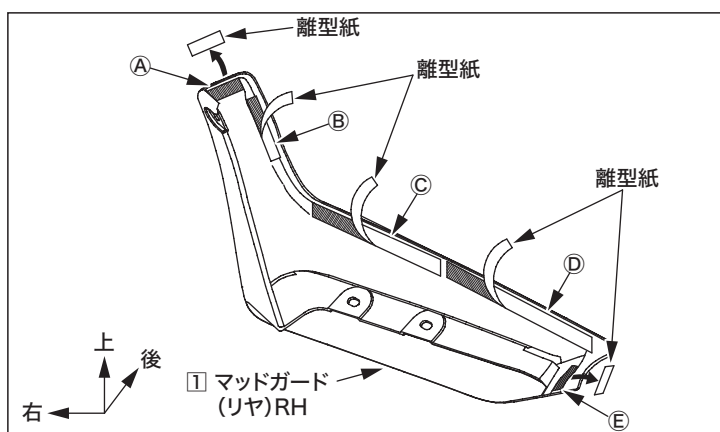

- (3) 左図のように①製品に貼ってある両面テープA、Eの離型紙をすべて剥がし両面テープBの離型紙を約15mm、両面テープC、Dの離型紙を約30mm剥がし、①製品の外に出るように折り曲げてマスキングテープで固定してください。

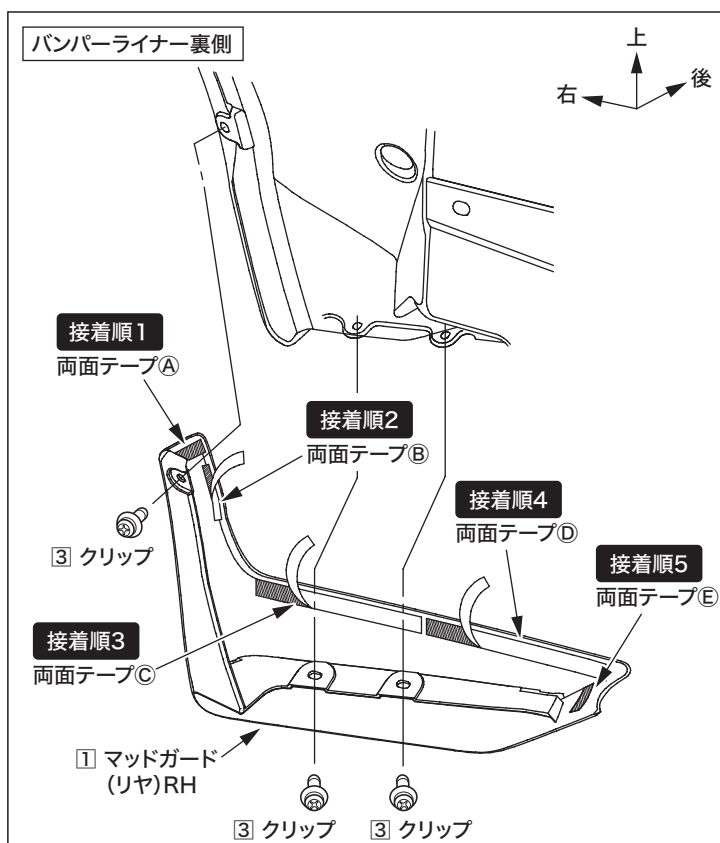

- (4) 左図のように①製品を③クリップで止め①製品の両面テープをA～Eの順にリヤバンパーに押し付け隙間が無いように仮接着してください。
- (5) ①製品に貼ってある両面テープB、C、Dの離型紙を徐々に剥がし、リヤバンパーへ49N (5kgf) 以上の力で外側から内側へ圧着してください。
(目安は車両が軽く揺れる程度)

△注意

- ・ 環境温度が15℃以下での取り付けについては両面テープ及び車両接着部をドライヤー等で温めてください。(温め過ぎには十分注意してください。目安: 人肌程度 [約40℃])
- ・ 両面テープの再接着は接着力の著しい低下を招きますので行わないでください。

取り扱い上の注意

1. 装着後24時間以内は、雨、水等でぬらしたり、洗車はしないでください。剥がれの原因になります。