


このたびは、トヨタ純正 ナンバーフレーム をお買いあげいただきましてありがとうございます。
本書は ナンバーフレーム を取り付ける場合の取り付けについて記載してあります。
取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って、正しい取り付けを行ってください。
特に、

- ・本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

品番

品番	品名
08407-B5070	ナンバーフレーム(メッキ)
08407-B5080	プレミアムナンバーフレーム(ダークブラックメッキ調)

構成部品名

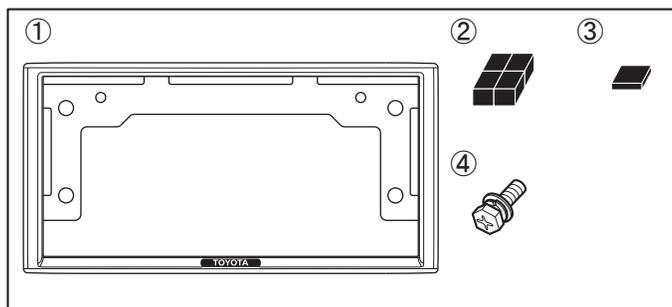

No.	品名	個数
①	ナンバーフレーム	1
②	スポンジゴム(厚・4個セット)	1
③	スポンジゴム(薄)	1
④	ボルト(M6×20mm)	2
※	取付要領書(WEB)	1

取り付け上の注意

本文中の **△ご注意** を守って作業を行ってください。もし **△ご注意** を無視して取り付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障・事故につながるおそれがあります。

取付に必要な工具等

・ボックスレンチ 10mm ・A4紙

