

トヨタ純正 ロックボルト(ナンバープレート用)

取付・取扱要領書

このたびは、トヨタ純正 ロックボルト(ナンバープレート用)をお買いあげいただきましてありがとうございます。

本書は ロックボルト(ナンバープレート用)を取り付ける場合の取り付け・取り扱い要領について記載してあります。

取り付けの前に必ずお読みいただき、記載された内容に従って、正しい取り付け・取り扱いを行ってください。

特に、

- ・本品を改造しての取り付けは、絶対に行わないでください。
- ・記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。


品番及び適用車名

品 番

08407-B5100

構成部品名

・取り付けの前に以下の表に従って、部品が揃っているかご確認ください。

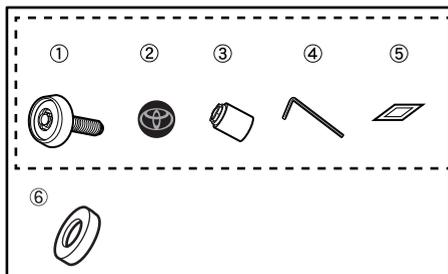

No.	品名	個数
①	ロックボルト(ナンバープレート用)	4
②	ロゴシール	4
③	ロックキー(鍵)	1
④	L型レンチ	1
⑤	個別番号ラベル	1
⑥	平ワッシャー(特寸)	2
	取付・取扱要領書(08407-B5100用)(WEB)	

補修品番	品名	構成
08407-B5101	ロックボルト(ナンバープレート用)シール	4枚

取付に必要な工具等

・スパナ


・プラスドライバー

トヨタ自動車株式会社

取り付け上の注意

- ①ロックボルト(ナンバープレート用)の取り付け時、車面は平坦な場所に止めサイドブレーキをしっかりとかけてください。なお、安全を確保するためエンジンキーは必ず「OFF」の位置にしてください。
- 本品の締め付けは、付属③ロックキー(鍵)で行ってください。③ロックキー(鍵)以外を使用されますとナンバープレートの脱落や、本品の破損、キズの原因となります。
- 取付作業時、車両側にキズを付けないように十分注意してください。

取付要領

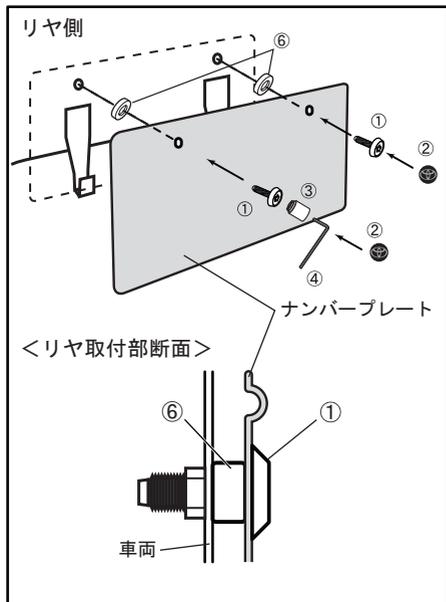

- フロント側へ取り付ける際は、①ロックボルト(ナンバープレート用)を③ロックキー(鍵) (④L型レンチを使用)で締め付け、②ロゴシールを貼ってください。
- リヤ側へ取り付ける際は、左図のように車両とナンバープレートの上に⑥平ワッシャー(特寸)を取り付け、①ロックボルト(ナンバープレート用)を③ロックキー(鍵) (④L型レンチを使用)で締め付け、②ロゴシールを貼ってください。
- 締め付け後、確認のため取付部の増し締めを必ず行ってください。

ご注意

お車の修理・点検で、販売店もしくは修理工場に出される場合は③ロックキー(鍵)及び④L型レンチの所在をサービスマンに明確にしておいてください。

＜取り外し方法＞

◎取り付けと逆の要領で取り外してください。

その他の注意事項

1. 個別番号ラベル

- ◎ パッケージ内にある⑤個別番号ラベルは、グローブボックスやドアの側端部に貼り付けてください。万が一の鍵の紛失の際に、個別番号によってスムーズなスペアキーの供給を受けられます。
- ◎ スペアキーについての詳細は「マックガード日本」までお問い合わせください。

TEL 048-600-6070 FAX 048-601-2090

2. 補修

- ◎ ③ロックキー(鍵)を紛失した時は、[お客様の個別番号]を確認の上、下記までお問い合わせください。

連絡先 マックガード日本

電話 048-600-6070 FAX 048-601-2090