

カップホルダーイルミネーション


取付要領書

品 番

カップホルダーイルミネーション（マルチカラー）

0852C-33010

構成部品

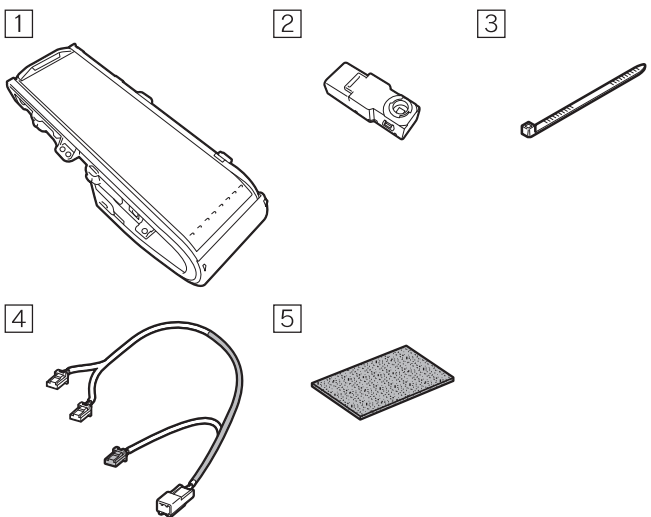	No.	品 名	個数
	①	カップホルダー (SUB ASSY)	1
	②	LED ランプ	2
	③	バンドクランプ	3
	④	ハーネス	1
	⑤	エプトシーラー	2

補給品番

品 名	品 番	構成部品
カップホルダー (SUB ASSY)	0852C - 33030	① (1 個)
LED ランプ	81080 - 30320	② (1 個)
ハーネス一式	0852C - 33020	③ (3 個)
		④ (1 個)
		⑤ (2 個)

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています


注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています

🔊 アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

- (1) 車を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 下回り作業中は、安全に配慮し、エンジン始動及び乗車は絶対しないでください。
- (3) 通常のキーによるエンジン始動・停止、電気式ドアロックが正常に作動することを確認してください。
- (4) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
- (5) バッテリー復元作業終了後、車両機能部品に初期化が必要な部品がありますので、作業終了後には必ず初期化作業を行ってください。


取り付ける前に

- バッテリーの(－)側ケーブルをはずす

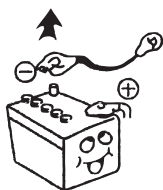


部品の取り付けは

- 寸法にあった工具を使う

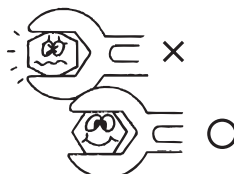

- 裏側に注意し、ハーネス噛み込みに注意する

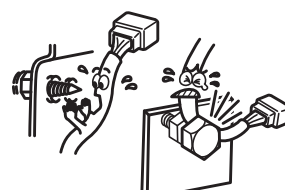

配線は


- コネクターは本体を持てはずす



- 車両ハーネスとまとめたり、クランプを使用して固定する




- コネクターは確実に接続する

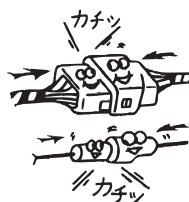

- 無理に引っ張らない



- バリ・エッジ部は保護シート等で保護する

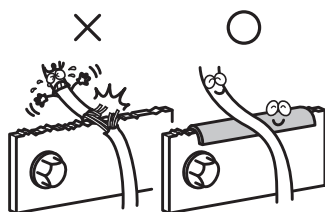

- 車両部品が確実に復元できるようハーネスを処理する




クランプは

- クランプは締め過ぎない

- カットした末端が他のハーネスと接触しないように注意する

- 余った部分をカットする

- コネクターを異音がしないようにクランプする

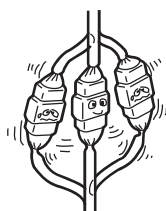

取り付け完了後は

- 取りはずした車両部品は確実に復元する







取り付けに必要な工具等

- ・ 一般工具、各種リムーバー、保護テープ、保護マット
- ・ 参照マニュアル・・・修理書

始業点検

- ・ ドアロック・パワーウインド・ハザード等、電気系統の作動確認を実施してください。
- ・ コンソールロアボックスの LED ランプが点灯していることを確認してください。

車両部品の取りはずし要領

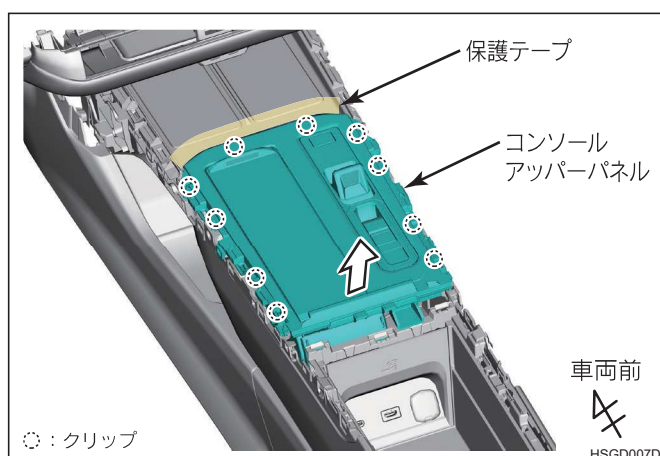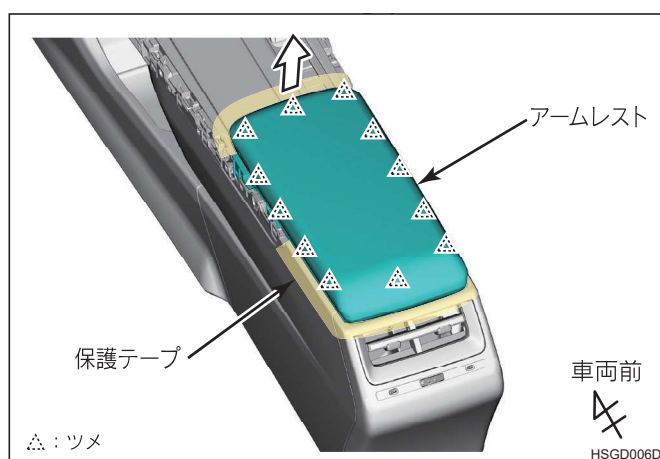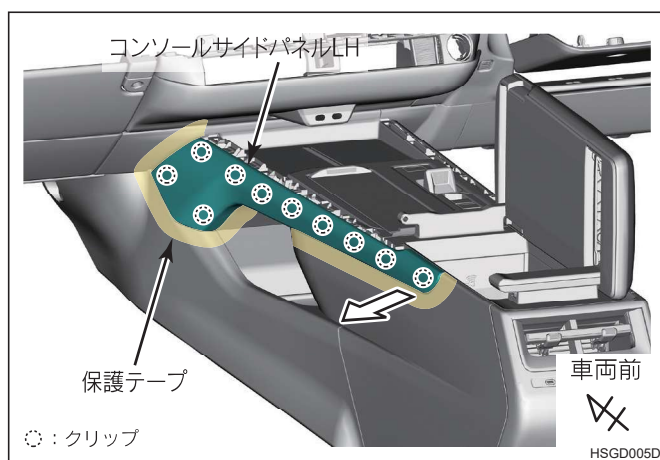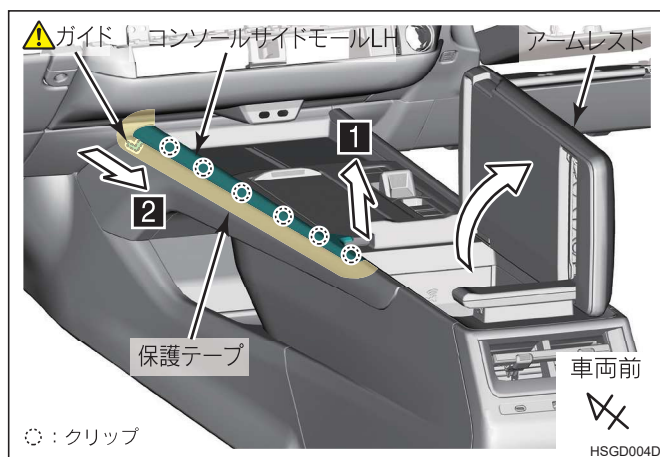

・車両部品の取りはずし

- (1) アームレストを開く。
- (2) 保護テープを貼り付ける。
- (3) クリップ（6箇所）の嵌合を**車両後方**から、**1** 矢印方向にはずす。
- (4) コンソールサイドモール LH を **2** 矢印方向に取りはずす。

注意


ガイドを破損しないよう、取りはずす向きに注意して作業を行ってください。

- (5) 同様にコンソールサイドモール RH を取りはずす。
- (6) 保護テープを貼り付ける。
- (7) クリップ（10箇所）の嵌合を**車両後方**から矢印方向にはずし、コンソールサイドパネル LH を取りはずす。
- (8) 同様にコンソールサイドパネル RH を取りはずす。

- (9) 保護テープを貼り付ける。
- (10) ツメ（12箇所）の嵌合を**車両前方**から矢印方向にはずし、アームレストを取りはずす。

- (11) 保護テープを貼り付ける。
- (12) クリップ（10箇所）の嵌合を**車両後方**から矢印方向にはずし、コンソールアッパーパネルを取りはずす。
- (13) コンソールアッパーパネル裏のコネクター及びハーネスクランプを取りはずす。

配線前準備

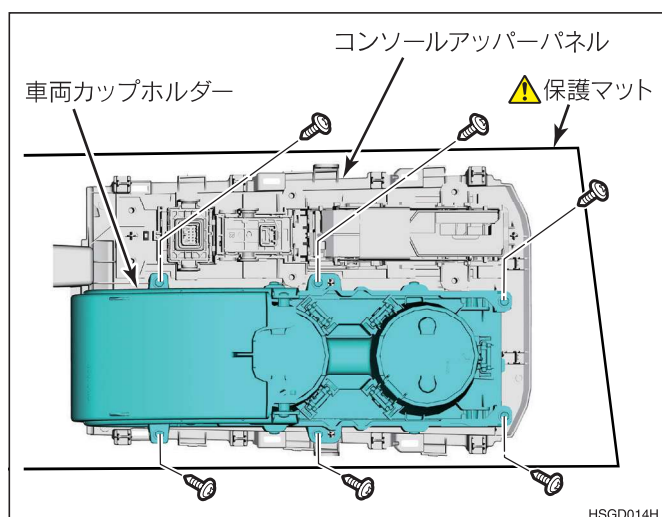

・カップホルダー (SUB ASSY) の取り付け

- (1) 保護マットの上にコンソールアッパーパネルを置く。


注意

車両部品傷付き防止の為、必ず保護マットの上で作業を行ってください。以降の作業も同様に保護マットの上で作業を行ってください。

- (2) スクリュー (6 本) をはずし、コンソールアッパーパネルから車両カップホルダーを取りはずす。

アドバイス

- ・取りはずしたカップホルダーは再利用しません。
- ・スクリューは再利用します。

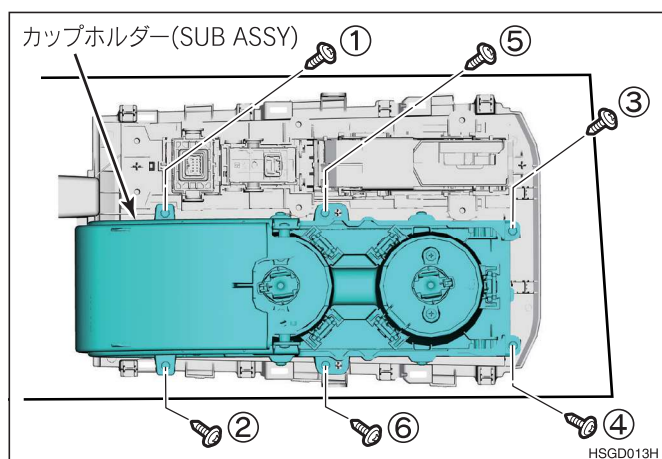

- (3) カップホルダー (SUB ASSY) をスクリュー (6 本) でコンソールアッパーパネルに組み付ける。


注意

スクリューは、①～⑥の順番で組み付けてください。

取付概要




ハーネスの配線

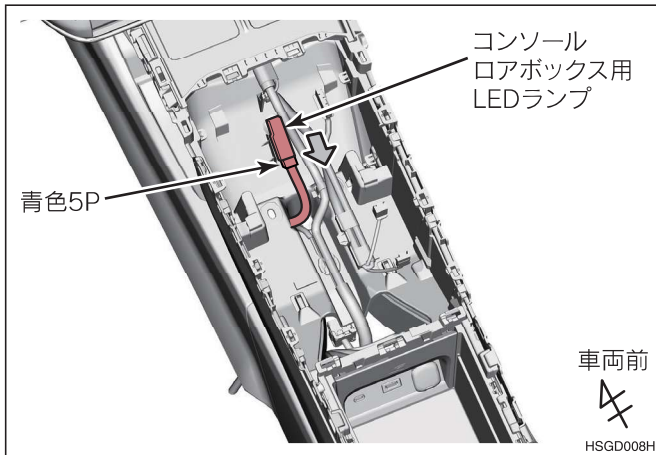


・ハーネスの配線

(1) 青色 5P コネクタを取りはずす。

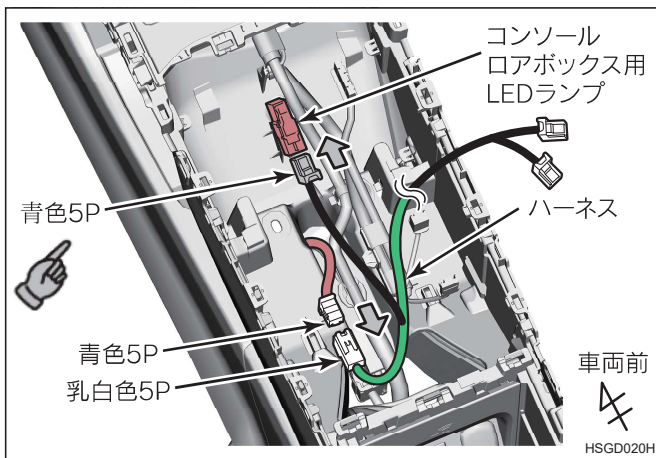

(2) 取りはずした青色 5P コネクタをハーネスの乳白色 5P コネクタに接続する。

(3) ハーネスの青色 5P コネクタをコンソールロアボックス用 LED ランプに接続する。

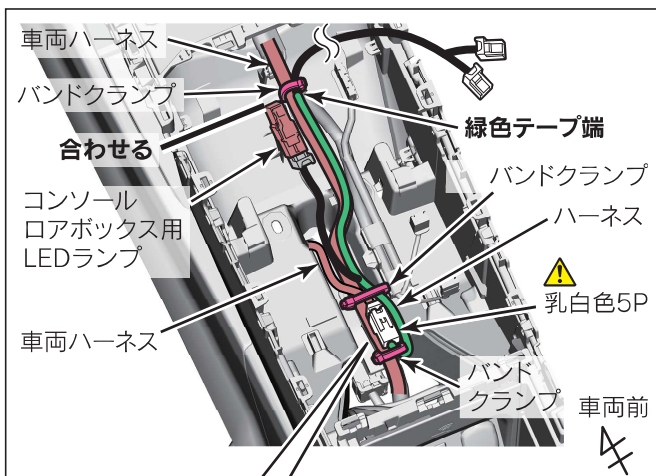


(4) ① に従い、青色 5P コネクタ端を車両ハーネスの打ち込みクランプ後方のテープ端に合わせる。


(5) 乳白色 5P コネクタを車両ハーネスの真上に配置し、コネクタの両端をバンドクランプで車両ハーネスに固定する。

注意


車両部品と干渉して異音が発生する恐れがあるため、乳白色 5P は必ず車両ハーネスの真上に配置し、固定してください。

(6) ハーネスの緑色テープ端をコンソールロアボックス用 LED ランプ端に合わせ、バンドクランプで車両ハーネスに固定する。

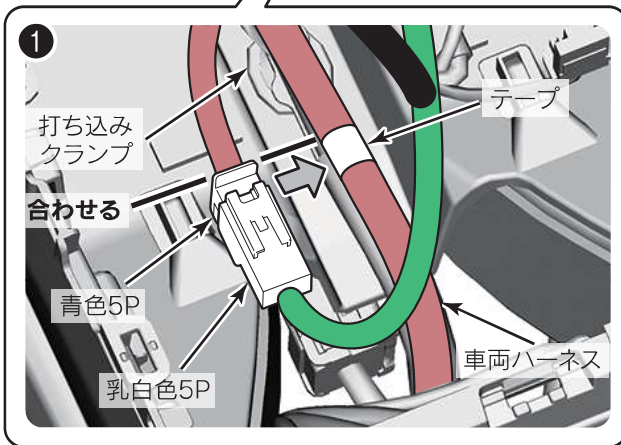

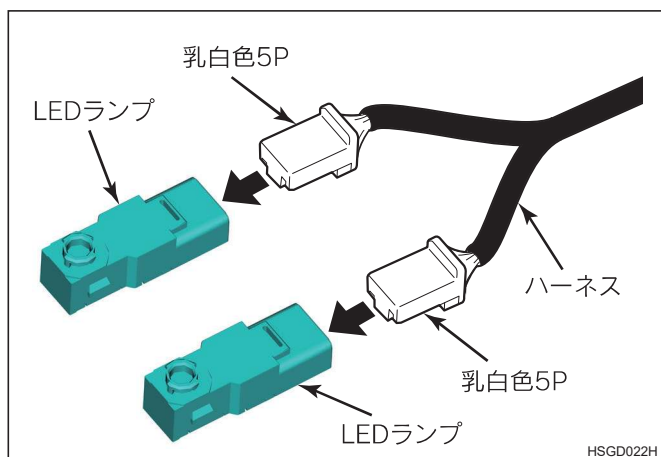



(7) ハーネスの乳白色 5P コネクタを LED ランプに接続する。

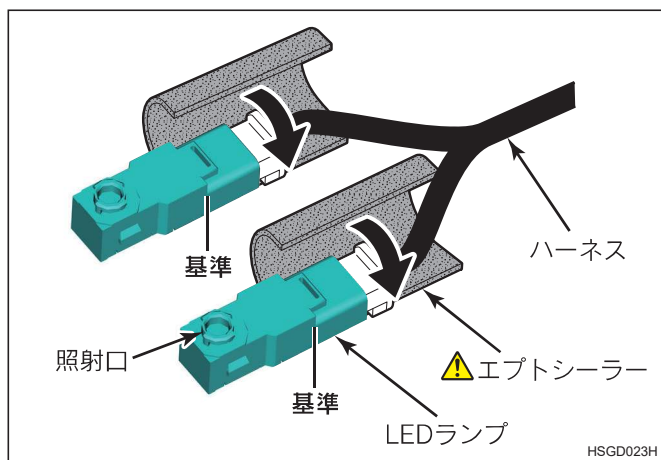

(8) LED ランプ及びハーネスを覆うように、エプトシーラーを巻き付ける。

注意


エプトシーラーの切れ目が LED ランプの照射口と反対の面に配置されるよう、巻き付けてください。

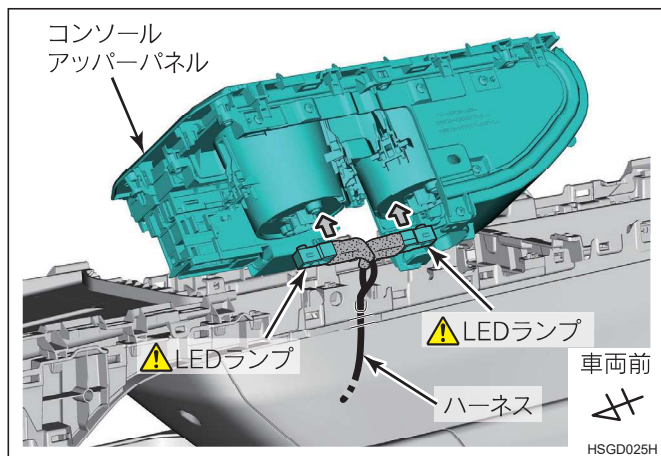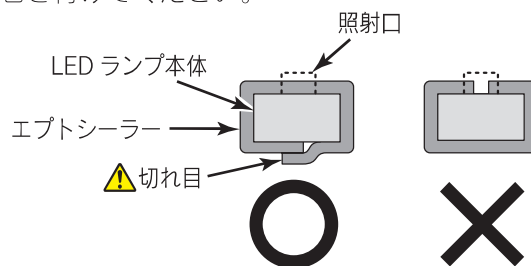

(9) コンソールアッパーパネル裏面のイルミユニット 嵌合部に LED ランプを取り付ける。


注意

- ① 表面のカップドアを閉じた状態で LED ランプを取り付けてください。
- ② 「カチッ」と嵌合音になるまで、しっかり嵌め込み、半嵌合にならないよう注意してください。

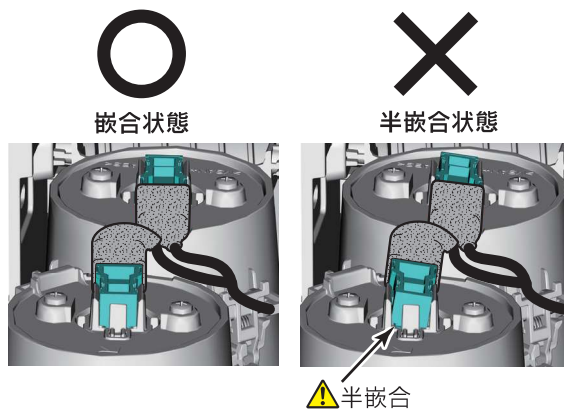


作動確認

1. 作動確認を行う前に、配線および取り付けに異常がないことを確認してください。
2. バッテリーを正しく接続してください。
3. 以下の手順に従い、作動確認を行ってください。
作動不良が発生した場合は、指示に従い点検作業を実施してください。

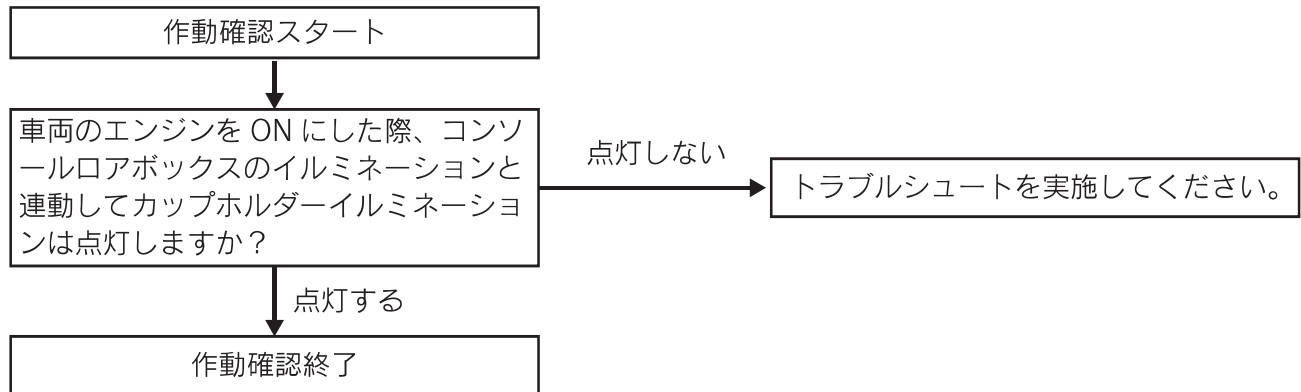

トラブルシュート

このトラブルシュートは、作動確認の作業で作動不良となった場合の点検方法を記載してあります。

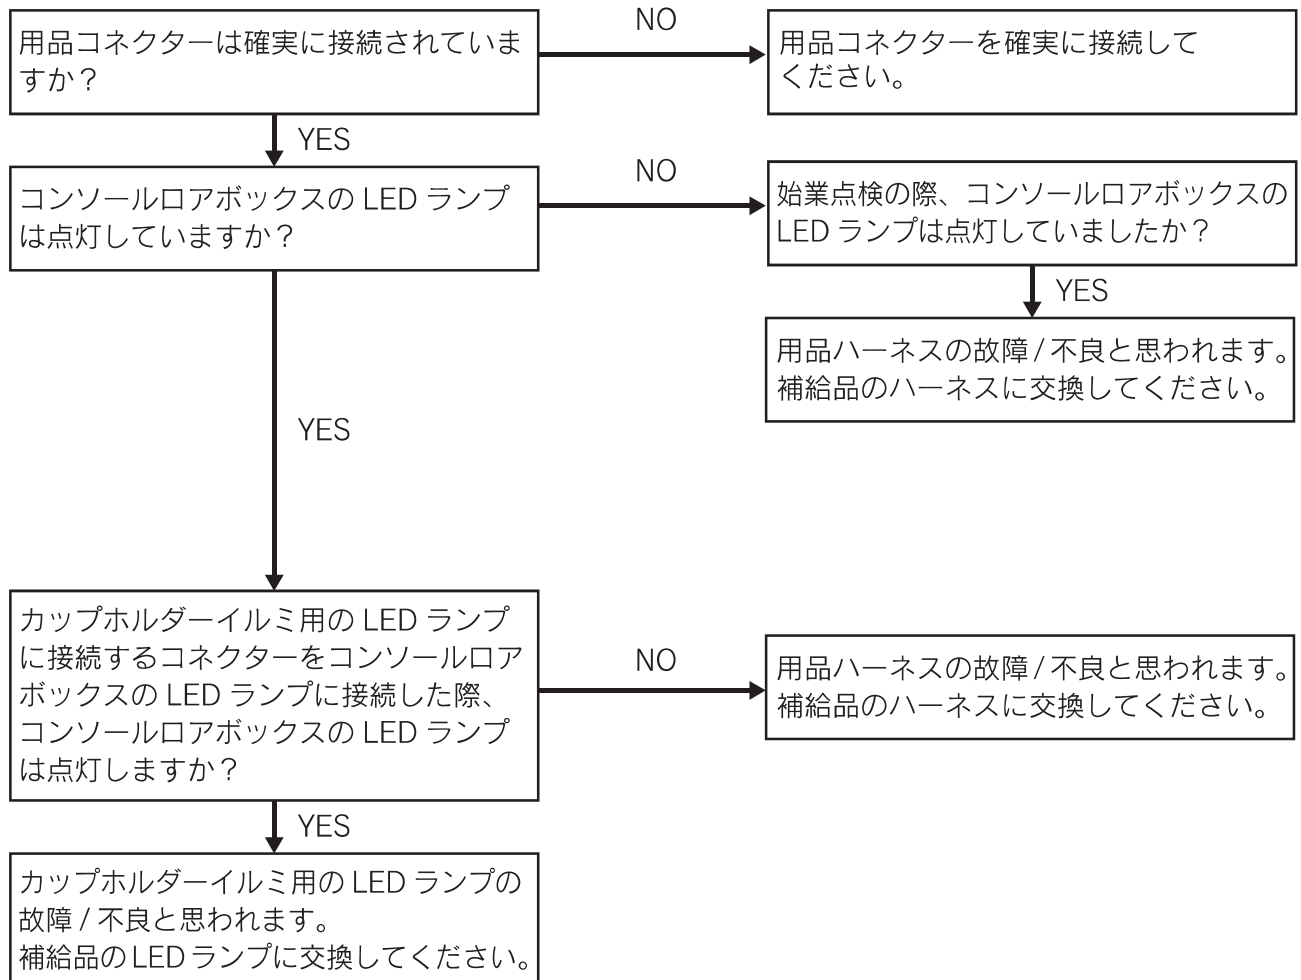

復元作業

「作動確認」完了後、下記の点に注意し、取りはずした車両部品を復元してください。

⚠ 注意

- ① 車両及び用品ハーネスが噛み込んでいないこと
- ② ネジ類の締め忘れ、クリップ等の半嵌合がないこと
- ③ コネクター類の嵌め忘れ、または半嵌合のないこと
- ④ 車両部品にキズを付けないこと
- ⑤ ドアロック・パワーウインド・ハザード等、電気系統に異常のないこと

バッテリー復元時の注意事項

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。
車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。

※車両システムの初期化には、GTS+等のツールが必要な場合があります。

配線図

