

トヨタ純正 LEDスタイリッシュビーム (ブルー) 取付要領書


このたびは、トヨタ純正LEDスタイリッシュビーム (ブルー) をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は、LEDスタイリッシュビーム (ブルー) の取付要領について記載してあります。取り付けの前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品 番

品 番	08539-B1200
-----	-------------

構成部品名

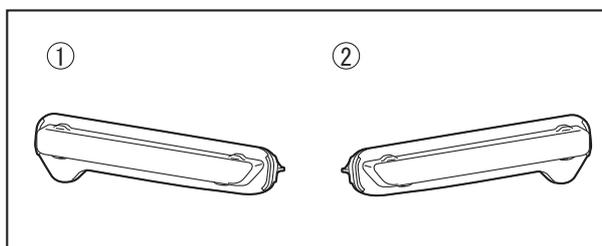 【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください】

品名及び補修品番

NO	品 名	補修品番	個数	補修品 有無
①	スタイリッシュビーム RH	08539-B1210	1	有
②	スタイリッシュビーム LH	08539-B1220	1	有
	取付要領書 (WEB)	—	1	無

取り付けに必要な工具

クリップクランプツール、クリップクランプツール (小)、保護テープ、ドライバー (プラス、マイナス)、バンパー置台、ウエス

取り付け上の注意

1. この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。

🔧アドバイス ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

2. 車両部品の取り外しに際しては、クリップ、スクリュー、ボルト類は再使用しますので、紛失や損傷させないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違えないよう配慮してください。
また、車両に傷を付けないよう取り扱いには、十分注意してください。
3. 電動パーキングブレーキ付車は必ずスイッチの表示灯が点灯している事を確認してからバッテリー(-)端子を外してください。
4. 作業前にパーキングブレーキが掛かっている事を確認してください。

電装用品取り付け上の注意

このたびは、純正部品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


電装用品を正しく取り付けいただくために、この〔電装用品取り付け上の注意〕を必ずお読みください。誤って取り付けした場合、電装用品の機能を阻害するばかりでなく、車両機能を損ない、ひいては車両故障につながる恐れがあります。しかも、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

取り付ける前に

- (1) 車両を汚したり、傷を付けないように作業部周辺にはカバーを付けてください。



- (2) ハーネスのショート事故防止のため、必ずバッテリーの(－)端子を外してください。

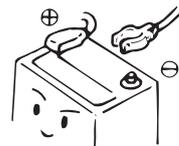

部品の取り付けは

- (1) 裏側のハーネスをかみ込んで、ボルト・ナットを締め付けしないでください。



- (2) 取り付け穴をあける時は、必ず裏側になにも無いことを確認してください。




ハーネスの配線は


- (1) 車両ハーネスは、強く引っ張らないでください。コネクタ外れやハーネス損傷の原因になります。



- (2) コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持って外してください。

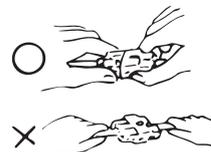


- (3) コネクタやターミナルは確実に接続してください。

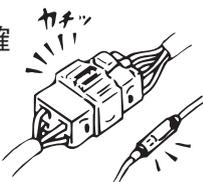


- (4) ハーネスが、車両内側のエッジや高熱部分・可動部分に接触していないか確認してください。



- (5) ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、テープで固定してください。

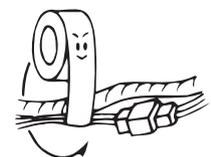


- (6) バンドクランプを使用した箇所は、必ずバンドクランプ先端の余り部を切断してください。

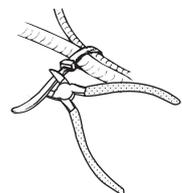

取り付けが終わったら


- (1) バッテリーの(－)端子を接続する前に、いま一度取り付けや配線に誤りがないか確認してください。

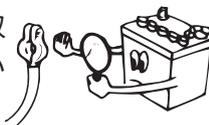


- (2) キットの作動確認を行うと同時に、車両のランプ・ホーン・ワイパー等の装置が正常に作動するか確認してください。



取付概要

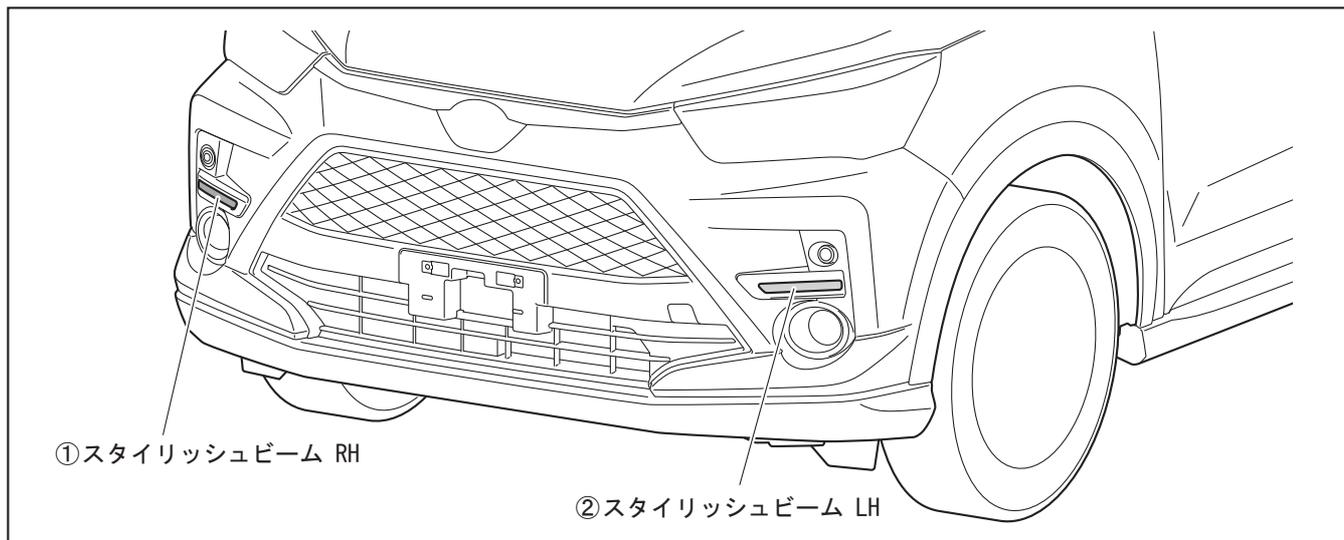

車両部品の取り外し要領

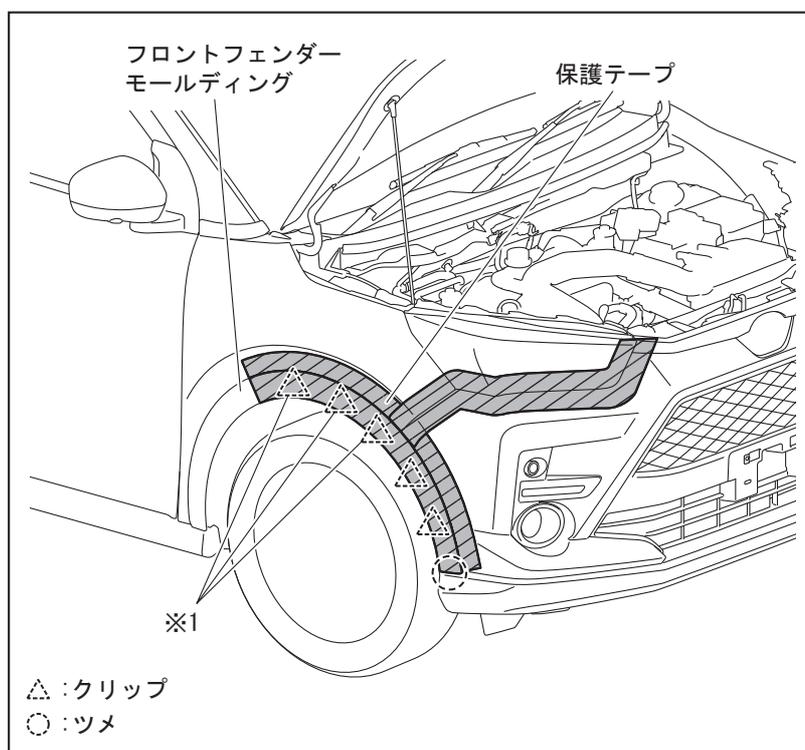

1. フロントフェンダーモールディングかん合の取り外し

- (1) 車両部品傷付き防止の為、保護テープを車両及び使用工具の先端に貼る。


△注意

- ・フロントフェンダーモールディングにも保護テープを貼ってください。

- (2) フロントフェンダーモールディング (RH、LH) のツメ、クリップ (5箇所) のかん合を外す。

△注意

- クリップ
クランプツール (小)
- ・※1 クリップ (左右各3箇所) を外す際、保護テープを貼ったクリップクランプツール (小) をクリップに直接差し込んでかん合を外します。
- クリップ

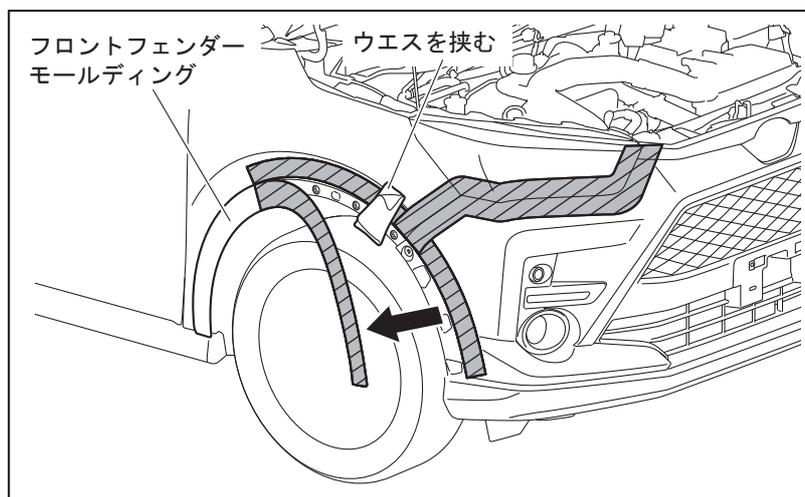


- (3) ウエスをフロントフェンダーモールディングとフロントフェンダーの間に挟み、フロントフェンダーモールディングを浮かせる。

△注意

- ・フロントフェンダーモールディングの形状変形や白化する恐れがあるため、ウエスを挟む際は広げすぎないように注意してください。

- (4) LH側も同様に作業をする。

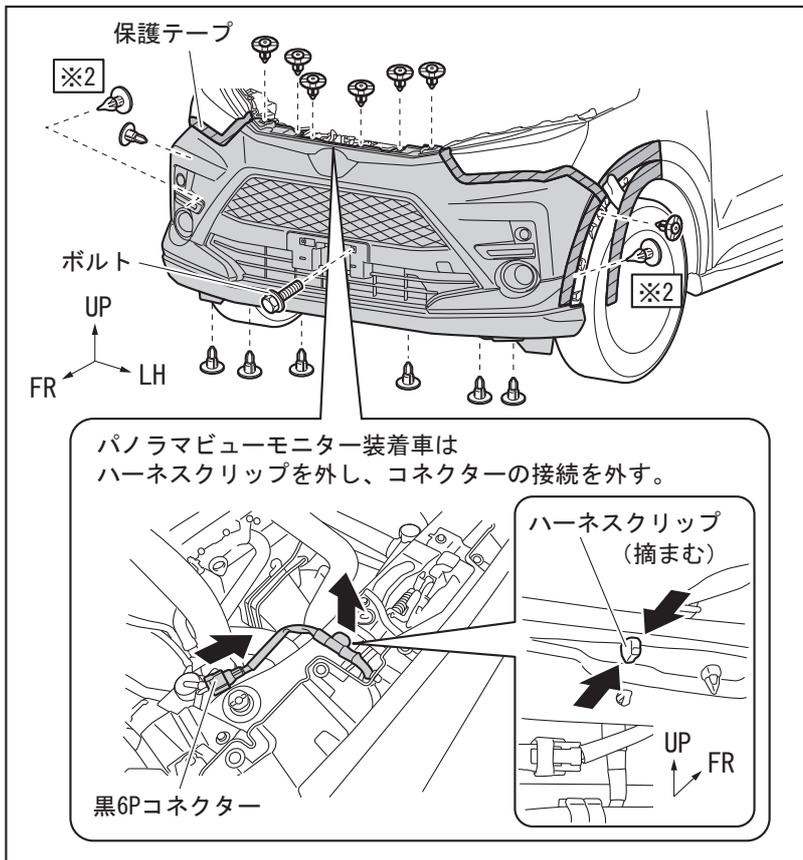

2. フロントバンパーの取り外し

(1) 左図位置のクリップ・ボルトを外す。(パノラマビューモニター装着車はハーネスクリップを取り外し、コネクターの接続を外す。)

⚠注意

- ・パノラマビューモニターのハーネスクリップは、クリップクランプツールを使用せずに、下側よりロックを摘まみ取り外してください。

👉アドバイス

※2 クリップ（左右各1箇所）の外し方



マイナスドライバーでクリップを90度回転させて外します。

(2) 左図を参照し、図の位置に手をかけ、矢印①の方向へ押し上げながら、フロントバンパー両サイドのかん合を②～④の順に矢印②の方向へ1箇所ずつツメを取り外す。

□ :かん合

⚠ご注意


- ・フロントフェンダーモールディングとフロントバンパーが干渉しないように取り外してください。
- ・かん合部を一気に外すとフロントバンパーを破損する場合がありますので、1箇所ずつ取り外してください。

(3) 左図を参考にウルトラソニックセンサーのツメを矢印①の方向に押し、かん合を外してウルトラソニックセンサー本体を矢印②の方向へ取り外す。

⚠ご注意


- ・ウルトラソニックセンサーのコネクターは切り離さないでください。コネクターを切り離した場合、ソナー機能検査が必要となります。

(4) 車両コネクター（灰色6P）の接続を外し、フロントバンパーを取り外す。(③矢印)

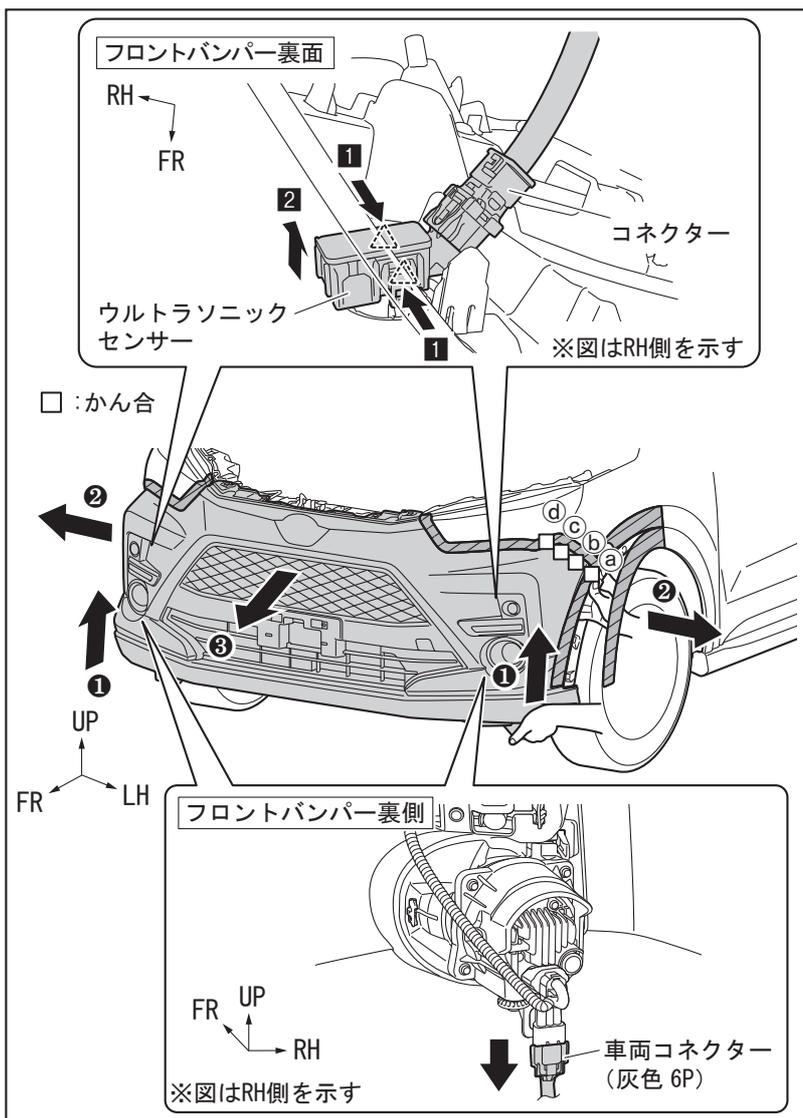


フロントバンパー裏側

○ : ツメ
△ : クリップ

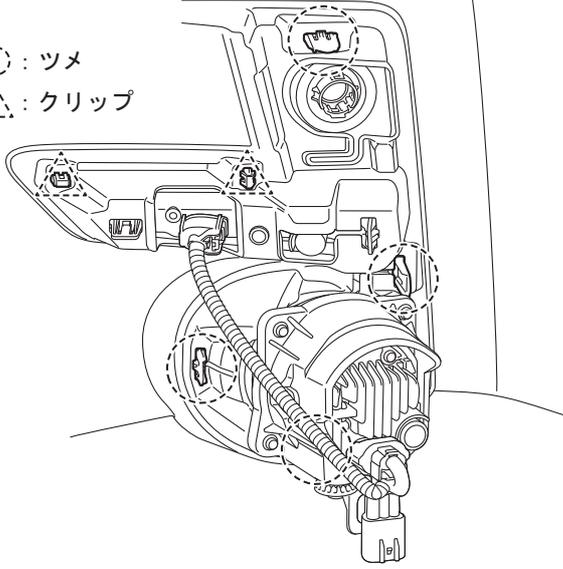


フロントバンパーサイド
モールディング (RH)

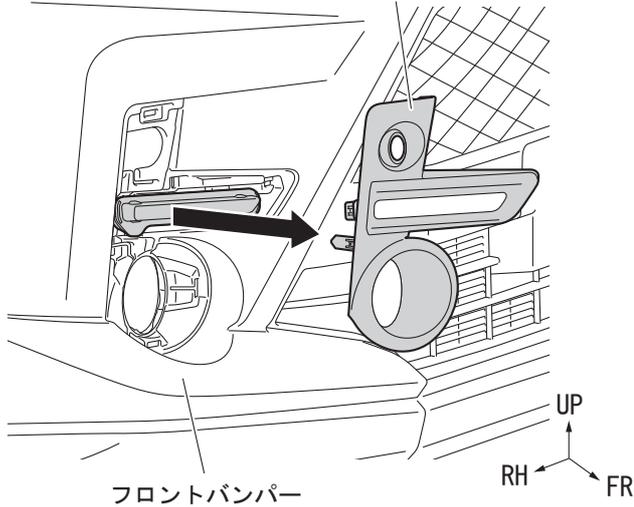

3. フロントバンパーサイドモールディングの取り外し

(1) 左図を参照し、フロントバンパー裏側からフロントバンパーサイドモールディング (RH) のツメ (4箇所) クリップ (2箇所) のかん合を外し、取り外す。

(2) LH側も同様に作業をする。

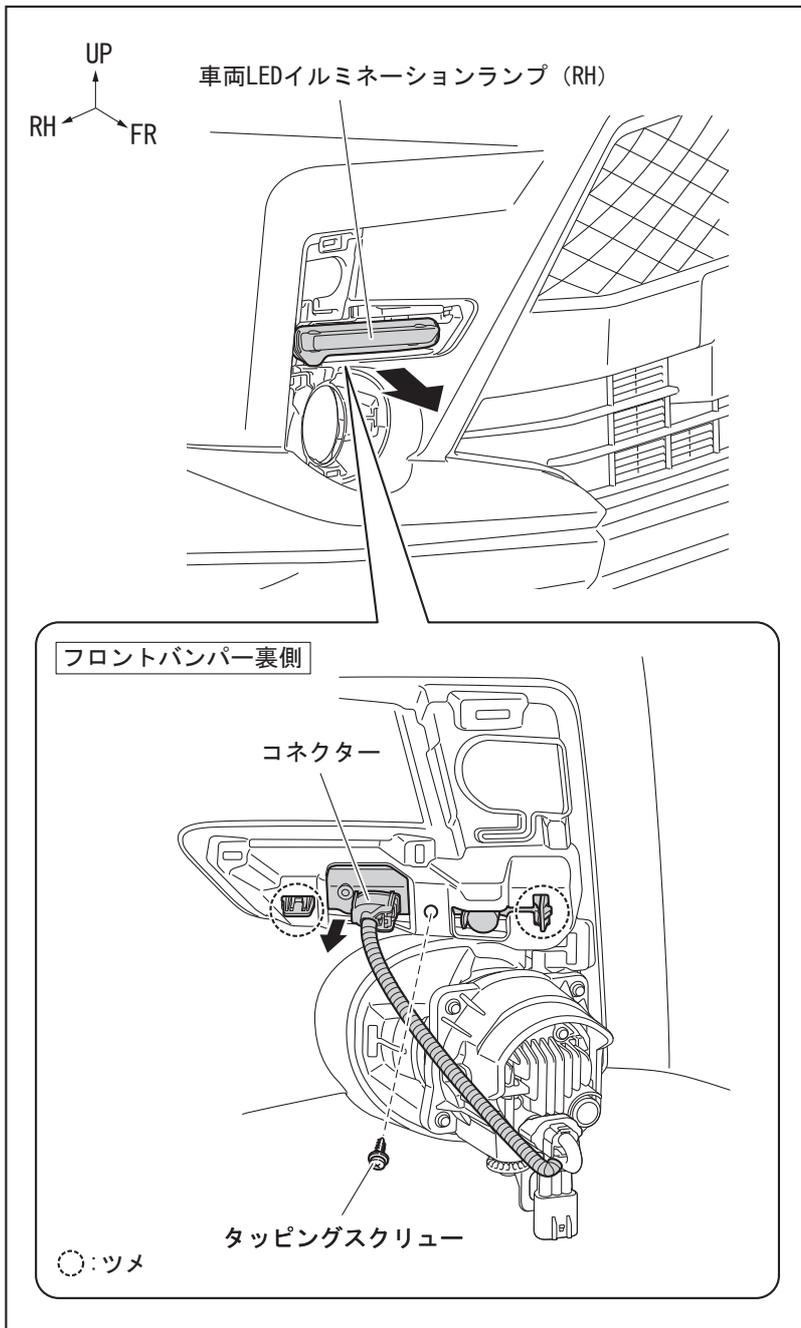

4. 車両LEDイルミネーションランプの取り外し

- (1) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のコネクタの接続を外す。
- (2) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) を固定しているタッピングスクリューを取り外す。


⚠注意

・取り外したタッピングスクリューは再使用しますので無くさないようにご注意ください。


- (3) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のツメのかん合を外し、取り外す。
- (4) LH側も同様に作業をする。

取付要領

○: ツメ

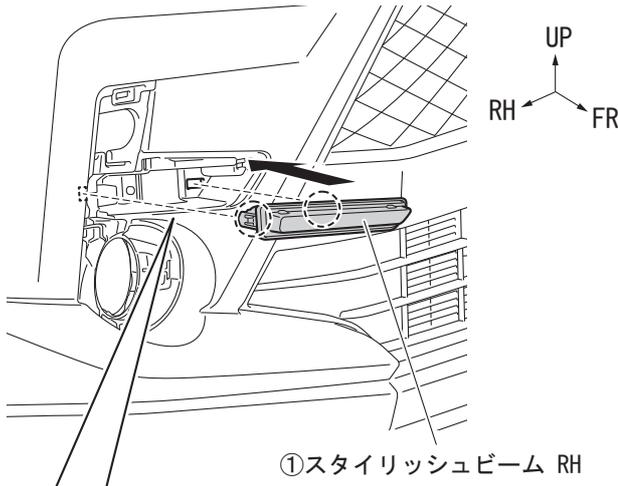

フロントバンパー裏側

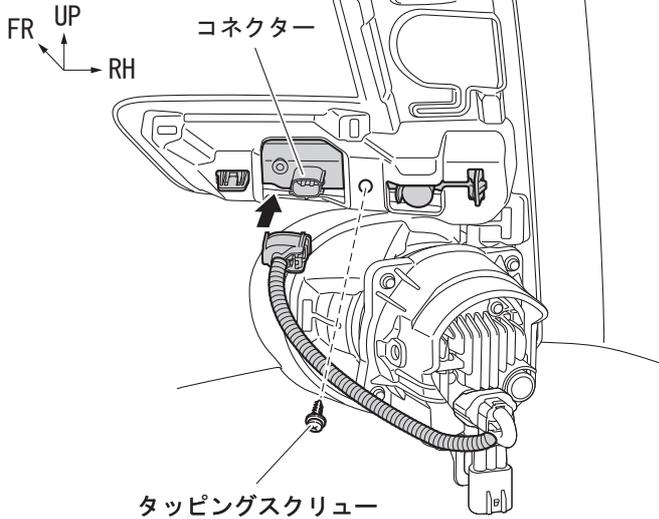


1. スタイリッシュビームの取り付け

- (1) ①スタイリッシュビーム RHを取り付け、車両部品の取り外し要領4.(2)で取り外したタッピングスクリューで固定する。

△注意

- ・LEDユニット裏側の刻印を確認し、DR/TLを左側に、DL/TRを右側に取り付けてください。

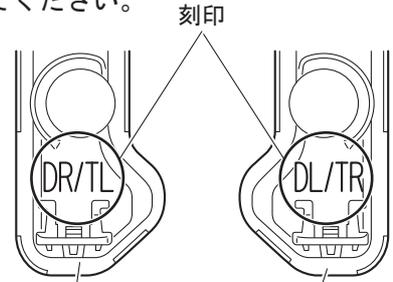

- ②スタイリッシュビーム LH
- ①スタイリッシュビーム RH


- (2) 車両部品の取り外し要領4.(1)で外したコネクターを①スタイリッシュビーム RHに接続する。

△注意

- ・コネクターはカチッと音がするまで差し込んでください。
- ・コネクター接続後、コネクターが外れないことを確認してください。

- (3) LH側も同様に作業する。

復元要領

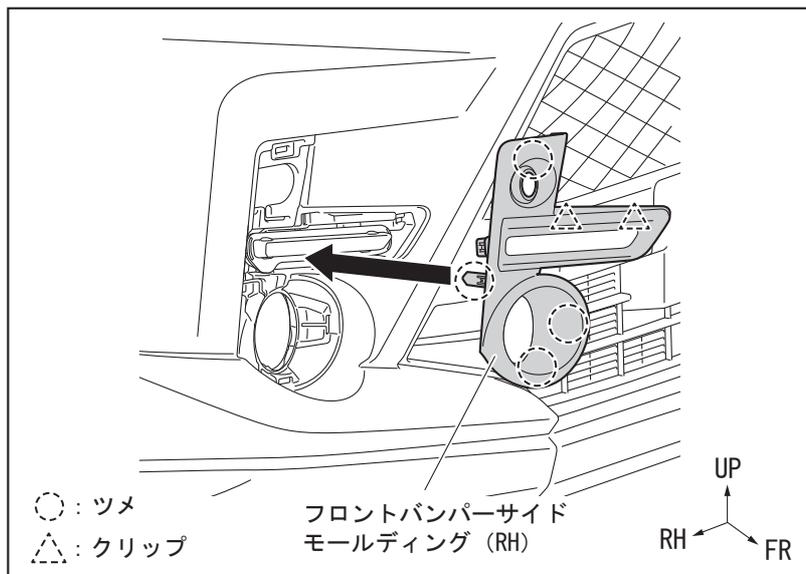


1. フロントバンパーサイドモールディングの復元

- (1) 車両部品の取り外し要領3.(1)で外したフロントバンパーサイドモールディング (RH) を復元する。

⚠️ 注意

- ・フロントバンパーサイドモールディングのツメ (4箇所)、クリップ (2箇所) を軽く押してツメかん合を確認してください。

- (2) LH側も同様に作業する。

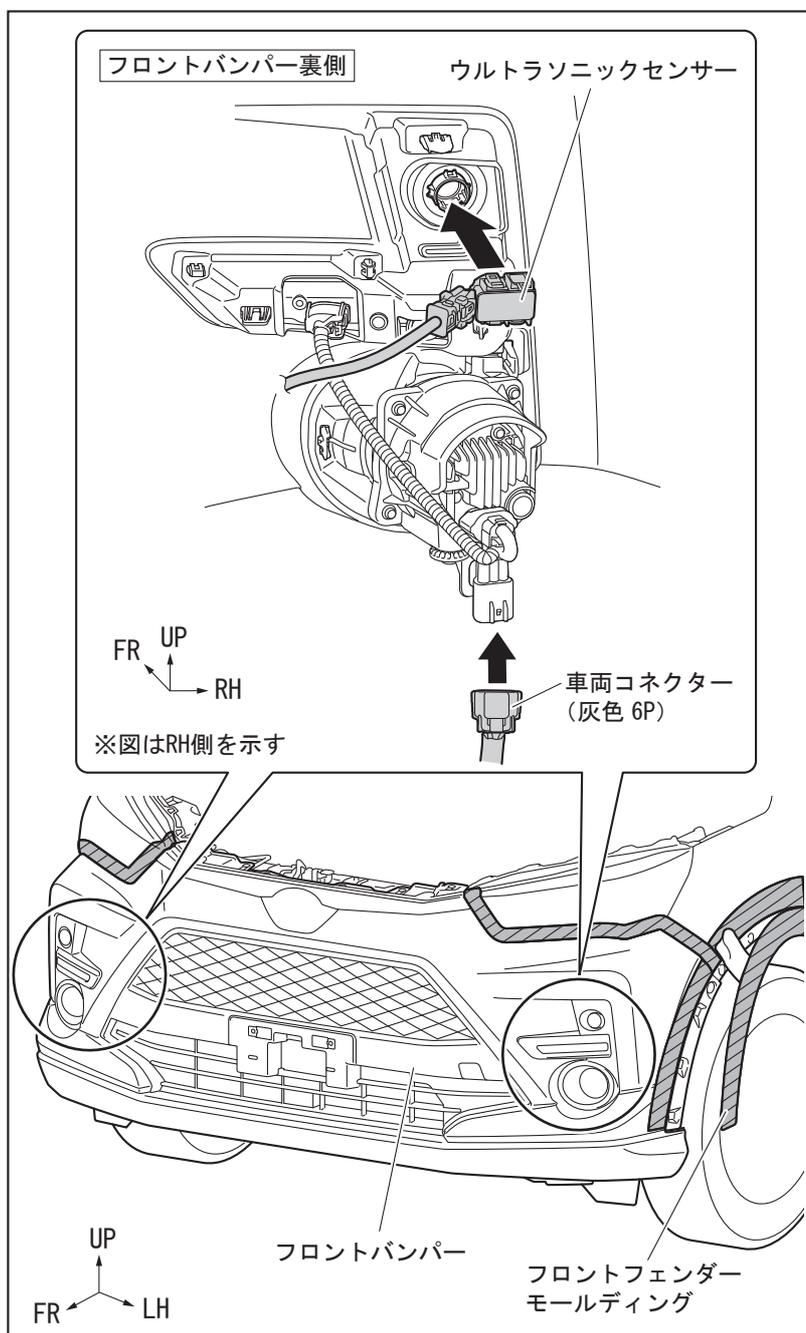

2. フロントバンパーの復元

- (1) フロントバンパーを車両に近づける。

- (2) ウルトラソニックセンサーを取り付け、車両コネクタ (灰色6P) を接続し、フロントバンパーを復元する。

⚠️ ご注意

- ・ウルトラソニックセンサーを軽く押しつけてかん合を確認してください。
- ・車両コネクタ (灰色6P) はカチッと音がするまで差し込んでください。
- ・フロントバンパー復元の際、フロントフェンダーモールディングと干渉しないように取り付けてください。
- ・パノラマビューモニター装着車は、コネクタの接続を忘れずに行ってください。

- (3) 保護テープを剥がす。


取り付け後の確認

1. バッテリー端子を接続してください。
2. LEDスタイリッシュビーム（ブルー）が車両標準の車両LEDイルミネーションランプと同条件で点灯・消灯することを確認してください。
3. その他の機器が正常に作動するか確認してください。
4. ハーネス類の噛み込み、たるみがないか確認してください。
5. ヘッドランプ等、電気系統に異常がないか確認してください。
6. 車両の機能部品で初期設定の必要なものは初期設定を行ってください。


トラブルシュート

このトラブルシュートは、作動確認の作業で作動不良となった場合の点検方法を記載してあります。

LEDスタイリッシュビーム（ブルー）が点灯しない。

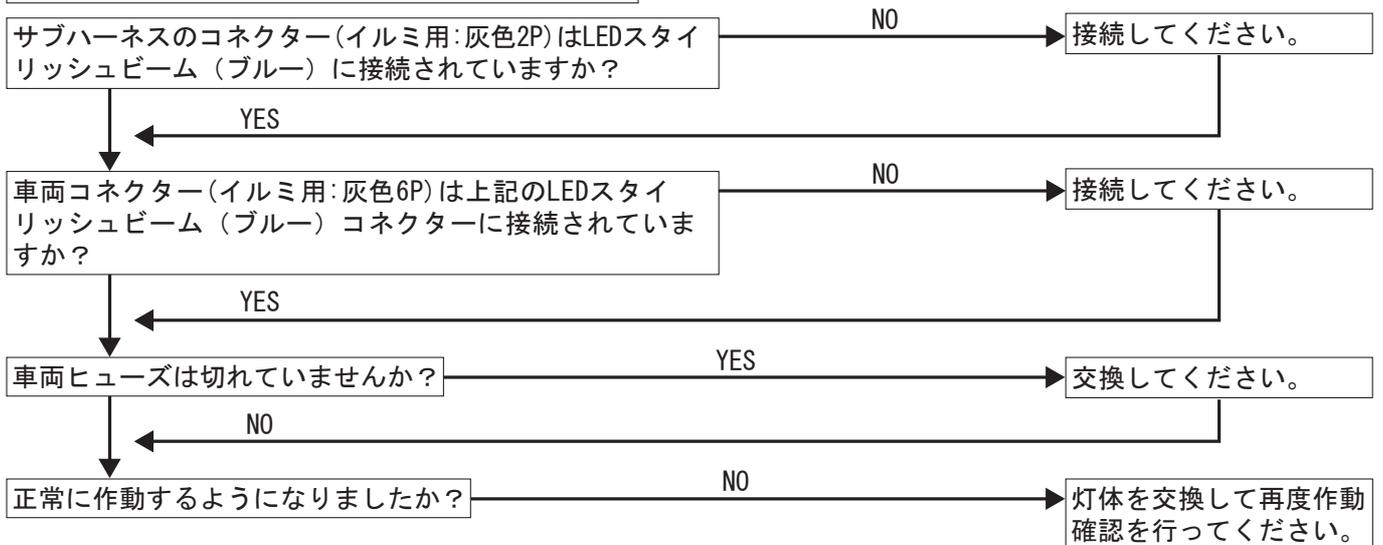

回路図

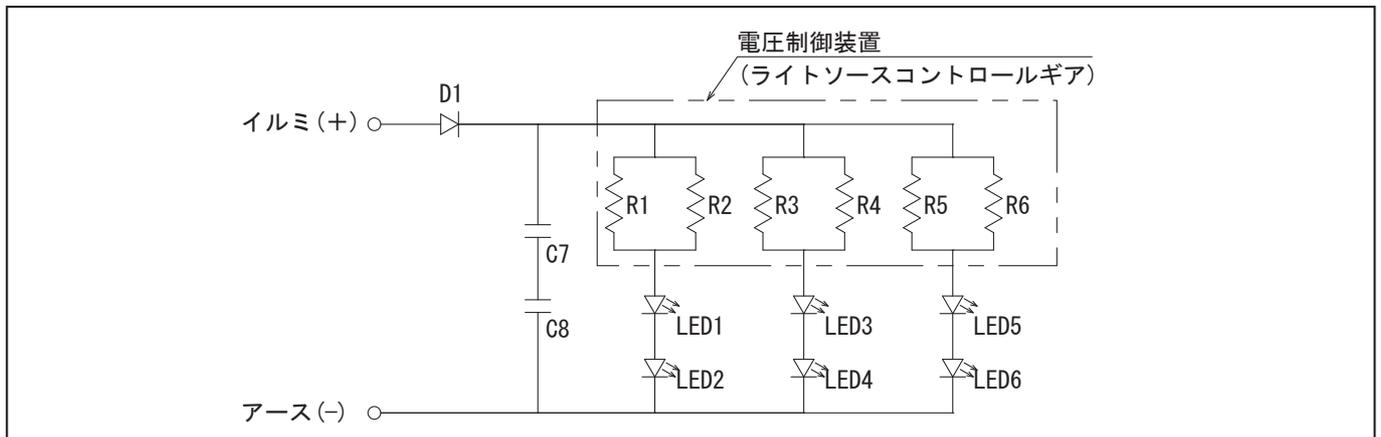

仕様

項目	仕様
電源電圧	DC 13.5V
消費電力	3W【1.5W/個】

注) 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

取り付け店殿へお願い

必ずお客様に操作要領を説明してください。