

トヨタ純正 LEDスタイリッシュビーム (ブルー)

取付要領書

このたびは、トヨタ純正LEDスタイリッシュビーム (ブルー) をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は、LEDスタイリッシュビーム (ブルー) の取付要領について記載してあります。

取り付けの前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。


品番

品番

08539-B1230

構成部品名

【取り付け前に以下の表に従って部品がそろっているかご確認ください】

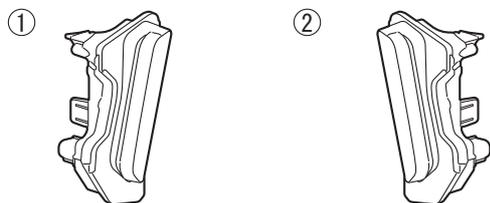

品名及び補修品番

NO	品名	補修品番	個数	補修品有無
①	スタイリッシュビーム RH	08539-B1240	1	有
②	スタイリッシュビーム LH	08539-B1250	1	有
	取付要領書 (WEB)	—	1	無

取り付けに必要な工具

クリップクランプツール、保護テープ、ドライバー (マイナス)、作業灯

取り付け上の注意

1. この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を破損するなどの恐れがあります。

🔧アドバイス ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

2. 車両部品の取り外しに際しては、クリップ、スクリュー、ボルト類は再使用しますので、紛失や損傷させないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違えないよう配慮してください。

また、車両に傷を付けないよう取り扱いには、十分注意してください。

3. 電動パーキングブレーキ付車は必ずスイッチの表示灯が点灯している事を確認してからバッテリー(-)端子を外してください。

4. 作業前にパーキングブレーキが掛かっている事を確認してください。

電装用品取り付け上の注意

このたびは、純正部品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

電装用品を正しく取り付けいただくために、この「電装用品取り付け上の注意」を必ずお読みください。誤って取り付けした場合、電装用品の機能を阻害するばかりでなく、車両機能を損ない、ひいては車両故障につながる恐れがあります。しかも、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

取り付ける前に

- (1) 車両を汚したり、傷を付けないように作業部周辺にはカバーを付けてください。



- (2) ハーネスのショート事故防止のため、必ずバッテリーの(－)端子を外してください。



部品の取り付けは

- (1) 裏側のハーネスをかみ込んで、ボルト・ナットを締め付けしないでください。



- (2) 取り付け穴をあける時は、必ず裏側になにも無いことを確認してください。




ハーネスの配線は


- (1) 車両ハーネスは、強く引っ張らないでください。コネクタ外れやハーネス損傷の原因になります。



- (2) コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持って外してください。

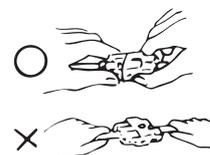


- (3) コネクタやターミナルは確実に接続してください。

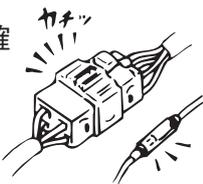


- (4) ハーネスが、車両内側のエッジや高熱部分・可動部分に接触していないか確認してください。



- (5) ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、テープで固定してください。

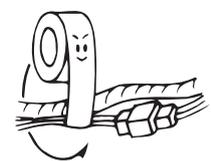


- (6) バンドクランプを使用した箇所は、必ずバンドクランプ先端の余り部を切断してください。

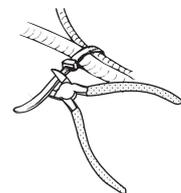

取り付けが終わったら

- (1) バッテリーの(－)端子を接続する前に、いま一度取り付けや配線に誤りがないか確認してください。

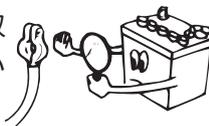


- (2) キットの作動確認を行うと同時に、車両のランプ・ホーン・ワイパー等の装置が正常に作動するか確認してください。



取付概要


ルーミーカスタムの作業はP3~7を参照、ルーミーの作業はP8~12を参照してください。

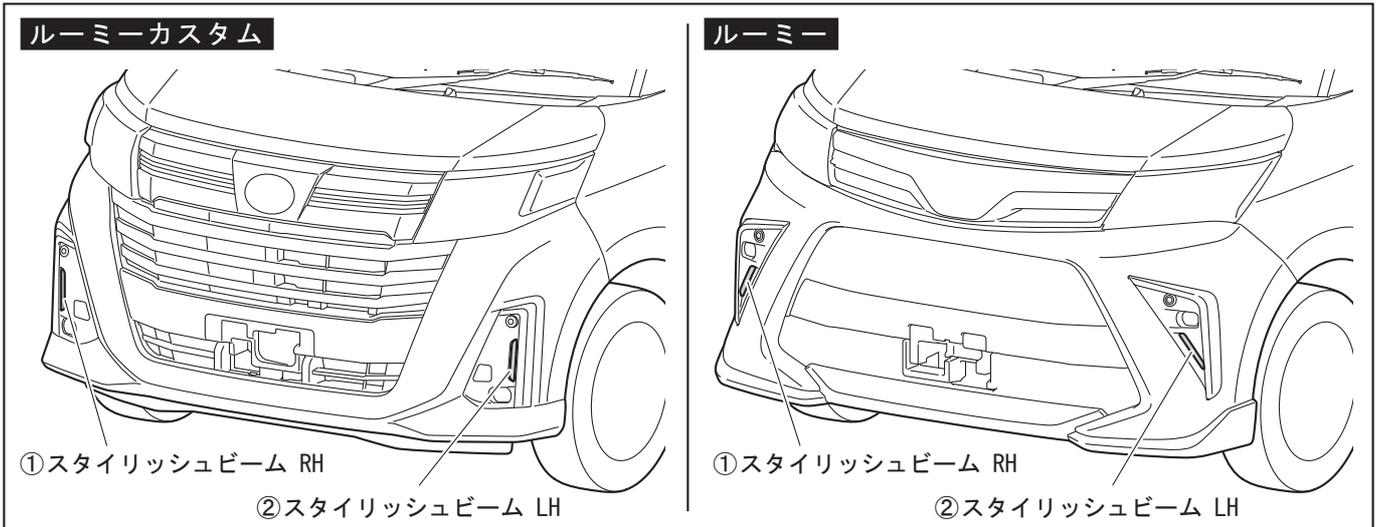

ルーミーカスタムの場合

車両部品の取り外し要領

本取付要領書は運転席側の取り付けを示しており、助手席側も同様に取り付けてください。

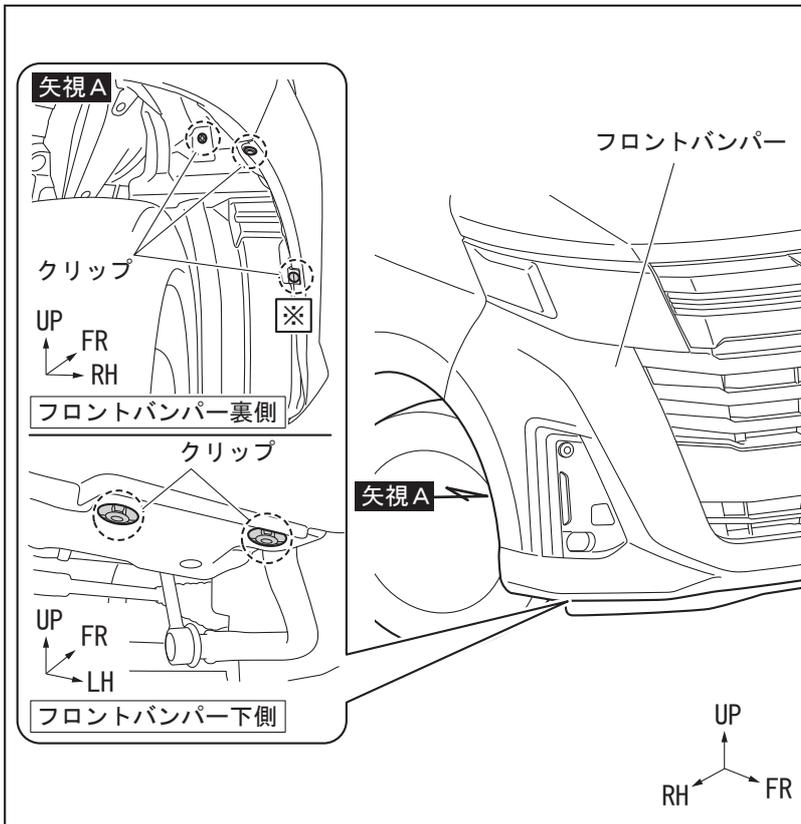

1. フロントフェンダーライナーかん合の取り外し

- (1) 作業前にハンドルを切り、作業スペースを確保する。(運転席側の作業は、ハンドルを左に、助手席側の作業はハンドルを右に切る。)
- (2) 車両部品傷付き防止の為、使用工具の先端に保護テープを貼る。
- (3) フロントバンパー裏側のクリップ (3箇所) を外す。

アドバイス

※クリップ (左右各1箇所) の外し方




マイナスドライバーでクリップを90度回転させて外します。



- (4) フロントバンパー下側のクリップ (2箇所) を外す。

フロントバンパー裏側

○ : ツメ

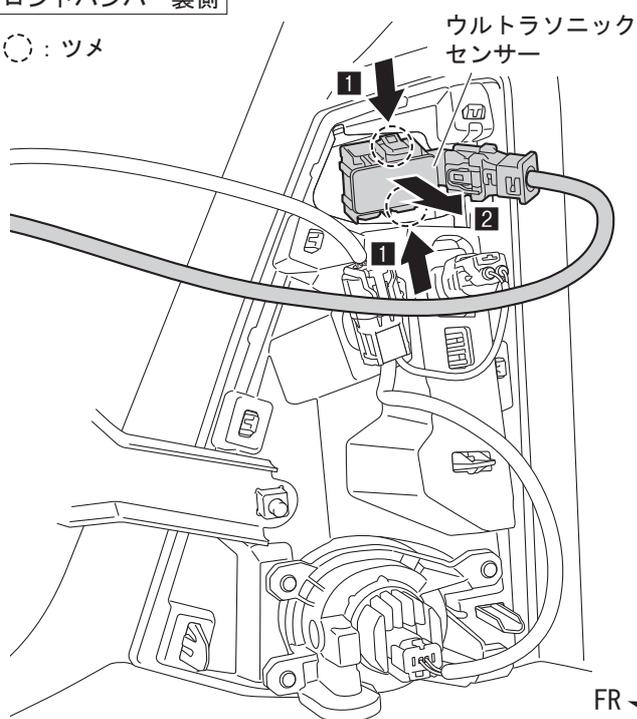

2. フォグランプガーニッシュの取り外し

(1) フロントバンパーとフロントフェンダーライナーのすきまから手を入れ、超音波センサーのツメを矢印**1**の方向に押し、かん合を外して超音波センサー本体を矢印**2**の方向へ取り外す。

⚠注意


- ・超音波センサーのコンネクターは切り離さないでください。コンネクターを切り離した場合、ソナー機能検査が必要となります。

👉アドバイス


- ・作業灯で照らしながら作業を行ってください。

フロントバンパー裏側

車両LEDイルミネーションランプ (RH)

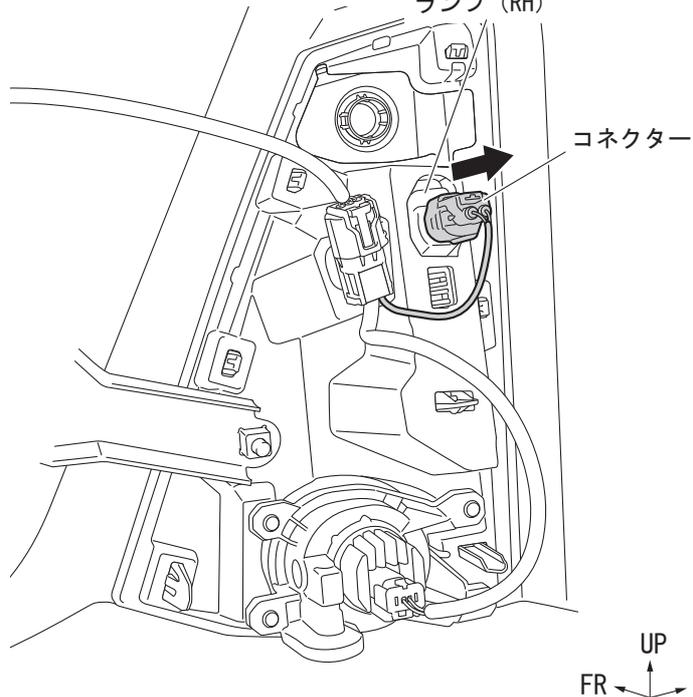

(2) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のコンネクターを取り外す。

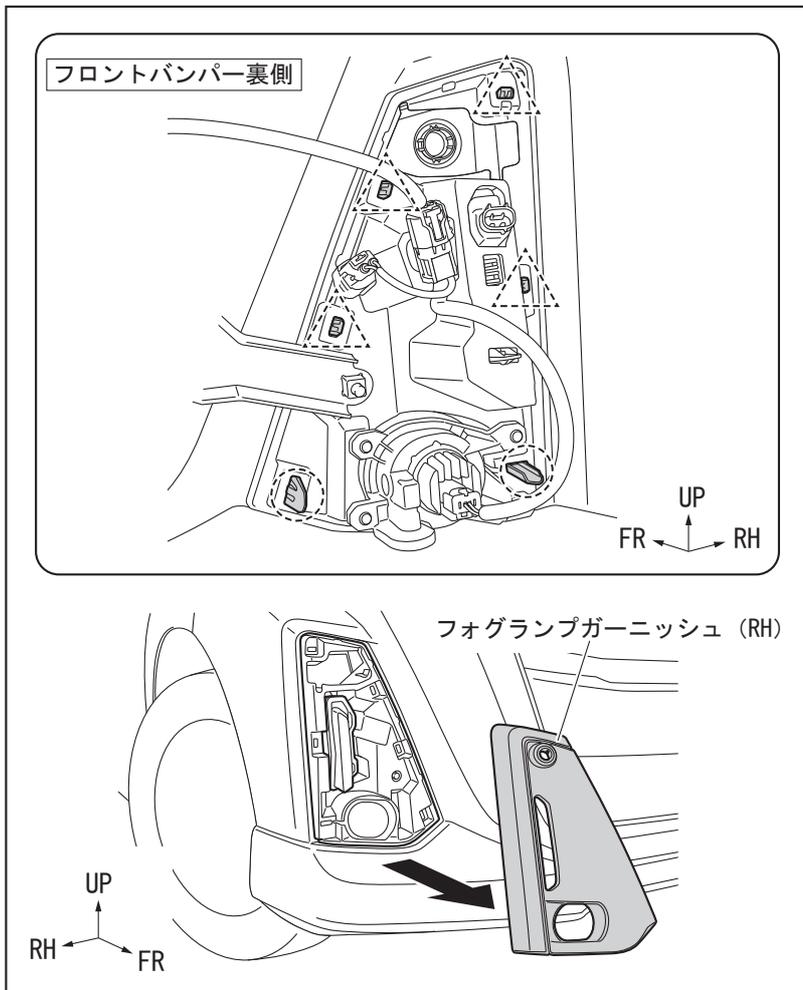


(3) フォグランプガーニッシュ (RH) のクリップとツメのかん合を外し、取り外す。

△:クリップ: 4

○:ツメ: 2

△注意

- ・フォグランプガーニッシュ (RH) は再使用しますので大切に取り扱いってください。

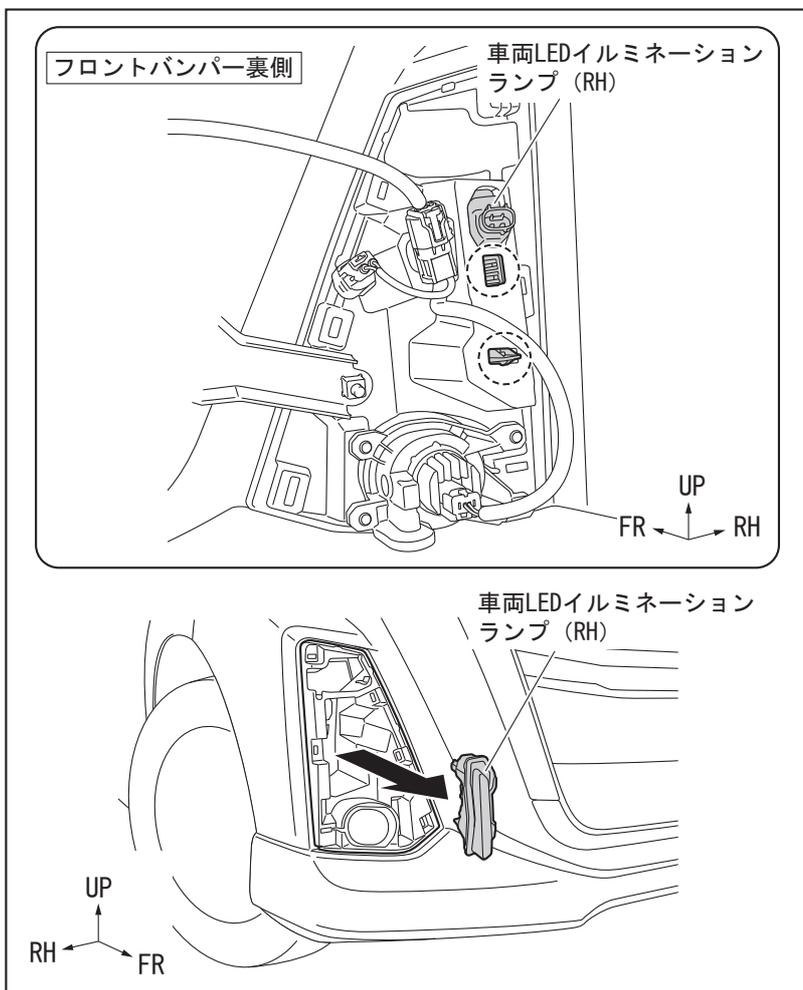

3. 車両LEDイルミネーションランプの取り外し


(1) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のツメ嵌合を外し、取り外す。

○:ツメ: 2

△ご注意

- ・取り外した車両LEDイルミネーションランプ (RH) は使用しません。

取付要領

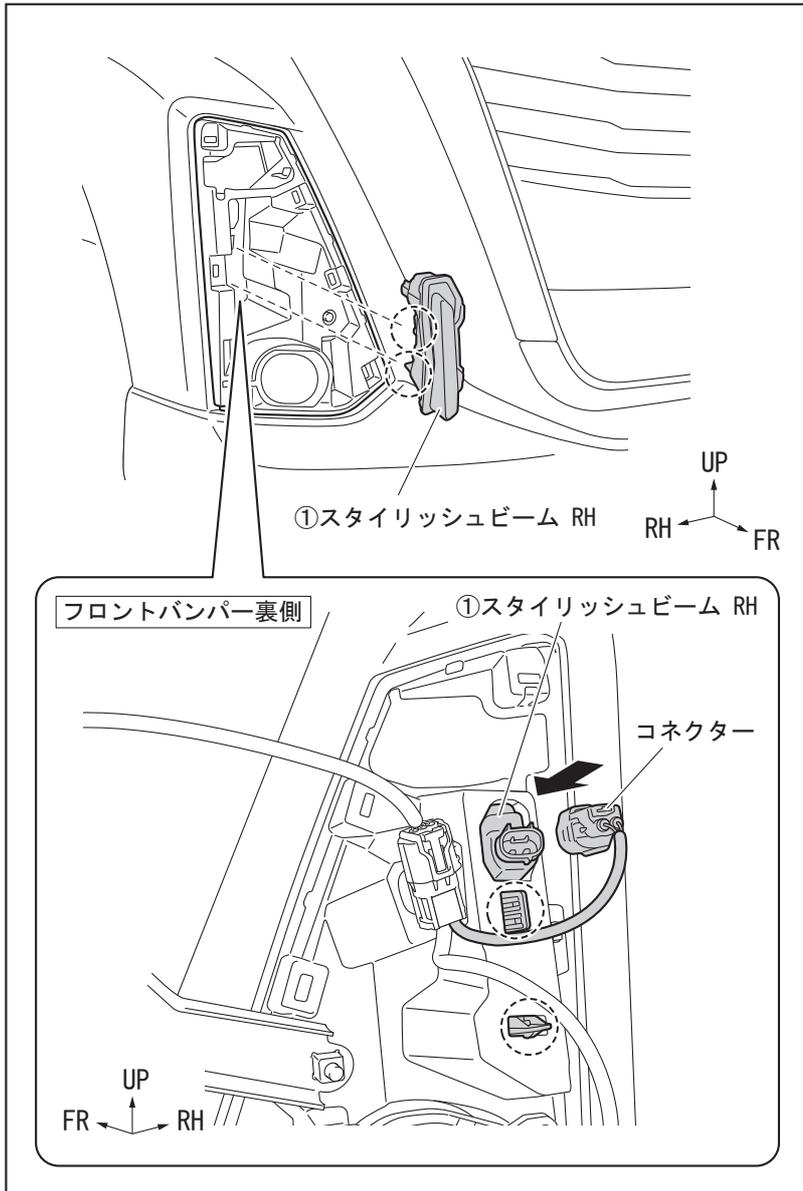


1. スタイリッシュビームの取り付け

(1) ①スタイリッシュビーム RHを取り付ける。

⚠注意

- ・①スタイリッシュビーム RH裏側の刻印を確認し、BRを運転席側に、BLを助手席側に取り付けてください。

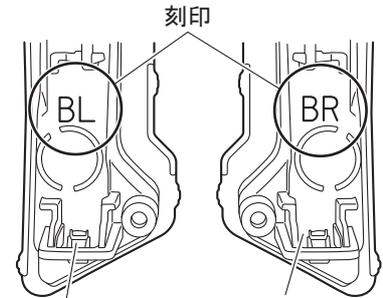

①スタイリッシュビーム RH

②スタイリッシュビーム LH


- ・①スタイリッシュビーム RHを押し、ガタつきや浮きがないか、かん合を確認してください。

(2) 車両部品の取り外し要領 2. (2) で外したコネクターを①スタイリッシュビーム RHに接続する。

⚠注意

- ・コネクターはカチッと音がするまで差し込んでください。
- ・コネクター接続後、コネクターが外れないことを確認してください。

復元要領

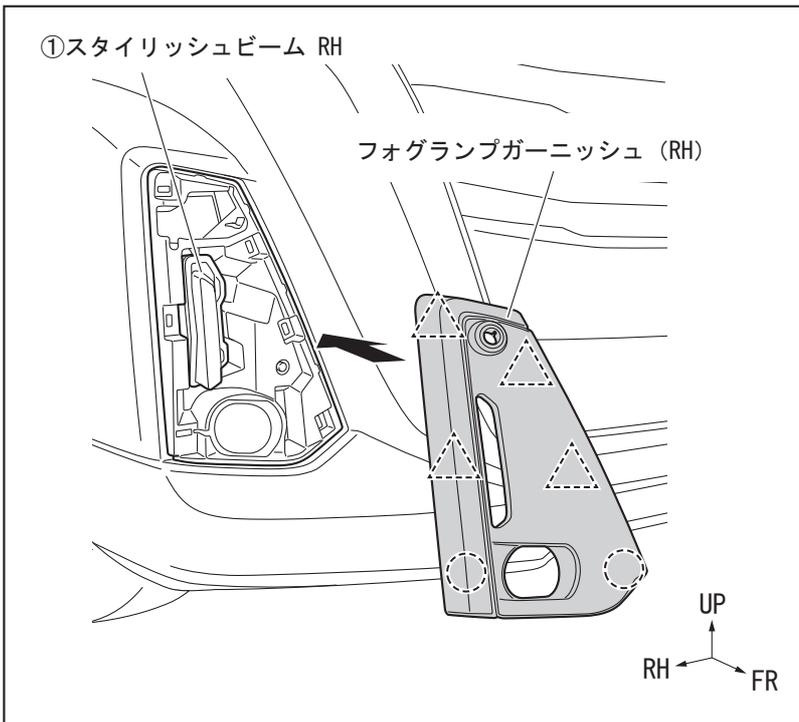

1. フォグランプガーニッシュの復元


(1) フォグランプガーニッシュ (RH) をフロントバンパーに復元する。

△:クリップ: 4

○:ツメ: 2

⚠注意

- ・フォグランプガーニッシュ (RH) のツメとクリップ (計6箇所) を軽く押してガタつきや浮きがないか、ツメかん合を確認してください。

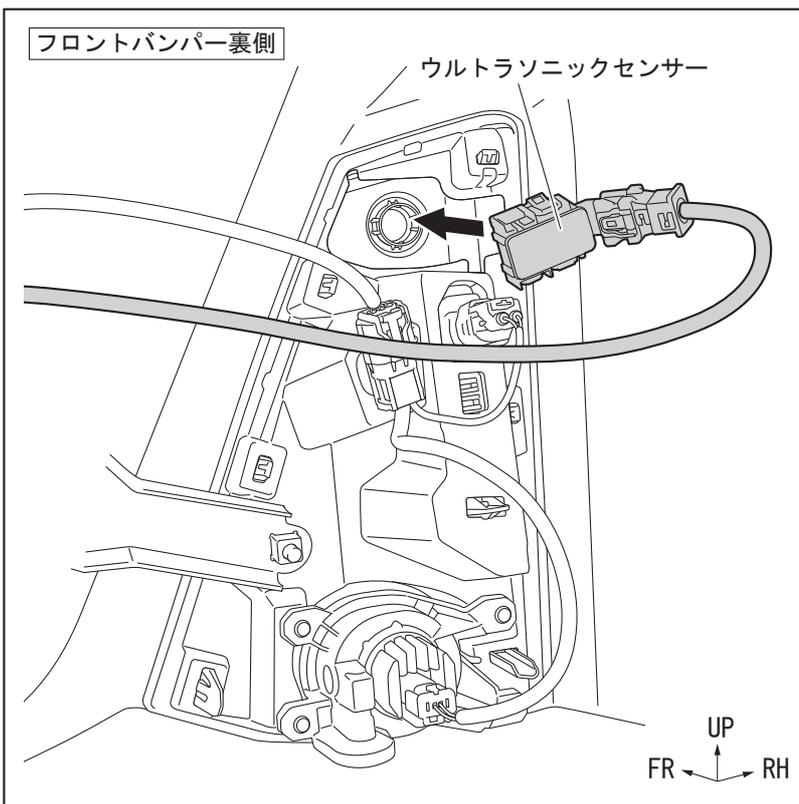

2. ウルトラソニックセンサーの復元

(1) ウルトラソニックセンサーを復元する。

⚠注意

- ・ウルトラソニックセンサーを軽く押してガタつきや浮きがないか、かん合を確認してください。


3. 助手席側作業及びフロントフェンダーライナーの復元

(1) 助手席側の作業を運転席側と同様の手順で行った後、フロントフェンダーライナーを復元する。

ルーミーの場合

車両部品の取り外し要領

本取付要領書は運転席側の取り付けを示しており、助手席側も同様に取り付けてください。

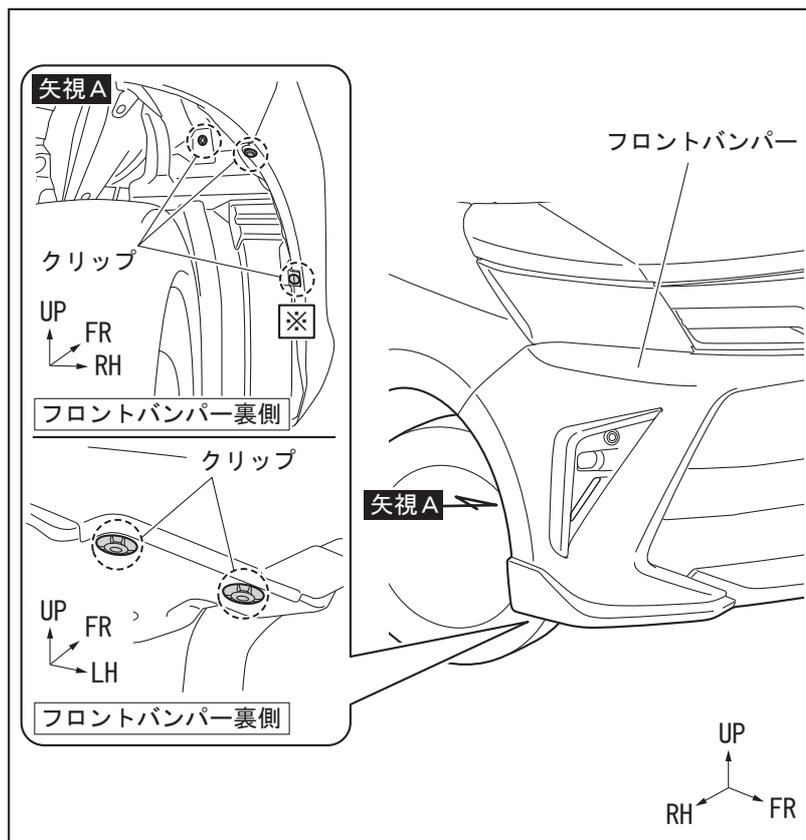

1. フロントフェンダーライナーかん合の取り外し

- (1) 作業前にハンドルを切り、作業スペースを確保する。(運転席側の作業は、ハンドルを左に、助手席側の作業はハンドルを右に切る。)
- (2) 車両部品傷付き防止の為、使用工具の先端に保護テープを貼る。
- (3) フロントフェンダーライナーのクリップ (3箇所) を外す。

アドバイス

※クリップ (左右各1箇所) の外し方



マイナスドライバーでクリップを90度回転させて外します。



- (4) フロントバンパー下側のクリップ (2箇所) を外す。



2. フォグランプガーニッシュの取り外し


- (1) フロントバンパーとフロントフェンダーライナーのすきまから手を入れ、超音波センサーのツメを矢印**1**の方向に押し、かん合を外して超音波センサー本体を矢印**2**の方向へ取り外す。

⚠注意


- ・超音波センサーのコネクターは切り離さないでください。コネクターを切り離した場合、ソナー機能検査が必要となります。

👉アドバイス

- ・作業灯で照らしながら作業を行ってください。

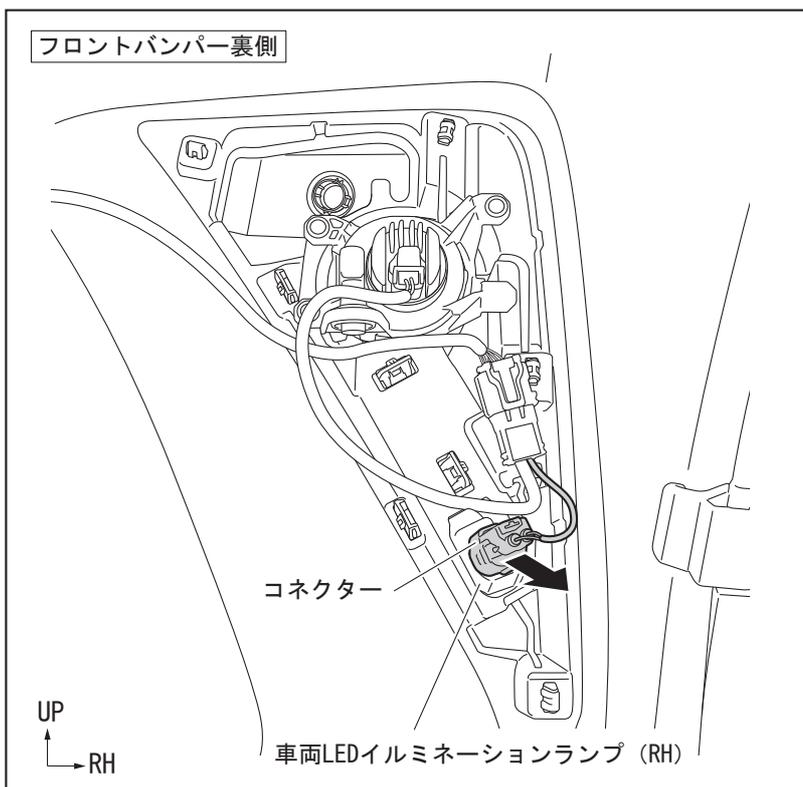

- (2) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のコネクターを取り外す。

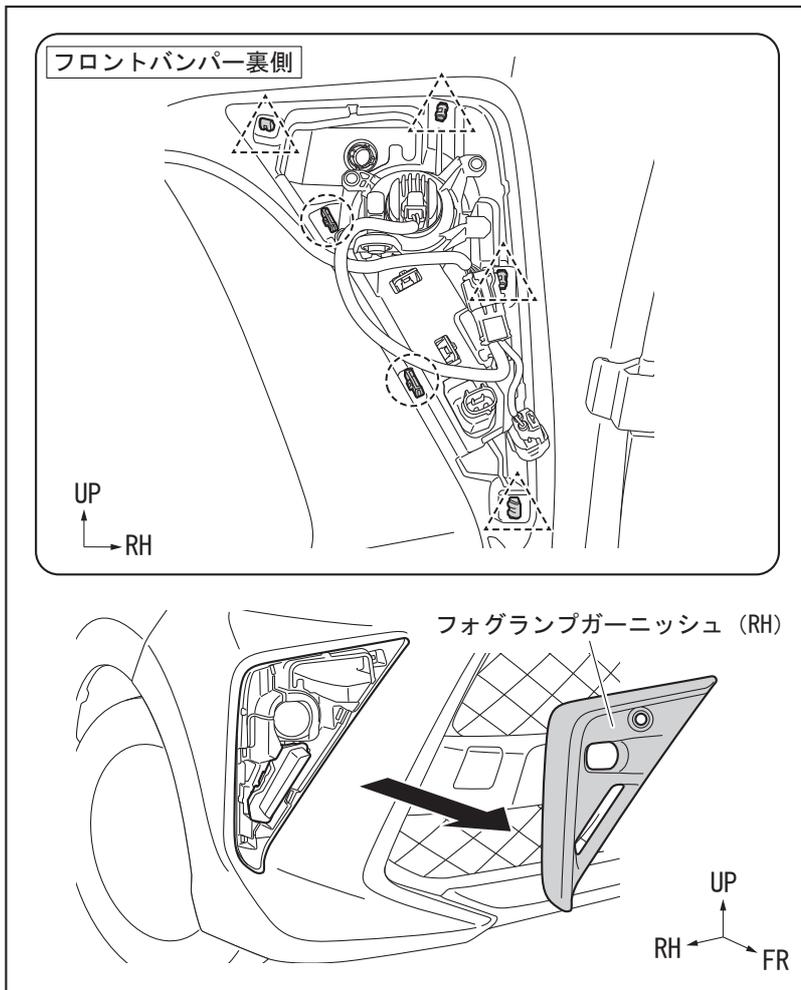


(3) フォグランプガーニッシュ (RH) のクリップとツメのかん合を外し、取り外す。

△:クリップ: 4

○:ツメ: 2

△注意

- ・フォグランプガーニッシュ (RH) は再使用しますので大切に取り扱いってください。

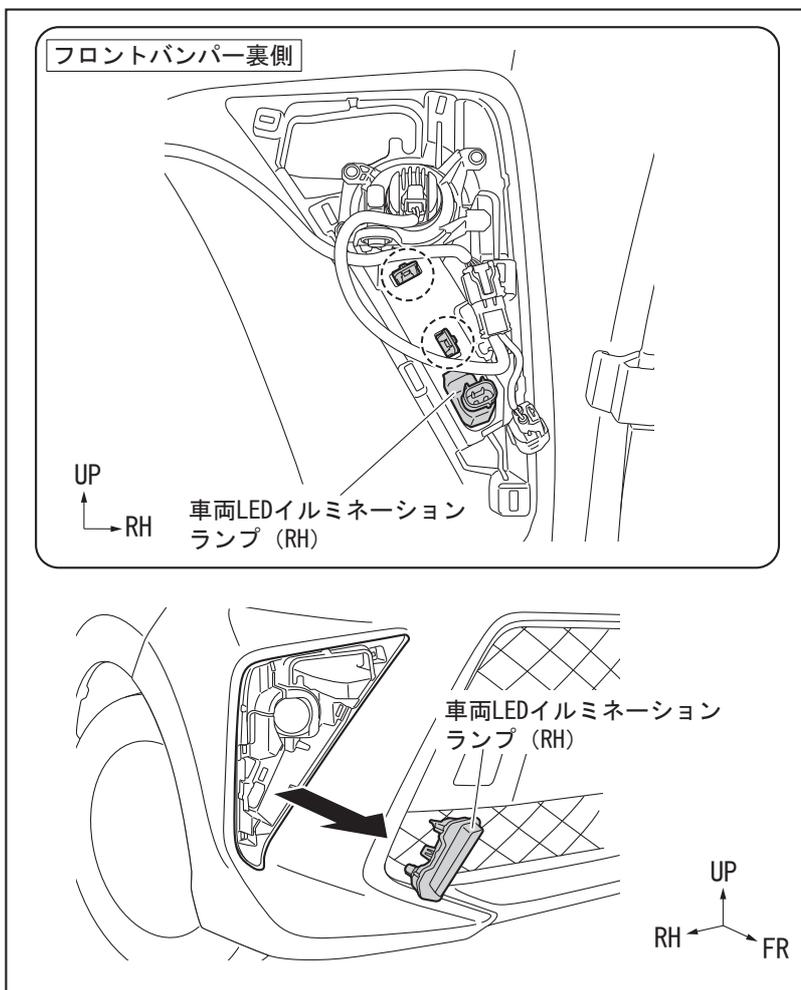


3. 車両LEDイルミネーションランプの取り外し

(1) 車両LEDイルミネーションランプ (RH) のツメ嵌合を外し、取り外す。

○:ツメ: 2

取付要領

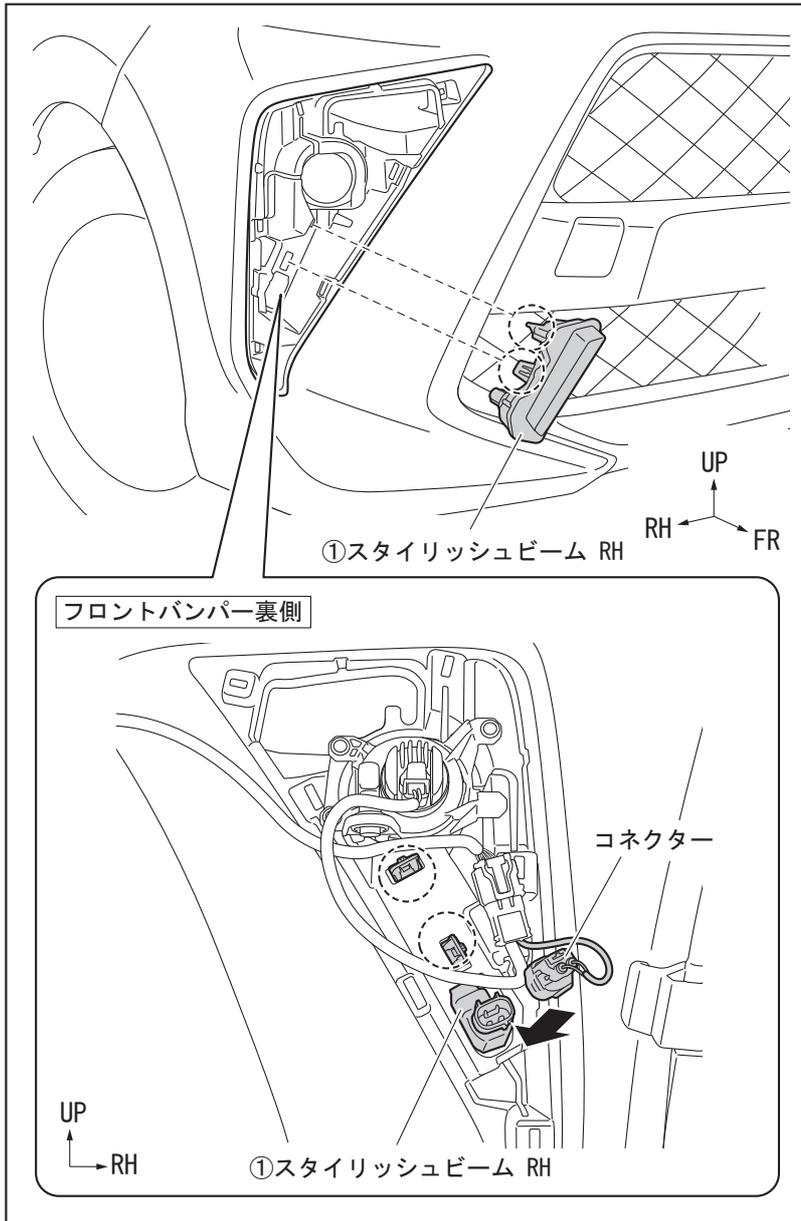


1. スタイリッシュビームの取り付け

(1) ①スタイリッシュビーム RHを取り付ける。

⚠注意

- ①スタイリッシュビーム RH裏側の刻印を確認し、BRを運転席側に、BLを助手席側に取り付けてください。

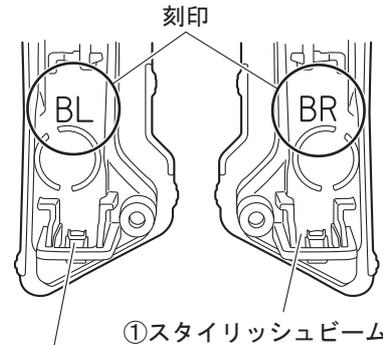

②スタイリッシュビーム LH


- ①スタイリッシュビーム RHを押し、ガタつきや浮きがないか、かん合を確認してください。

(2) 車両部品の取り外し要領 2. (2) で外したコネクターを①スタイリッシュビーム RHに接続する。

⚠注意

- コネクターはカチッと音がするまで差し込んでください。
- コネクター接続後、コネクターが外れないことを確認してください。

復元要領

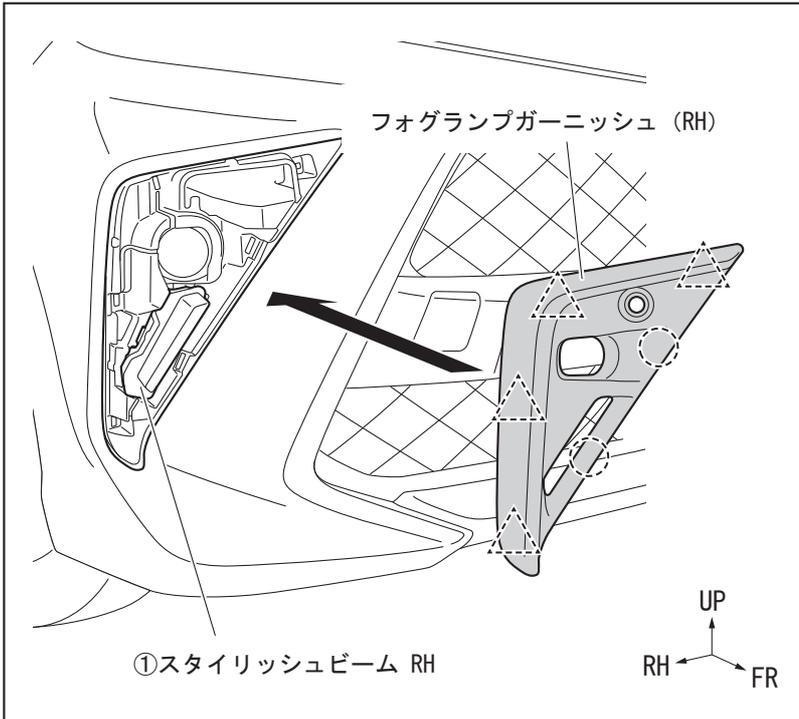

1. フォグランプガーニッシュの復元

(1) フォグランプガーニッシュ (RH) をフロントバンパーに復元する。

△:クリップ: 4

○:ツメ: 2

⚠注意

- ・フォグランプガーニッシュ (RH) のツメとクリップ (計6箇所) を軽く押してガタつきや浮きがないか、ツメかん合を確認してください。



2. ウルトラソニックセンサーの復元

(1) ウルトラソニックセンサーを復元する。

⚠注意

- ・ウルトラソニックセンサーを軽く押してガタつきや浮きがないか、かん合を確認してください。

3. 助手席側作業及びフロントフェンダーライナーの復元

(1) 助手席側の作業を運転席側と同様の手順で行った後、フロントフェンダーライナーを復元する。


取り付け後の確認

1. バッテリー端子を接続してください。
2. LEDスタイリッシュビーム(ブルー)が車両標準の車両LEDイルミネーションランプと同条件で点灯・消灯することを確認してください。
3. その他の機器が正常に作動するか確認してください。
4. ハーネス類の噛み込み、たるみがないか確認してください。
5. ヘッドランプ等、電気系統に異常がないか確認してください。
6. 車両の機能部品で初期設定の必要なものは初期設定を行ってください。


トラブルシュート

このトラブルシュートは、作動確認の作業で作動不良となった場合の点検方法を記載してあります。

LEDスタイリッシュビーム(ブルー)が点灯しない。

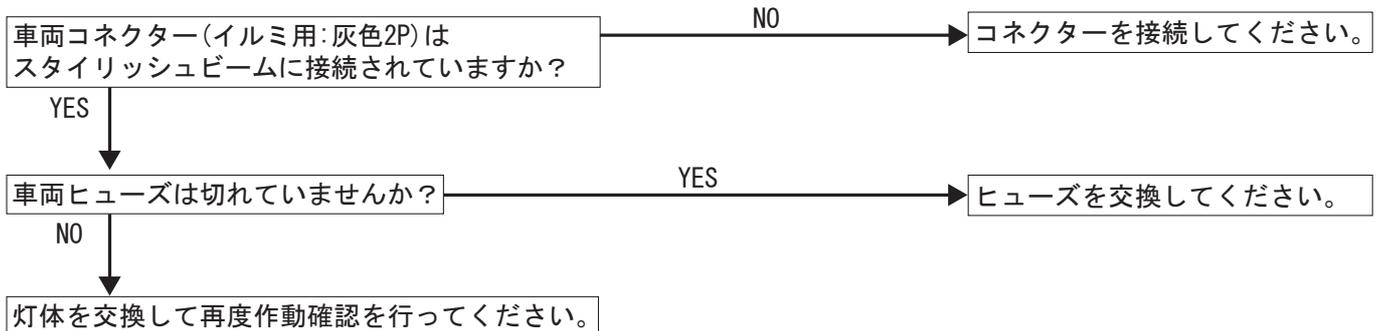

回路図

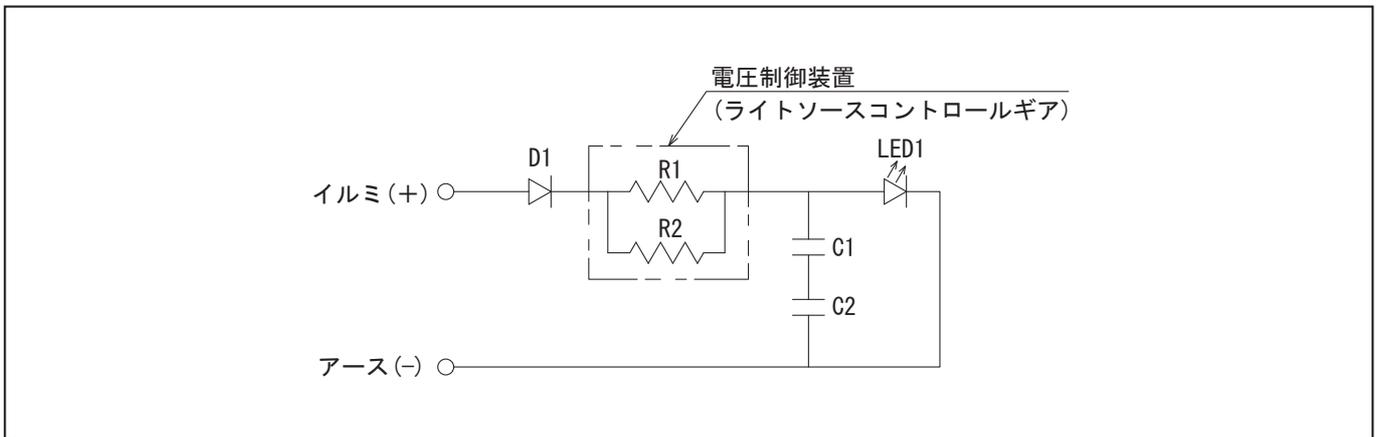

仕様

項目	仕様
電源電圧	DC 13.5V
消費電力	2W【1W/個】

注) 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

取り付け店殿へお願い

必ずお客様に操作要領を説明してください。

