

トヨタ純正

インテリアイルミネーション

取付要領書

このたびは、トヨタ純正「インテリアイルミネーション」をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、「インテリアイルミネーション」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
別紙の「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。


品 番

0852B-52250 (車両フットランプ未装着車用)

0852B-52260 (車両フットランプ装着車用)

※シートカバーと同時装着する場合はシートカバーを先に取り付けてください。

構成部品

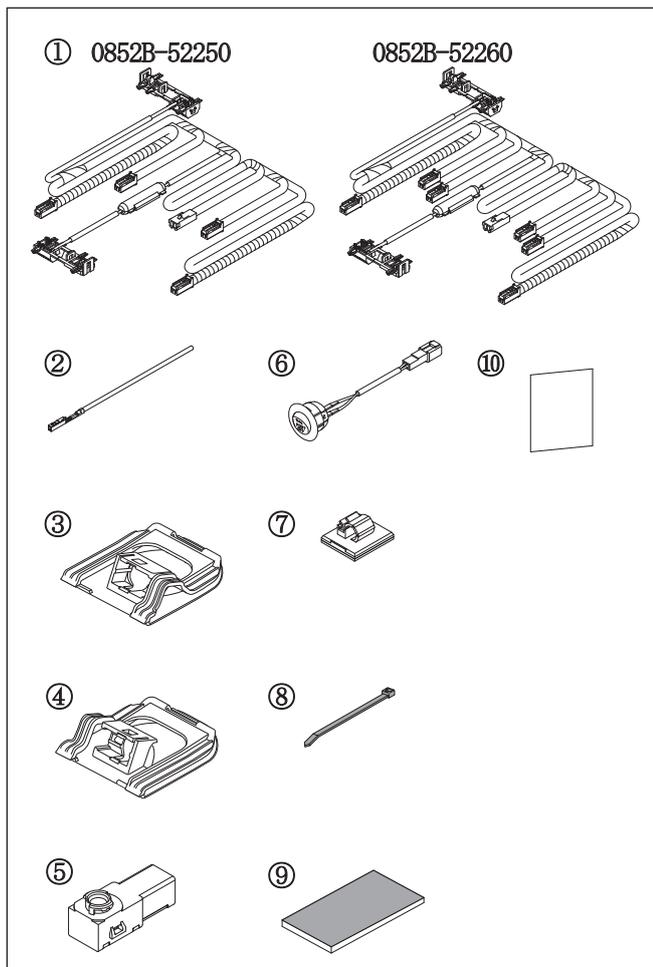

No.	品 名	品 番	個数	
			0852B-52250	0852B-52260
①	ハーネス A	—	1	1
②	ハーネス B	—	1	1
③	ランプブラケット R	79122-30010	1	1
④	ランプブラケット L	79121-30010	1	1
⑤	ランプ Assy	81080-33290	4	2
⑥	スイッチ	0852B-00050	1	1
⑦	シェルクリップ	—	1	1
⑧	クランプ	—	26	26
⑨	ウレタンフォーム	—	2	2
⑩	型紙	—	1	1

取付に必要な工具等

一般工具、電動ドリル、ドリル (φ3.0)、ホールソー (φ20)、ハサミ、ニッパー、チャコールペンシル、画鋸、針金、クリップリムーバー、モールディングリムーバー、精密ドライバー (-)、ガムテープ、ビニールテープ、マスキングテープ、ウエス、メジャー、ヤスリ、保護メガネ、脱脂剤等【イソプロピルアルコール (IPA) 純度 100%推奨】

トヨタ自動車株式会社

始業点検

通常のキーによるエンジン始動・停止、ドアロック・パワーウィンドウ・灯火装置等の電気系統の作動確認を実施してください。

取付上の注意事項


(1) この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しております。

⚠注意	注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。
注意	注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。
👉アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- (2) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
- (3) バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。
※車両システムの初期化には、GTS+等のツールが必要な場合があります。
- (4) ウレタンフォーム・シェルクリップの取り付け面に油脂分や汚れが付いていますと、脱落や剥がれの原因になりますので脱脂剤等で十分に拭き取り、使用される際は火気を近づけないよう充分注意してください。


取り付ける前に

- バッテリーの(-)側ケーブルをはずす

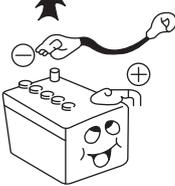


裏側に注意する

ハーネスのかみ込み要注意

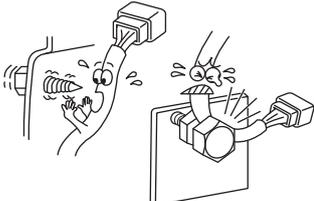


部品の取り付けは

- 寸法の合った工具を使う

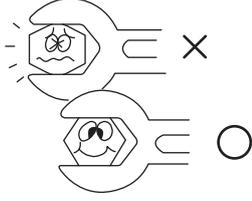

配線は

- コネクターは本体を持ってはずす

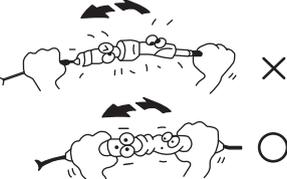

- ブラブラさせない


巻き初め



車両のワイヤーハーネスとまとめたり、クランプを使用して固定する


- コネクターは確実に接続

カチッ

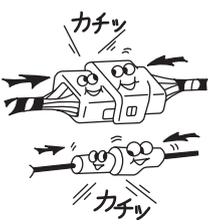


カチッ

- 無理に引っ張らない

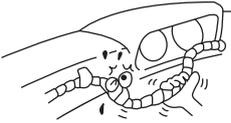


- バリ・エッジ部は保護シート等で保護する

×

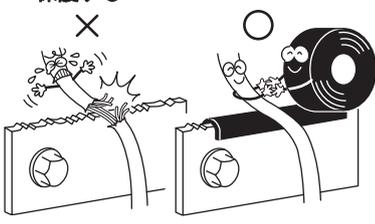

- 防水処理を行う

防水OK

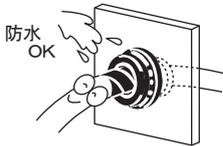

グロメットから配線する場合は、防水処理を完全に

- 車両部品が確実に復元できるようワイヤーハーネスを処理する

×




ナットOK! カチッ

クリップ

カチッ

クランプは

- クランプは締め過ぎないようにする
- 余った部分をカットする
- カットした末端が他のハーネスと接触しないように注意する
- コネクターを異音がないようにクランプする

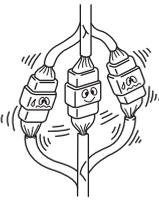

取り付け完了後は

- 車両部品は確実に復元する

×



カチッ

⚠注意


バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバッグセンサー等に衝撃を与えないよう充分注意してください。

分岐コネクタの接続方法

分岐コネクタ使用上の注意事項

- (1) 車両のビニールチューブ等をカットする際は、車両ハーネスを傷付けないよう充分注意してください。
- (2) 分岐コネクタは、他の用品が装着されている場合でも、必ず車両ハーネスに接続してください。
- (3) 分岐コネクタ接続時に、クリック音と合わせてロック（2ヶ所）が確実にかん合した事を確認してください。
- (4) 接続するコネクタの端子番号および、用品ハーネスと車両ハーネスの線色を確認し、誤った接続をしないよう充分注意してください。
- (5) 同一コネクタに複数の分岐コネクタを接続する場合は、接続位置をずらしてください。
- (6) ヒンジ部が破損しても、確実にロック（2ヶ所）できれば性能上問題ありません。
- (7) 一度使用した分岐コネクタは再使用しないでください。誤って接続した場合、分岐コネクタを車両ハーネスに付けたまま用品ハーネスを切断し、ビニールテープで絶縁処理してください。

分岐コネクタの接続手順

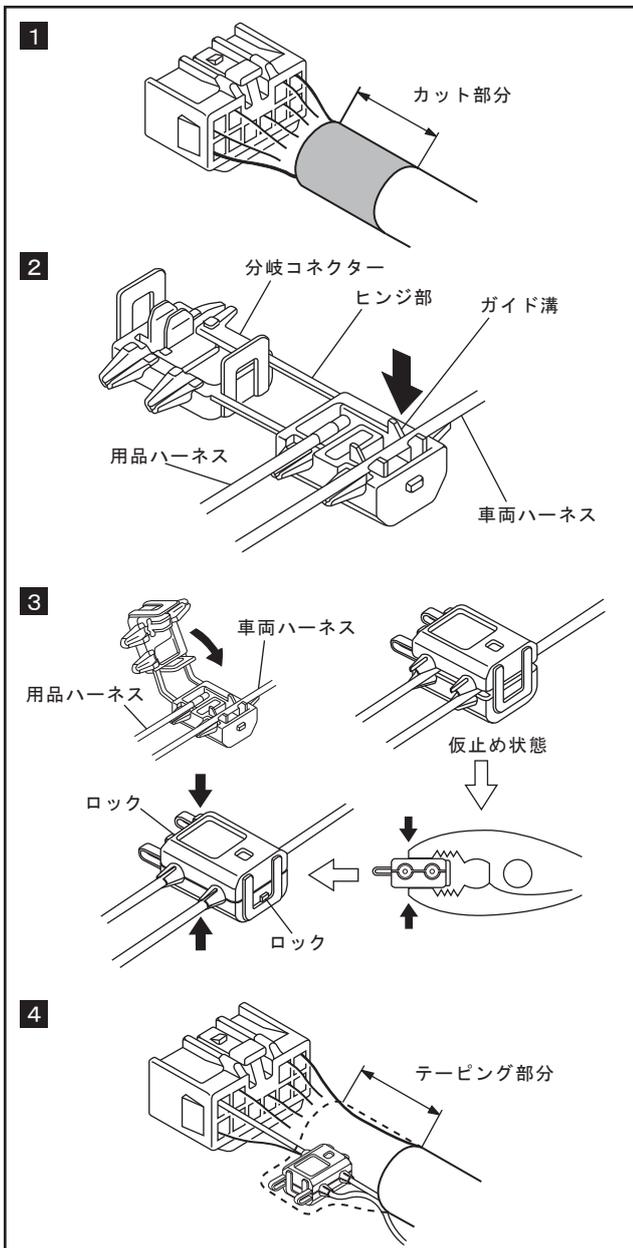

1 接続する車両ハーネスがビニールチューブおよびビニールテープで覆われている場合は、適量をカットしてください。


2 接続する車両ハーネスを確実にガイド溝へ挿入してください。

3 車両ハーネスをガイド溝に収めた後、分岐コネクタを折り返し、仮止め状態を作りプライヤー等の工具を使用して左右のロックがかかるまで確実に挟み込んでください。
(クリック音を確認)


4 分岐コネクタ接続位置を、テーピング処理してください。

配線概要

■0852B-52250 (車両フットランプ未装着車用)

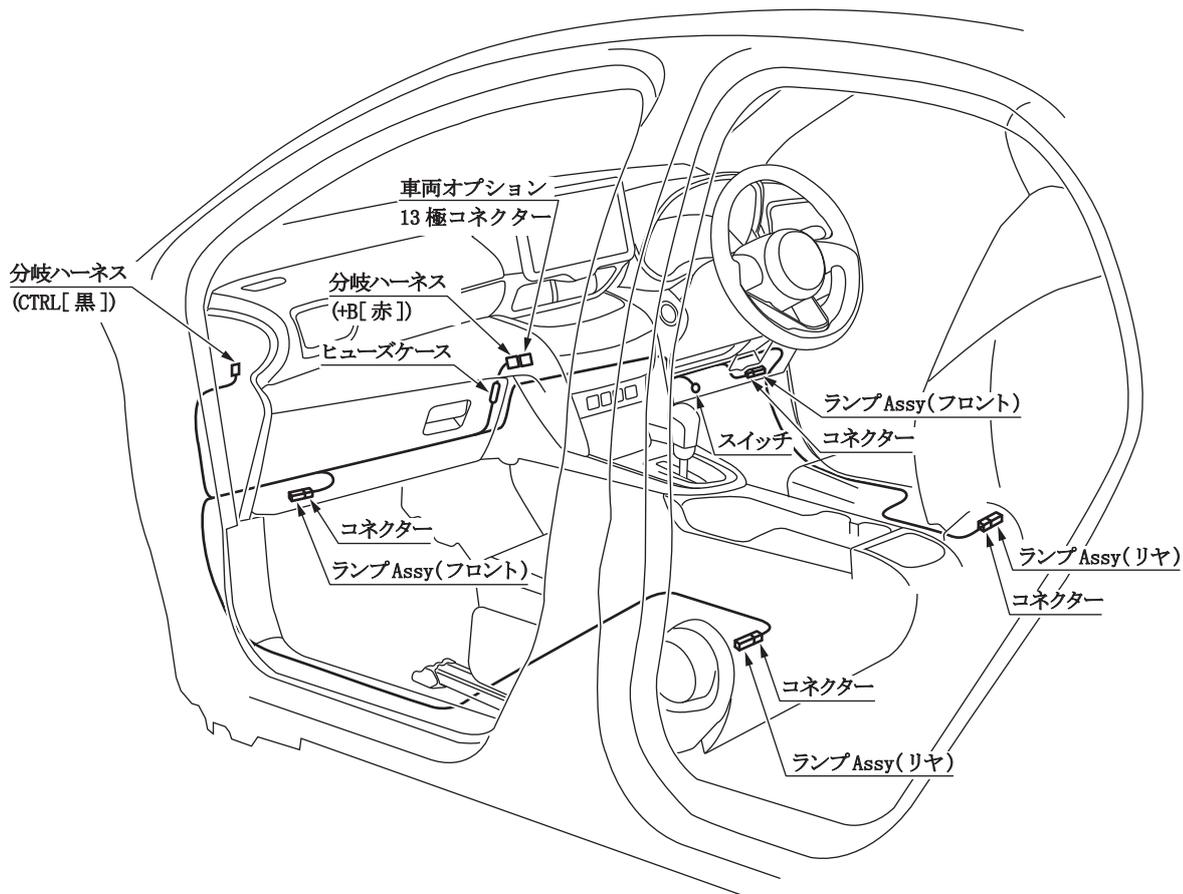

■0852B-52260 (車両フットランプ装着車用)

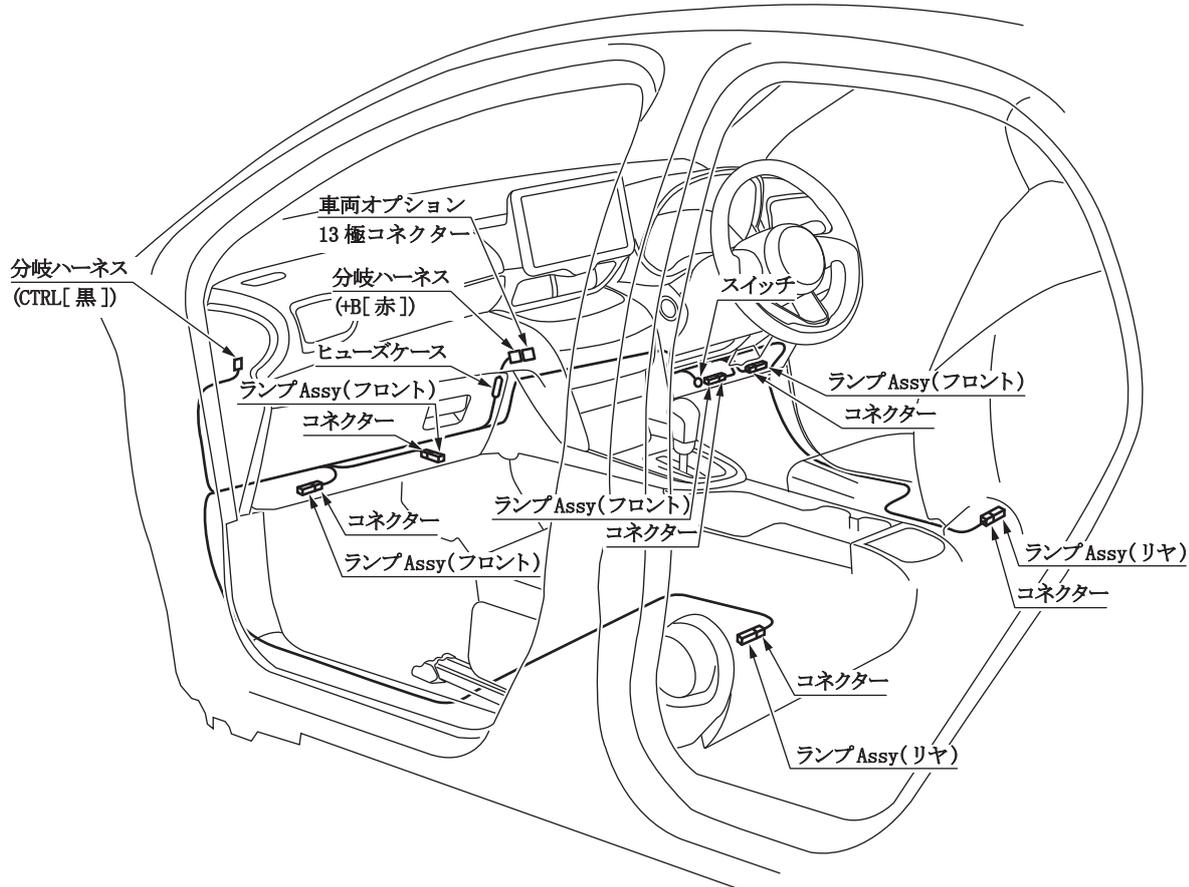


1 車両部品の取りはずし

⚠注意

エアバッグ作動の恐れがある為、補機バッテリーの(－)端子をはずし、90秒以上経過してから作業を行ってください。

(1) サイドパネル (RH)

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② サイドパネル (RH) を取りはずす。

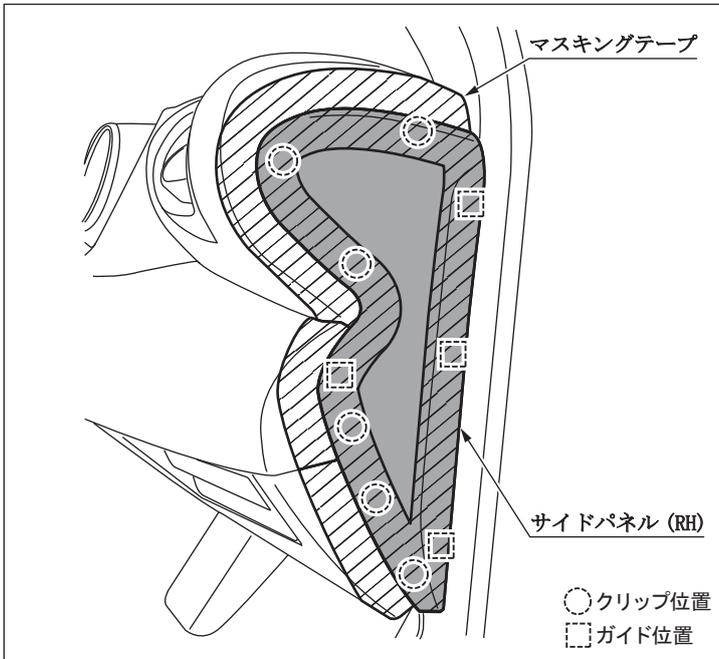


(2) フロントスカッププレート (RH) (LH)

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② フロントスカッププレートを取りはずす。

👉アドバイス

左図はフロントスカッププレート (RH) を示していますが、(LH) も同様に作業を行ってください。

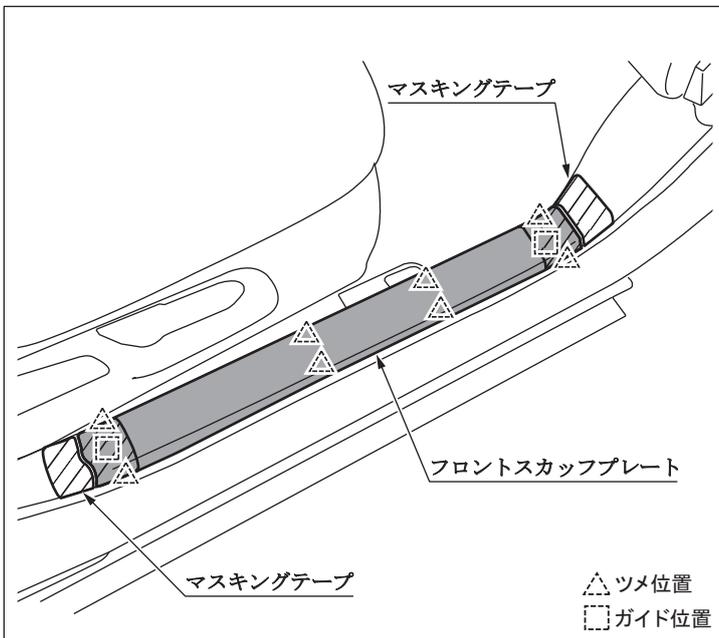

(3) カウルサイドトリムボード (RH) (LH)


- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② 樹脂ナット (1本) をはずす。
- ③ カウルサイドトリムボードを取りはずす。


⚠注意

復元の際、樹脂ナット及びクリップが確実にかん合していることを必ず確認してください。

👉アドバイス


左図はカウルサイドトリムボード (RH) を示していますが、(LH) も同様に作業を行ってください。

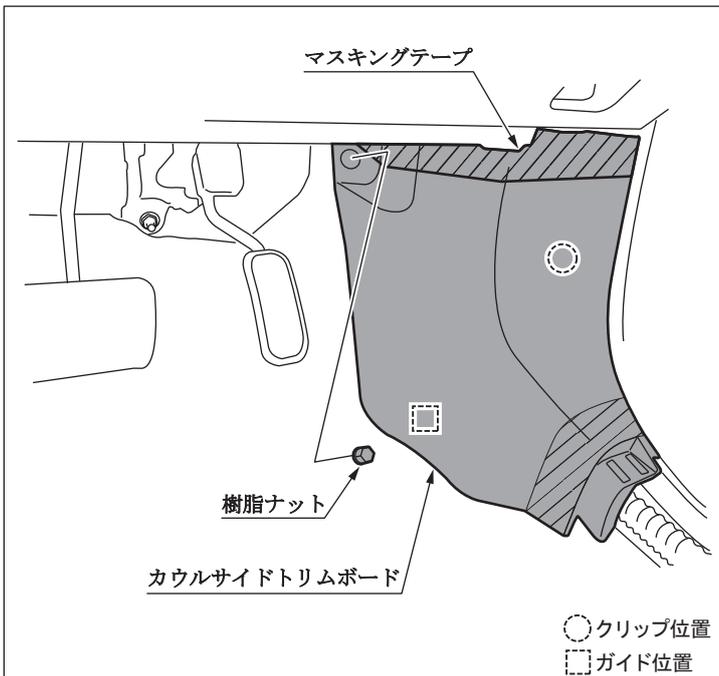

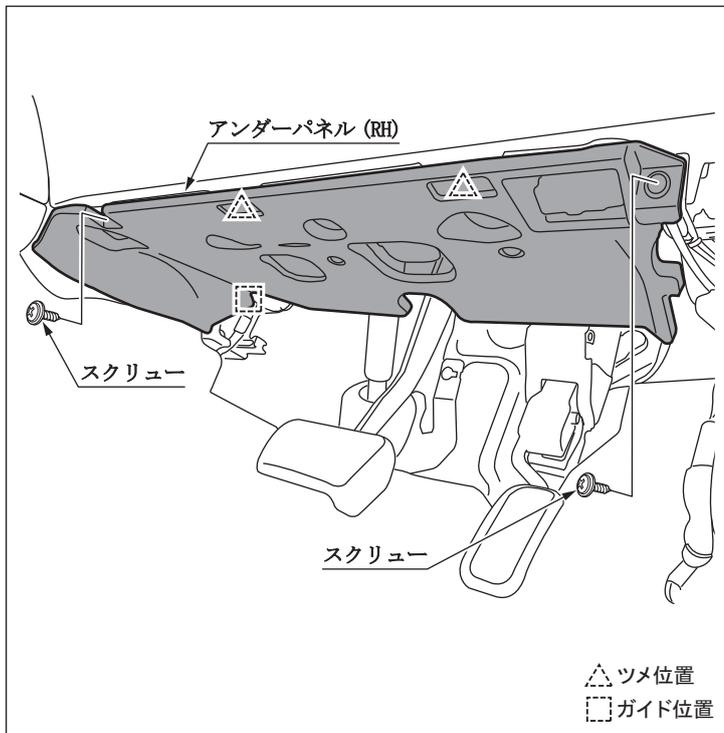


(4) アンダーパネル (RH)

- ① スクリュー (2本) をはずす。
- ② アンダーパネル (RH) を取りはずす。

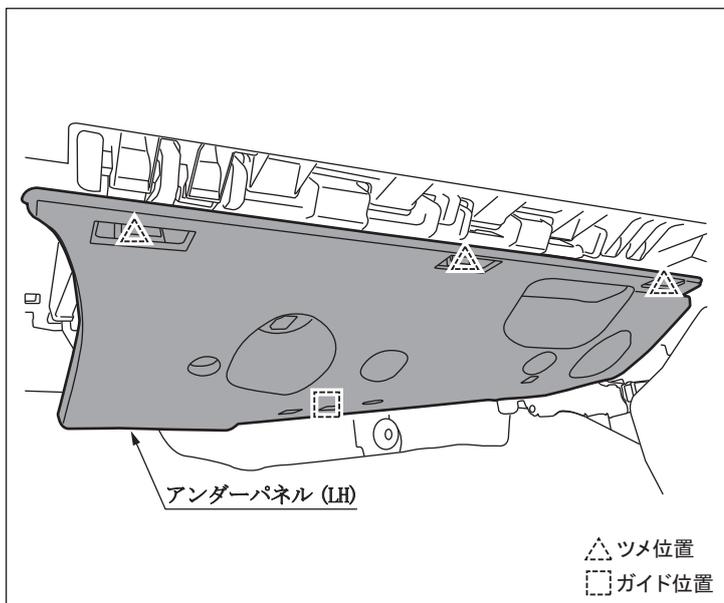


(5) アンダーパネル (LH)

- ① アンダーパネル (LH) を取りはずす。

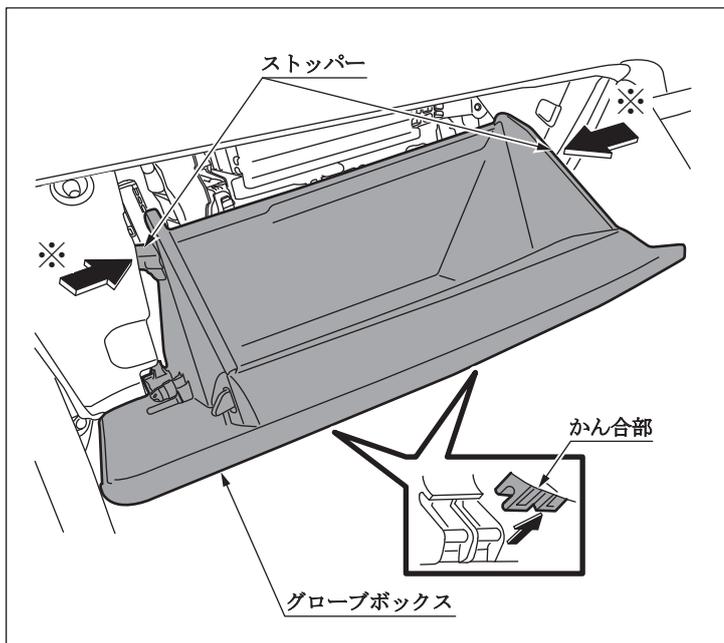


(6) グローブボックス

- ① ストッパーを左図※部の矢印方向に押しながら、グローブボックスを手前に開く。
- ② グローブボックスを取りはずす。

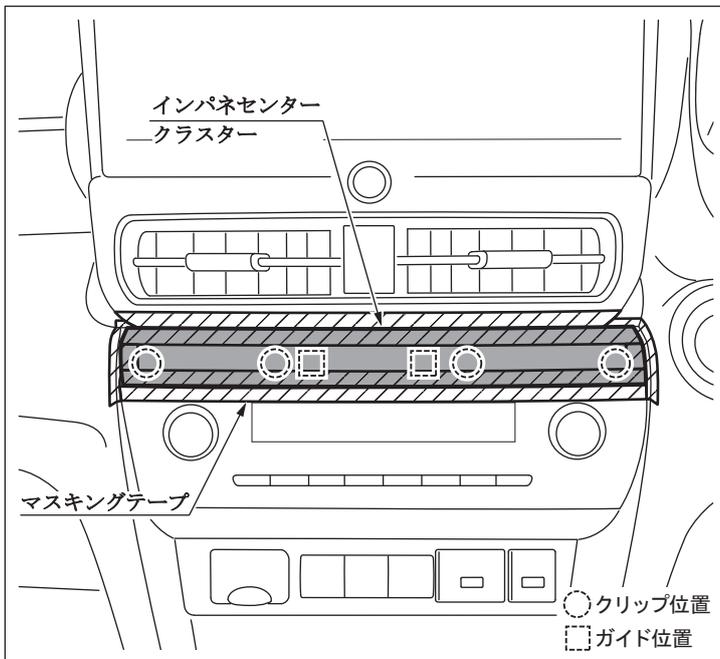


(7) インパネセンタークラスター

- ① 左図  位置にマス킹テープを貼る。
- ② インパネセンタークラスターを取りはずす。

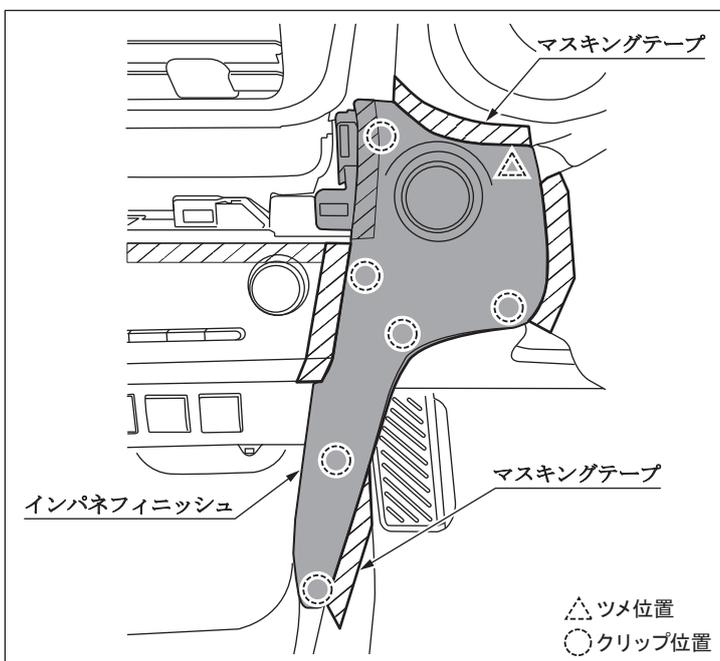


(8) インパネフィニッシュ

- ① 左図  位置にマス킹テープを貼る。
- ② インパネフィニッシュを取りはずす。

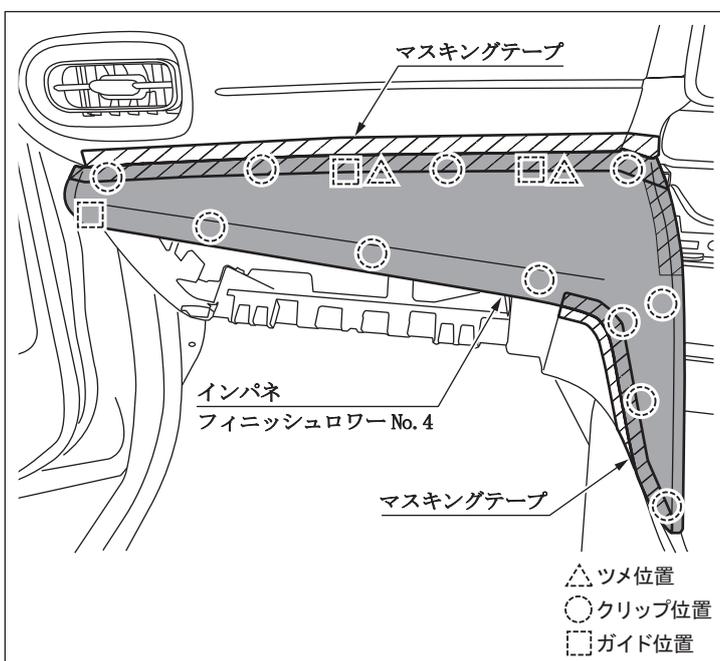


(9) インパネフィニッシュロー No. 4

- ① 左図  位置にマス킹テープを貼る。
- ② インパネフィニッシュロー No. 4 を取りはずす。

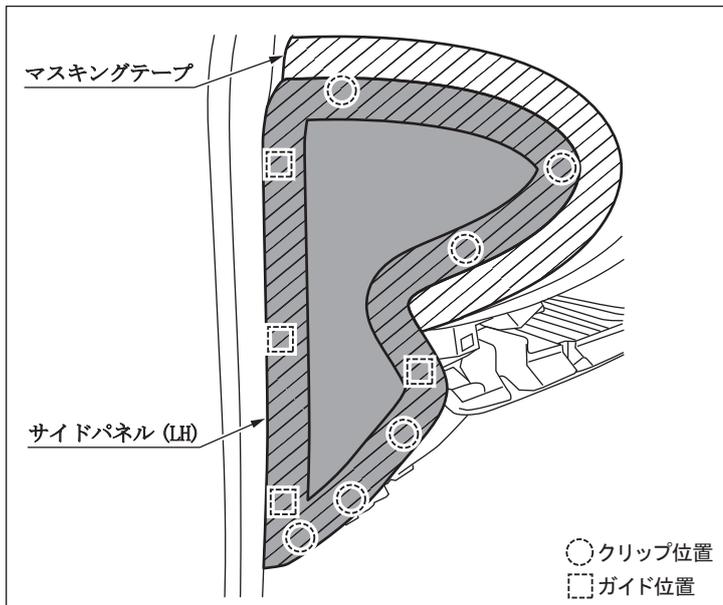


(10) サイドパネル (LH)

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② サイドパネル (LH) を取りはずす。

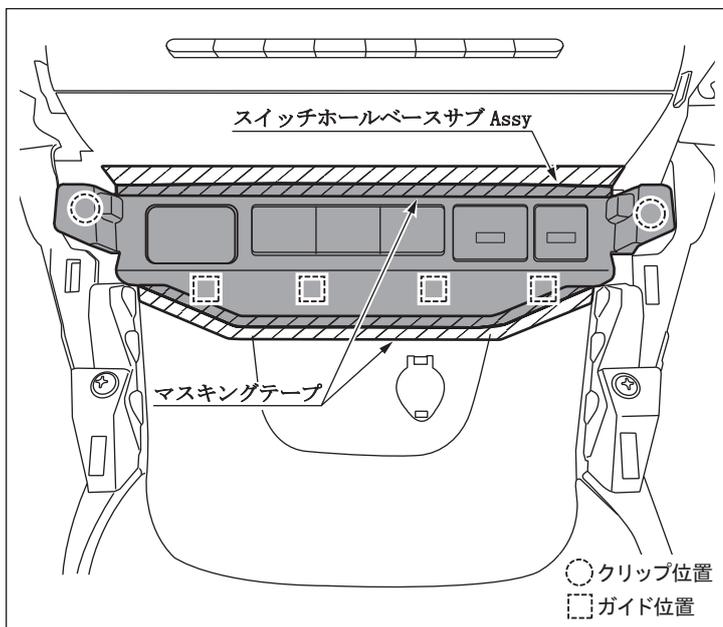

(11) スイッチホールベースサブ Assy

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② スイッチホールベースサブ Assy を取りはずす。

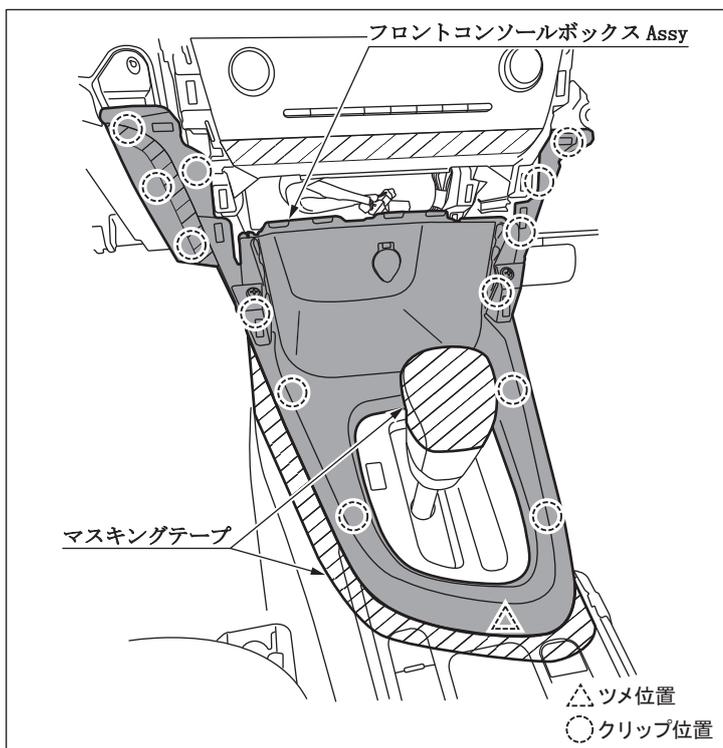


(12) フロントコンソールボックス Assy

■ AT 車の場合

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② フロントコンソールボックス Assy を取りはずす。


👉 アドバイス

フロントコンソールボックス Assy を取りはずす際、シフトロックを解除し、シフトレバーを「D」まで移動してから作業を行ってください。

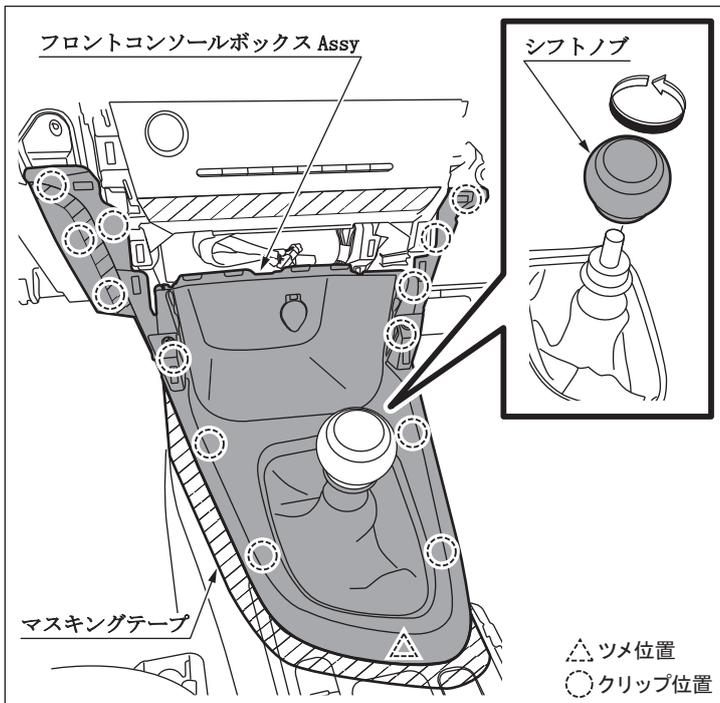


■ MT車の場合

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② シフトノブを回して取りはずす。
- ③ フロントコンソールボックス Assy を取りはずす。

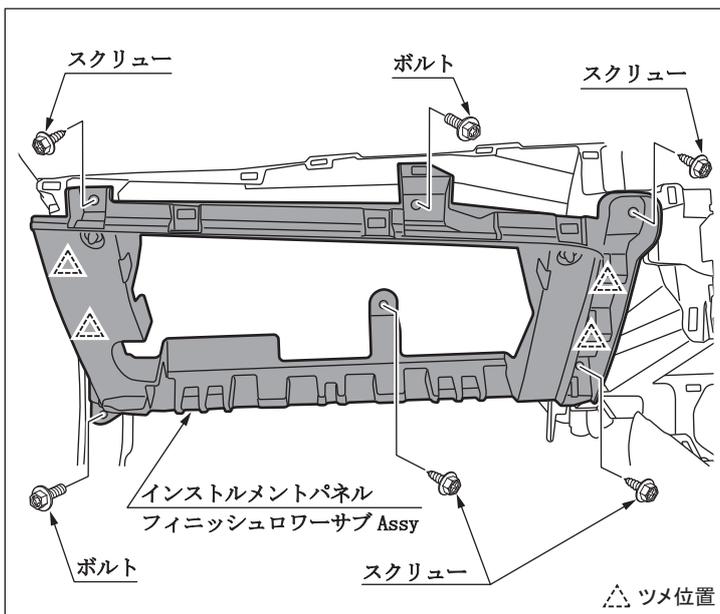


(13) インストルメントパネルフィニッシュローサブ Assy

- ① スクリュー (4本)、ボルト (2本) をはずす。
- ② インストルメントパネルフィニッシュローサブ Assy を取りはずす。

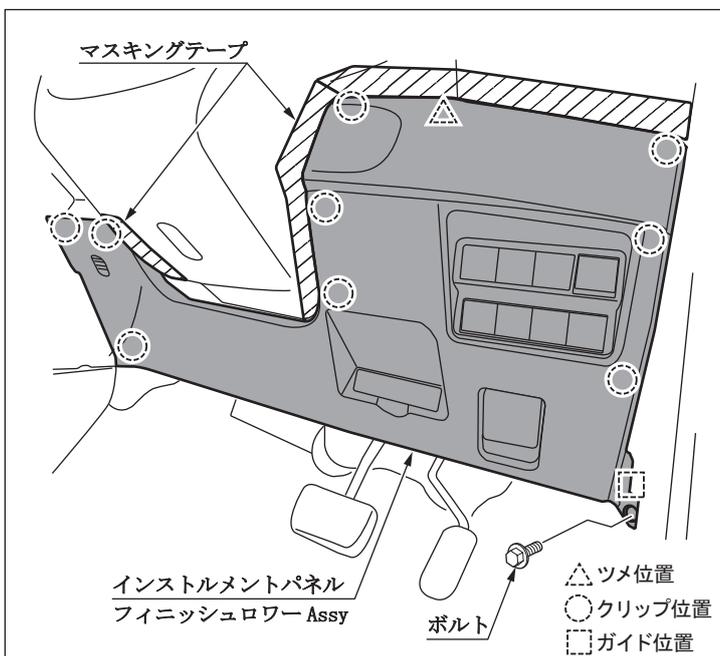

(14) インストルメントパネルフィニッシュロー Assy

- ① 左図  位置にマスキングテープを貼る。
- ② ボルト (1本) をはずす。
- ③ インストルメントパネルフィニッシュロー Assy を取りはずす。

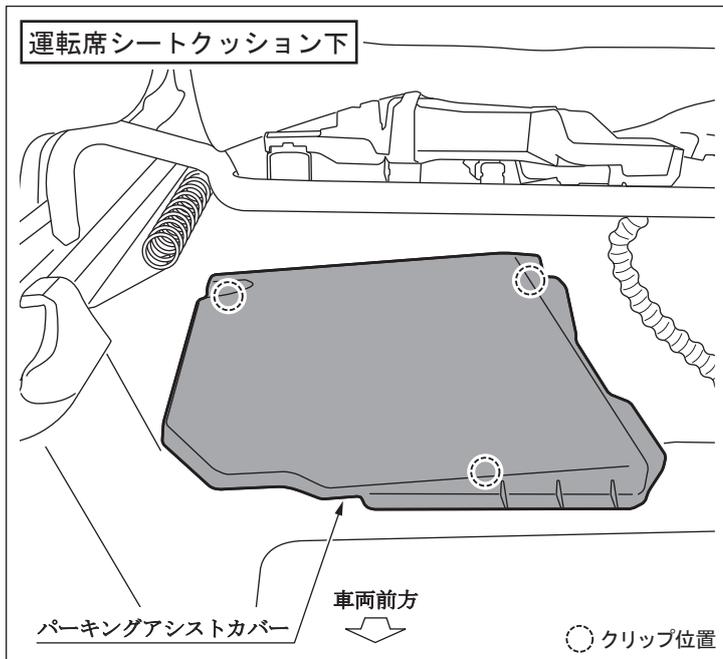


(15) パーキングアシストカバー

⚠️アドバイス

車両グレード・装備によりパーキングアシストカバーが無い場合があります。

- ① パーキングアシストカバーを取りはずす。

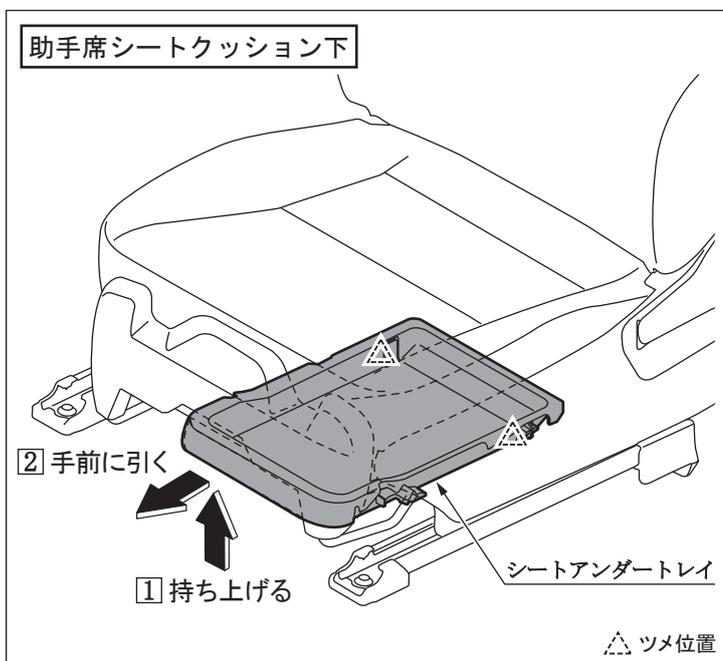


(16) シートアンダートレイ

⚠️アドバイス


車両グレード・装備によりシートアンダートレイが無い場合があります。

- ① シートアンダートレイを ① ② の順序で取りはずす。

0852B-52250 (車両フットランプ未装着車用) の場合

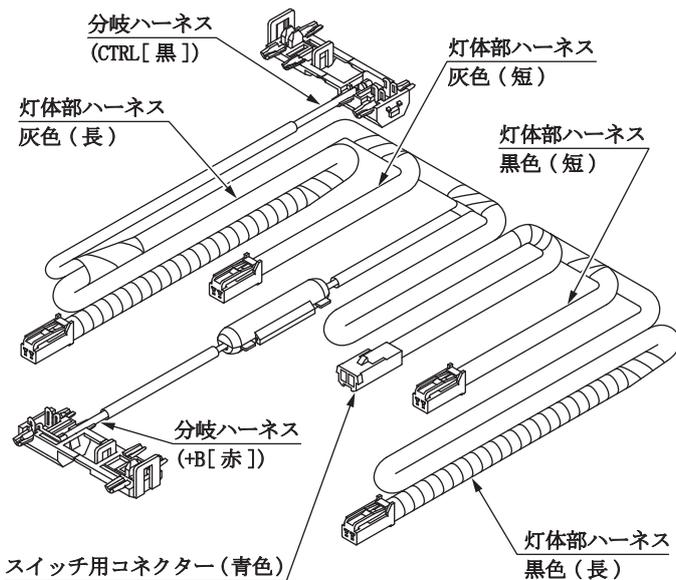

0852B-52260 (車両フットランプ装着車用) の場合

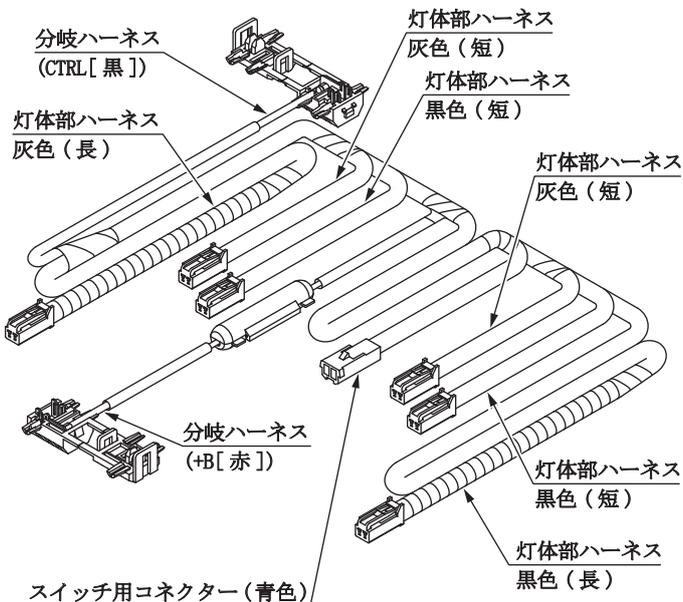


2 配線作業

(1) ハーネス A の各部名称確認と準備


- ① ハーネス A の各部名称を確認する。

助手席側 J/B

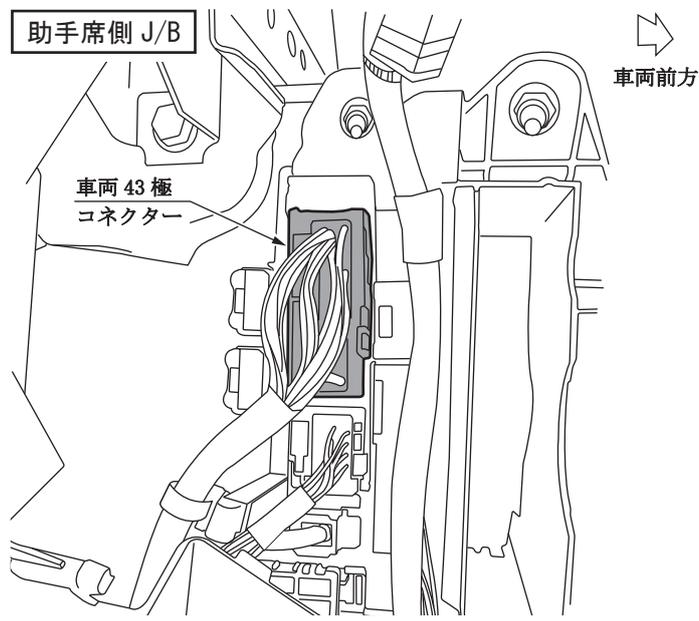

(2) 車両コネクタの取りはずし

- ① 左図位置に示す助手席側 J/B の車両 43 極コネクタを取りはずす。

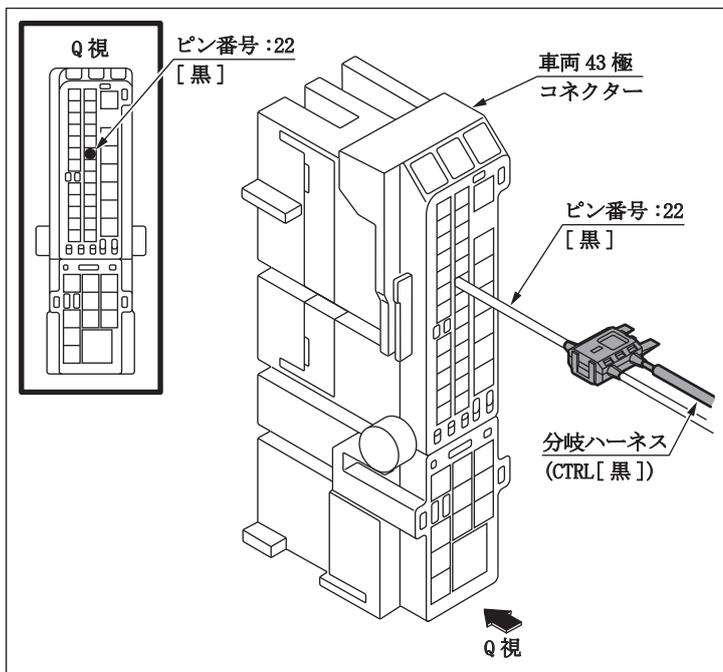



(3) 分岐ハーネスの接続 (CTRL)

■ 車両ハーネス有り車の場合

- ① ハーネス A の分岐ハーネス (CTRL [黒]) を車両 43 極コネクタのピン番号 :22 [黒] に接続する。

☞アドバイス

1. 巻頭の **分岐コネクタの接続手順** をお読みください。
2. 必ず左図の接続位置を確認してから作業を行ってください。
3. 左図は説明のため、カバーがはずれた状態を示しています。

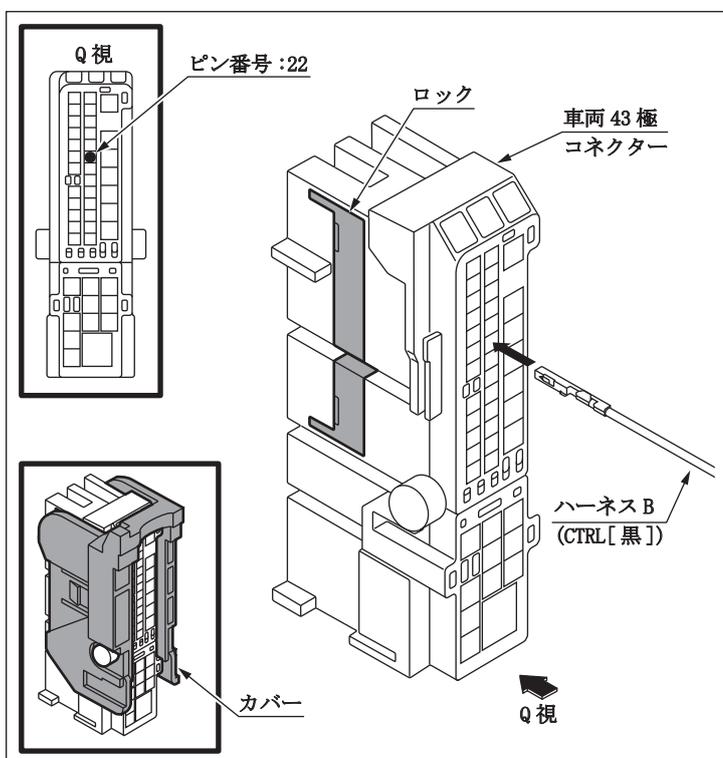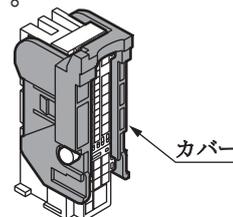


■ 車両ハーネス無し車の場合

- ① 車両 43 極コネクタのロックを解除する。

☞アドバイス

1. 左図はカバー取りはずし後を示しています。カバーは取りはずして作業を行い、③の作業完了後、復元してください。
2. コネクタとロックの間にマスキングテープを巻いた精密ドライバー (-) を入れて、ロックを解除してください。精密ドライバー (-)

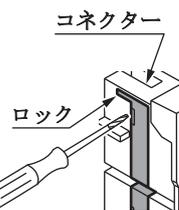

- ② ハーネス B (CTRL [黒]) を車両 43 極コネクタのピン番号 :22 に挿入する。

☞アドバイス

1. 必ず左図の接続位置を確認してから作業を行ってください。
2. ハーネス B (CTRL [黒]) を挿入する際、「カチッ」と節度感があることを確認してください。

- ③ 車両 43 極コネクタのロックを復元する。

- ④ ハーネス A の分岐ハーネス (CTRL [黒]) を接続したハーネス B (CTRL [黒]) に接続する。


⚠注意


ハーネス B (CTRL [黒]) を分岐ハーネスに接続する際、○部で分岐コネクタよりハーネスが露出していないことを確認してください。

☞アドバイス

巻頭の **分岐コネクタの接続手順** をお読みください。

- ⑤ 車両 43 極コネクタを復元する。

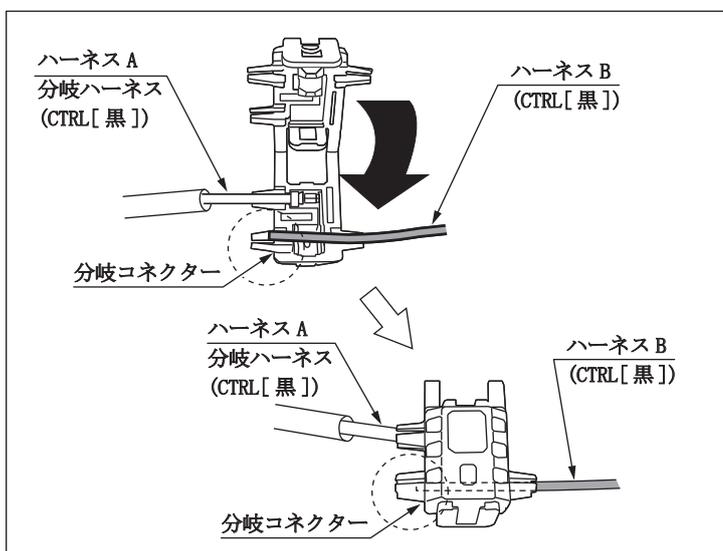


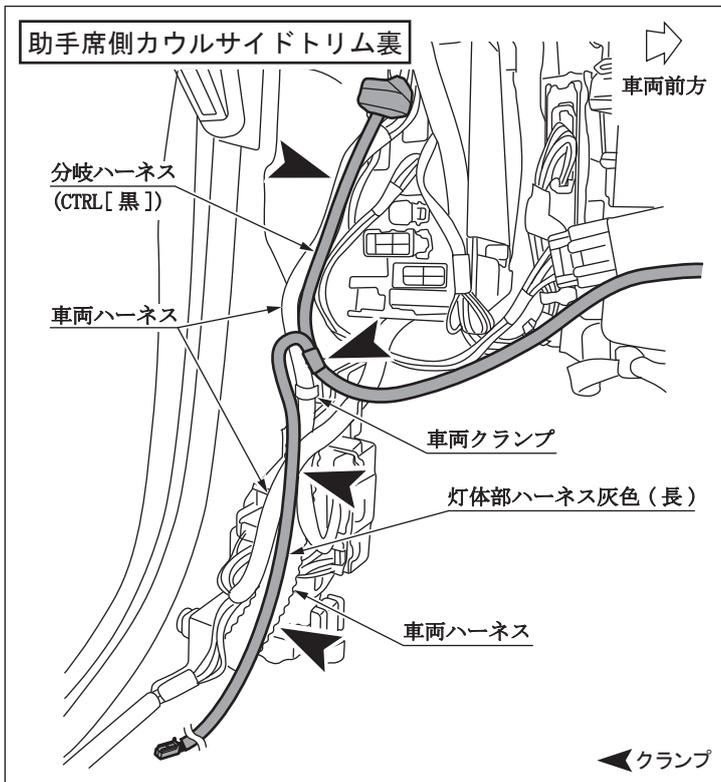


(4) ハーネス A の配線

- ① ハーネス A の分岐ハーネス (CTRL[黒]) と灯体部ハーネス灰色(長)を左図のように配線し、◀ 位置 (4ヶ所) でクランプにて車両ハーネスに固定する。

Ⓜアドバイス

ハーネス A の分岐ハーネス (CTRL[黒]) に余長がある場合は図のようにビニールテープにて車両ハーネスに固定してください。

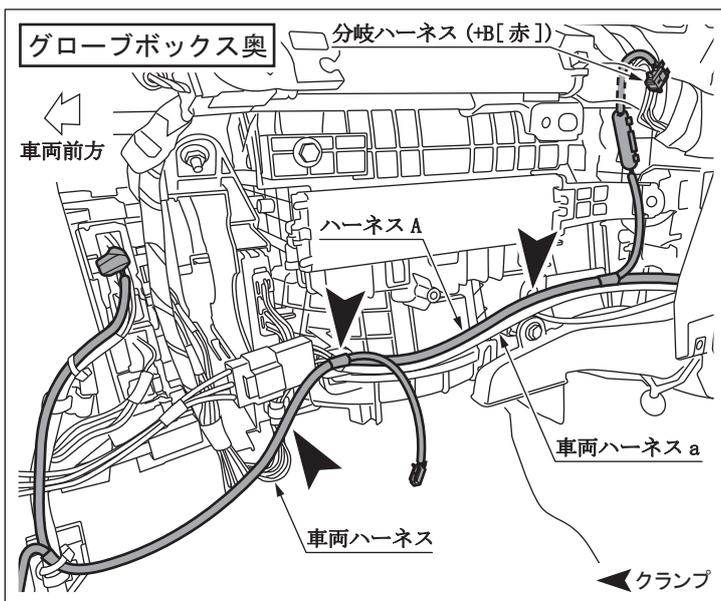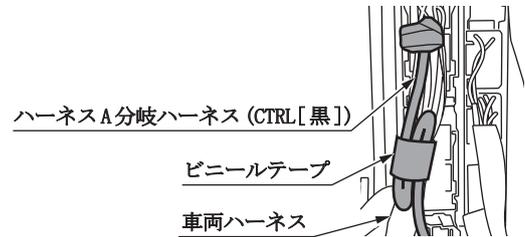


■ 車両ハーネス a 有り車の場合

- ② ハーネス A を左図のように配線し、◀ 位置 (3ヶ所) でクランプにて車両ハーネスと車両ハーネス a に固定する。
- ③ ハーネス A の分岐ハーネス (+B[赤]) を左図のように配線する。

Ⓜアドバイス

左図は車両フットランプ未装着車用を示していますが、車両フットランプ装着車用も同様に作業を行ってください。

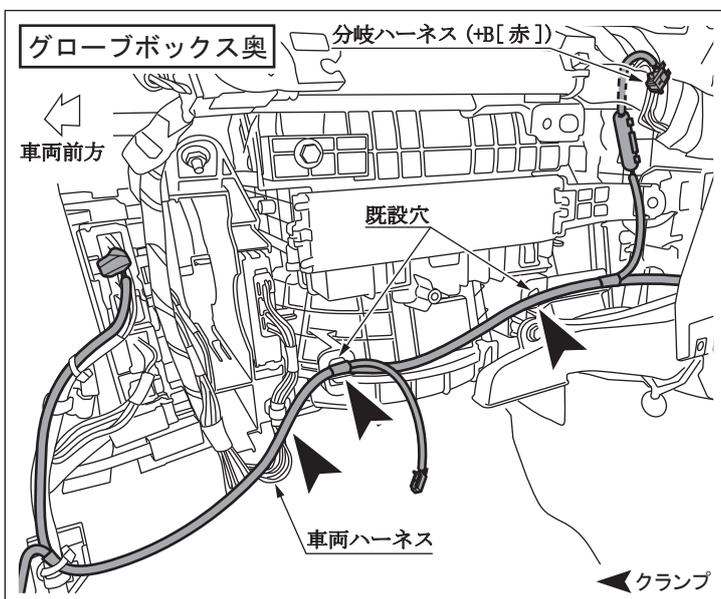


■ 車両ハーネス a 無し車の場合

- ② ハーネス A を左図のように配線し、◀ 位置 (3ヶ所) でクランプにて車両ハーネスと既設穴に固定する。
- ③ ハーネス A の分岐ハーネス (+B[赤]) を左図のように配線する。


Ⓜアドバイス

左図は車両フットランプ未装着車用を示していますが、車両フットランプ装着車用も同様に作業を行ってください。

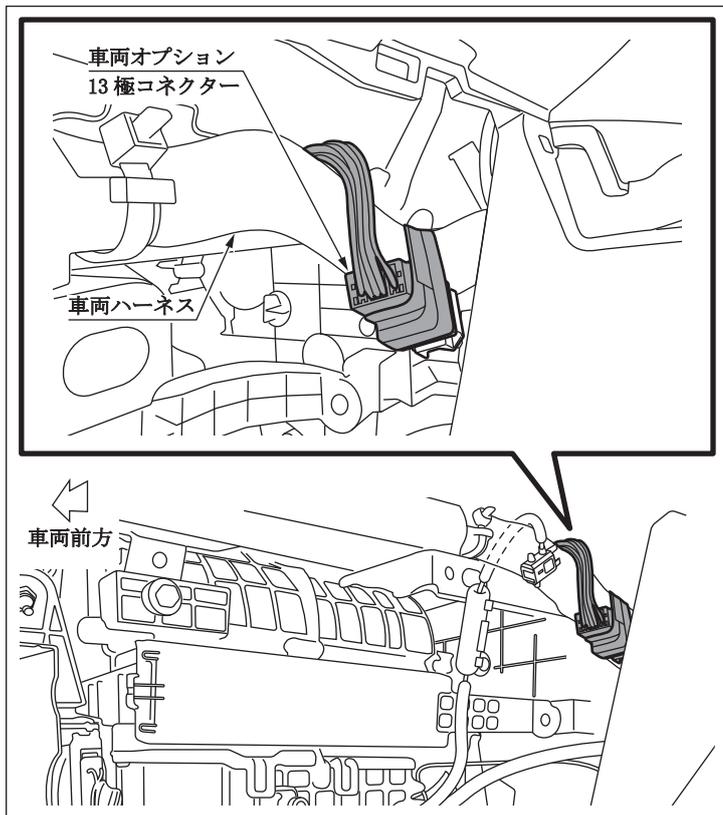

(5) 分岐ハーネスの接続 (+B)


- ① 左図位置のビニールテープをはがし、車両オプション 13 極コネクタの接続を解除する。

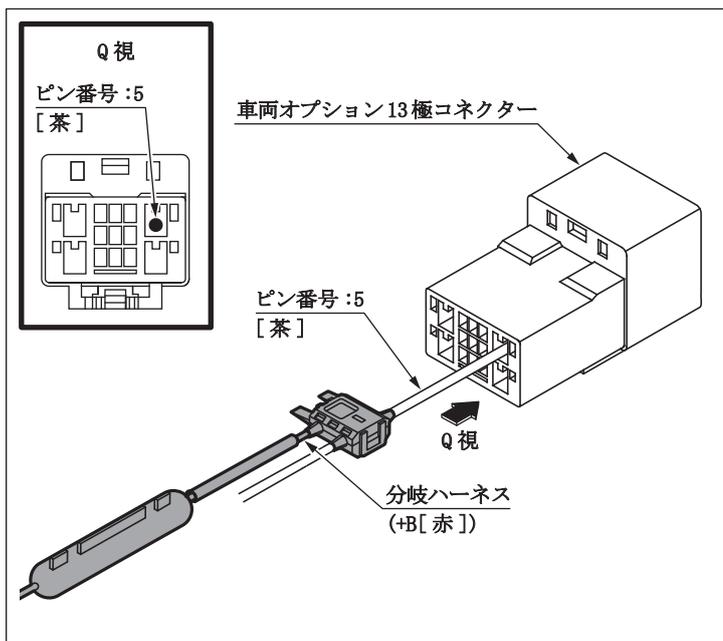


- ② ハーネス A の分岐ハーネス (+B[赤]) を車両オプション 13 極コネクタのピン番号: 5[茶] に接続する。

ⓘ アドバイス

1. 巻頭の**分岐コネクタの接続手順**をお読みください。
2. 必ず左図の接続位置を確認してから作業を行ってください。

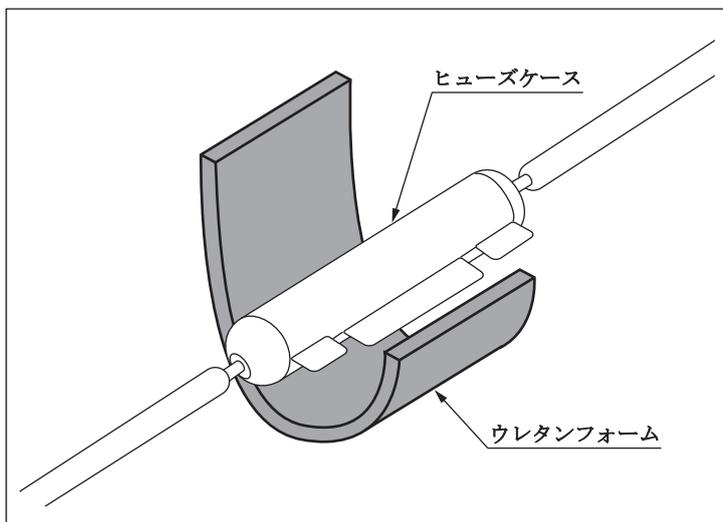


- ③ ヒューズケースにウレタンフォームを巻く。

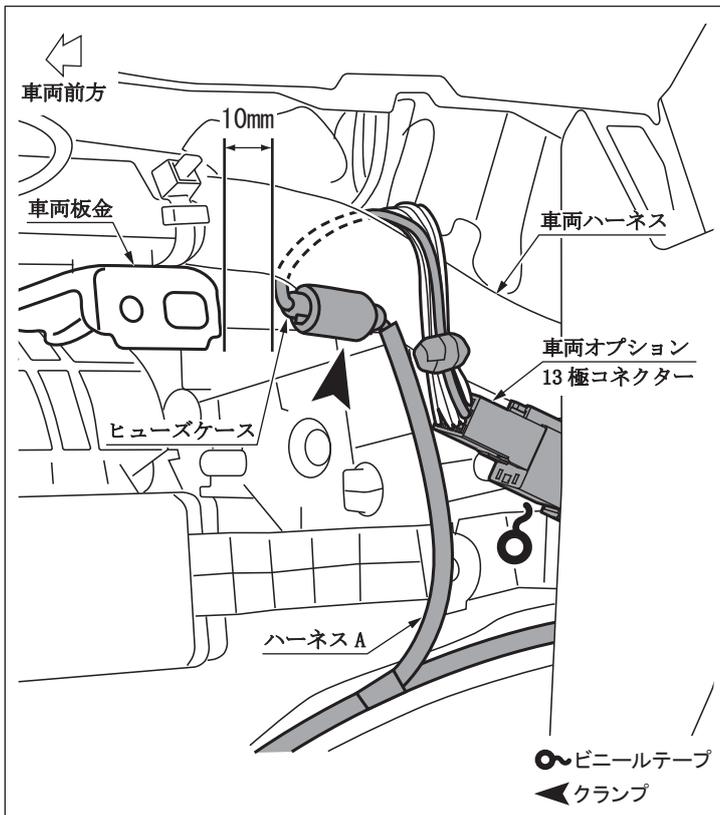

- ④ ハーネス A を左図のように配線し、車両オプション 13 極コネクタを接続後、 位置 (1ヶ所) でビニールテープにて車両ハーネスに固定する。
- ⑤ ハーネス A を左図のように配線し、ヒューズケースを、 位置 (1ヶ所) でクランプにて車両ハーネスに固定する。

⚠注意

ハーネス A のヒューズケースを固定する際、左図車両板金との間を約 10mm 開けてください。

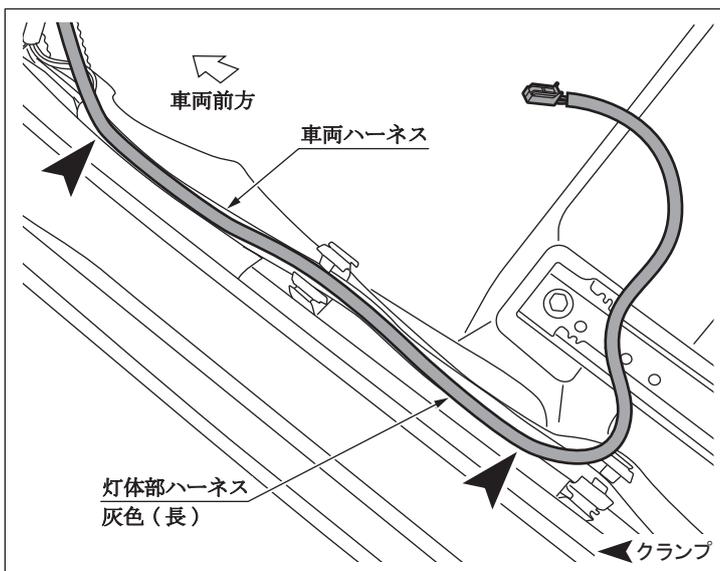


(6) 助手席側の配線

- ① ハーネス A の灯体部ハーネス灰色 (長) を左図のように配線し、 位置 (2ヶ所) でクランプにて車両ハーネスに固定する。

⚠注意

1. 灯体部ハーネス灰色 (長) は、つつばらず、さらにとるみが金属面に干渉しないよう、配線してください。
2. スカッフプレート復元の際、ハーネスのかみ込みに注意してください。

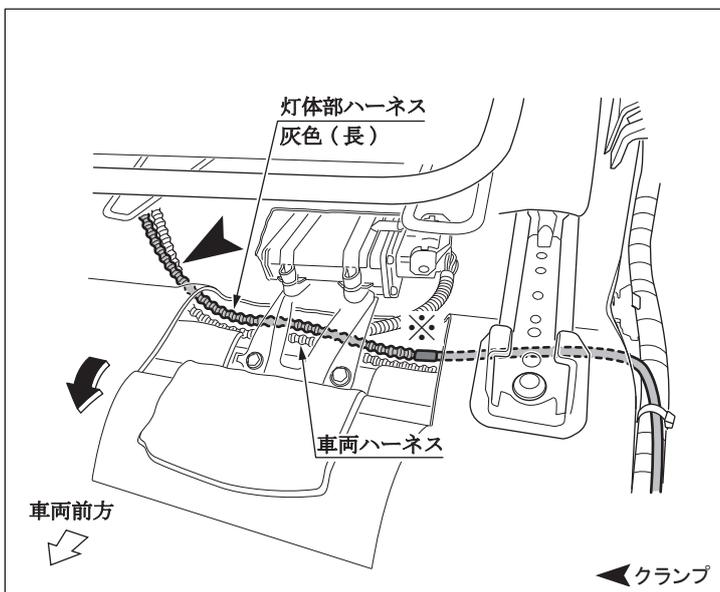

- ② ハーネス A の灯体部ハーネス灰色 (長) を左図のようにカーペットの下に通して配線し、シート下から取り出す。


👉アドバイス

カーペット下より針金を通し、コネクタの根元に針金を巻いて、灯体部ハーネス灰色 (長) を助手席シートクッション下に通してください。

- ③ ハーネス A の灯体部ハーネス灰色 (長) を左図のように配線し、 位置 (1ヶ所) でクランプにて車両ハーネスに固定する。


👉アドバイス

1. コルゲートチューブの先端が左図※部に見えるように固定してください。
2. 左図はハイブリッド車を示していますが、ガソリン車の場合も同様にカーペット下を通してください。

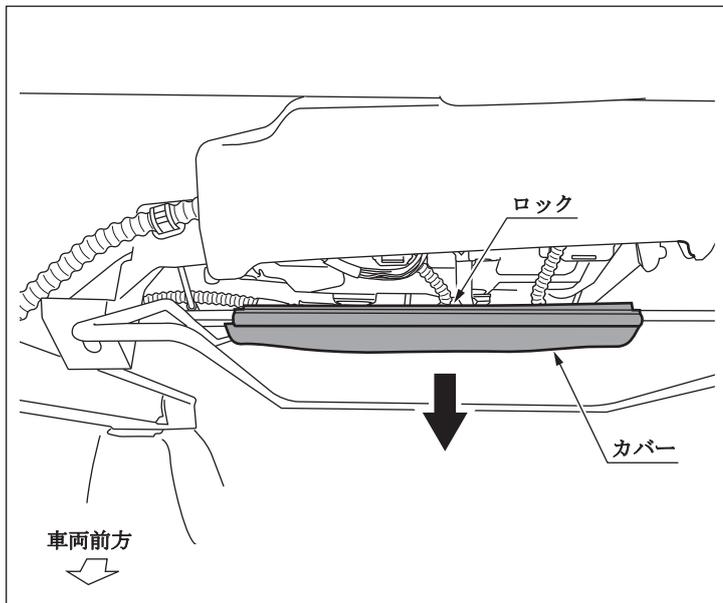


■ シートアンダートレイ有り車の場合

- ④ カバーのロックを左図のように解除して下に下げる。

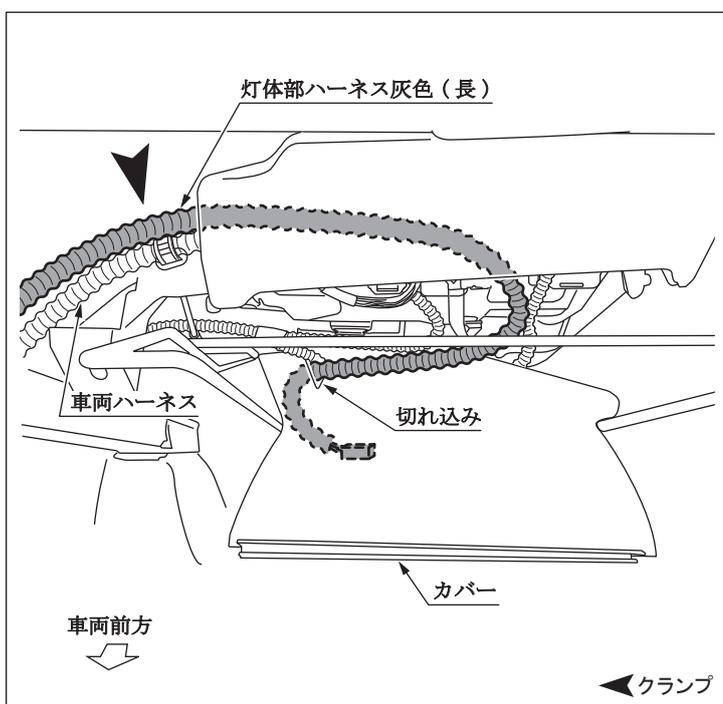


- ⑤ ハーネス A の灯体部ハーネス灰色（長）を左図のように配線し、◀位置（1ヶ所）でクランプにて車両ハーネスに固定する。

- ⑥ ハーネス A の灯体部ハーネス灰色（長）をカバーの切れ込みから車両後方側に引き出す。

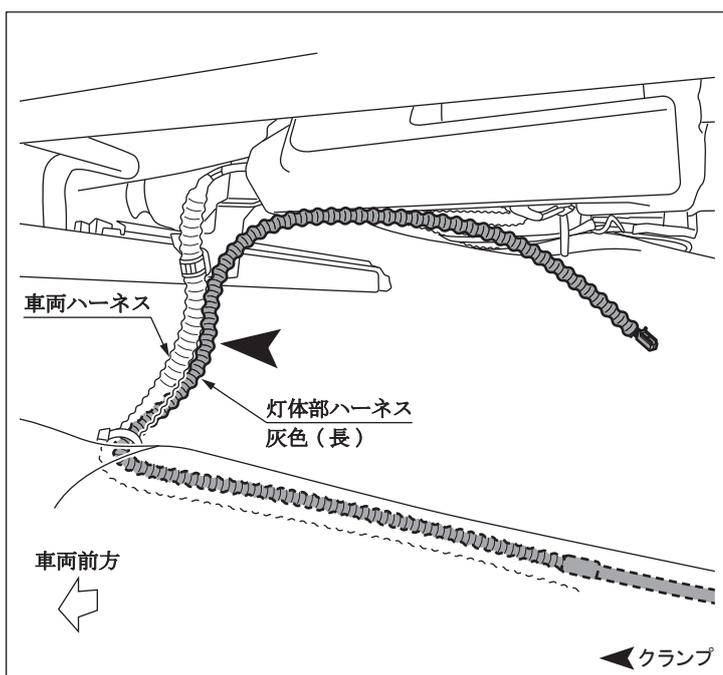

■ シートアンダートレイ無し車の場合


- ④ ハーネス A の灯体部ハーネス灰色（長）を左図のように配線し、◀位置（1ヶ所）でクランプにて車両ハーネスに固定する。

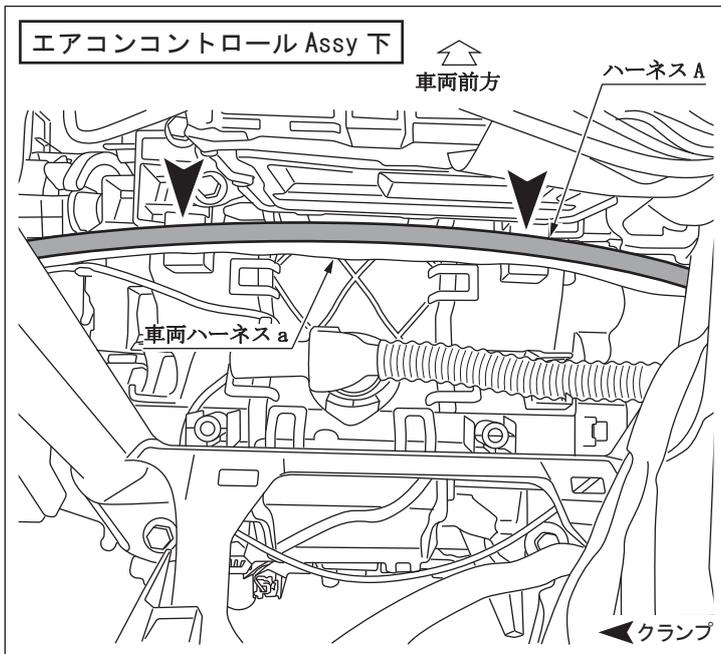

(7) ハーネス A の配線


■ 車両ハーネス a 有り車の場合

- ① ハーネス A を左図のように配線し、◀ 位置 (2ヶ所) でクランプにて車両ハーネス a に固定する。

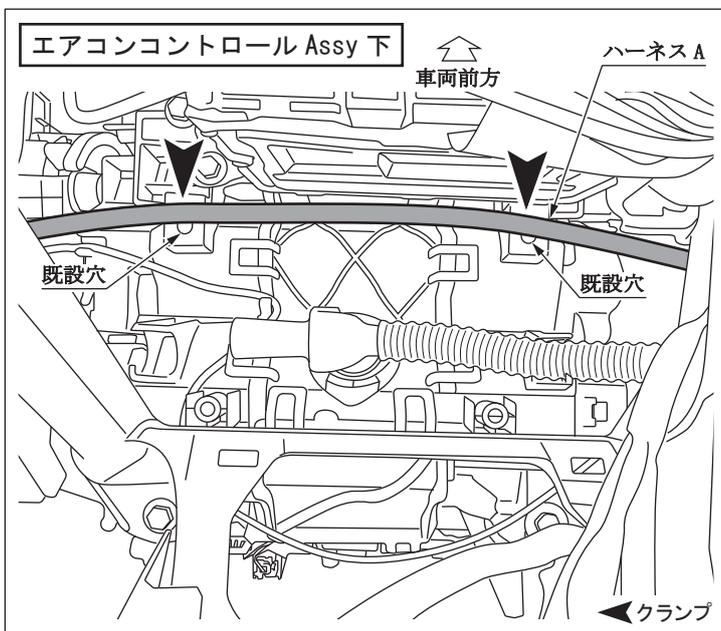

■ 車両ハーネス a 無し車の場合


- ① ハーネス A を左図のように配線し、◀ 位置 (2ヶ所) でクランプにて既設穴に固定する。

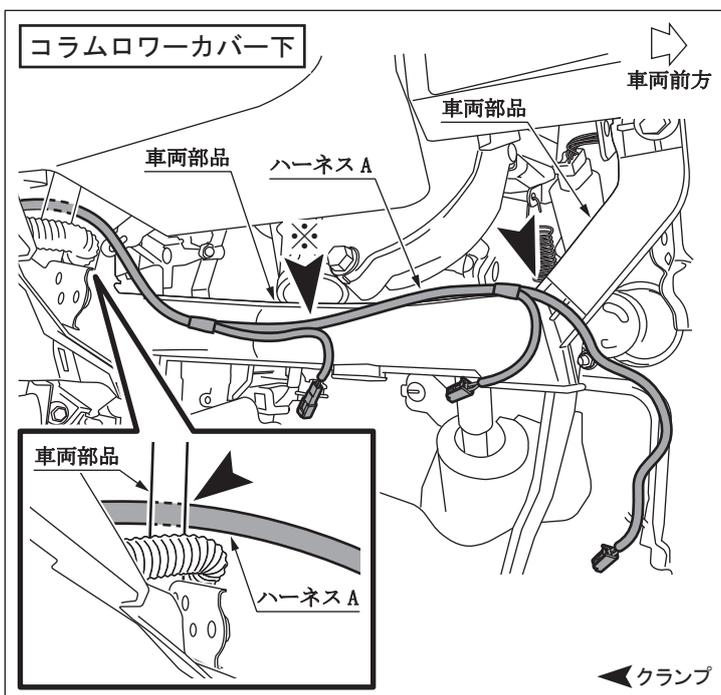


- ② ハーネス A を左図のように配線し、◀ 位置 (3ヶ所) でクランプにて車両部品に固定する。

☞ アドバイス


1. 左図※部のクランプは 2 本を連結させて固定してください。

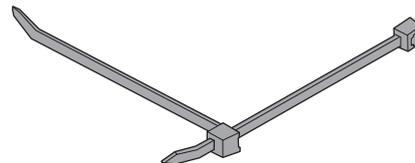

2. 左図は車両フットランプ未装着車用を示していますが、車両フットランプ装着車用も同様に作業を行ってください。

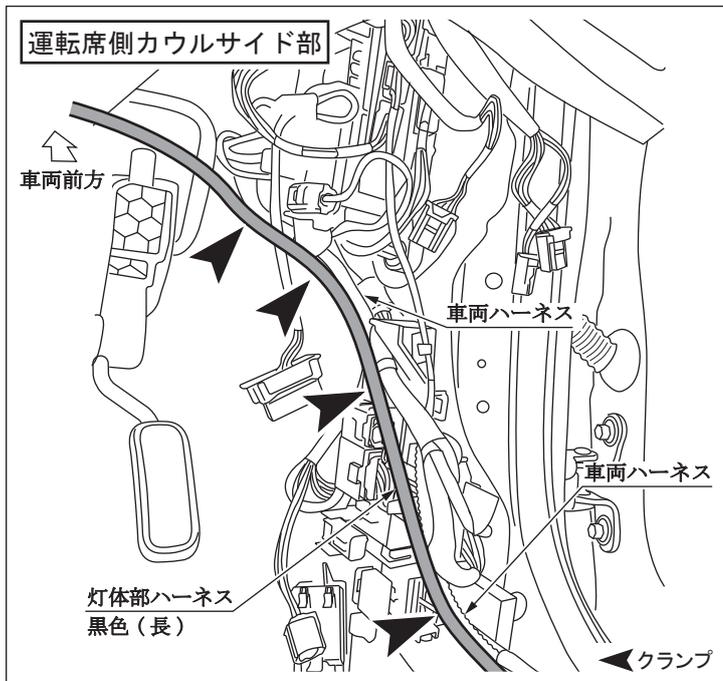


③ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色（長）を左図のように配線し、◀ 位置（4ヶ所）でクランプにて車両ハーネスに固定する。

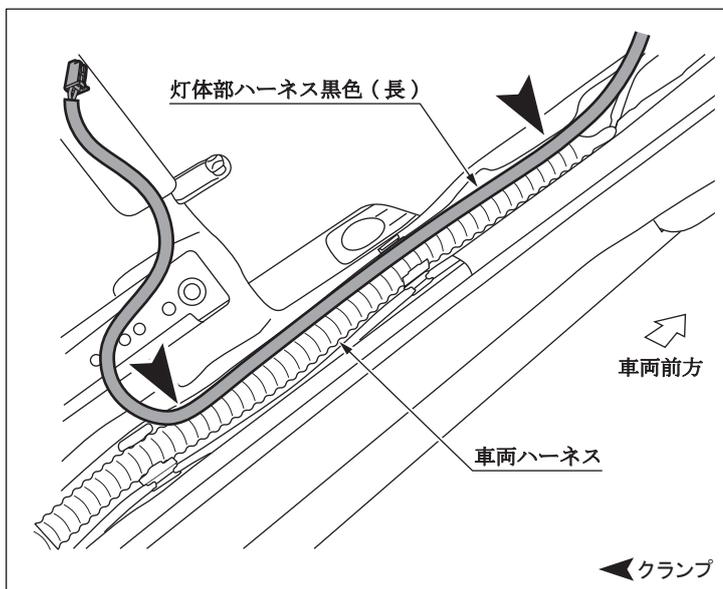

④ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色（長）を左図のように配線し、◀ 位置（2ヶ所）でクランプにて車両ハーネスに固定する。

⚠ 注意

1. 灯体部ハーネス黒色（長）は、つっぱらず、さらにたるみが金属面に干渉しないよう、配線してください。
2. スカッフプレート復元の際、ハーネスのかみ込みに注意してください。
3. ウォッシャーホースにはクランプ固定しないでください。

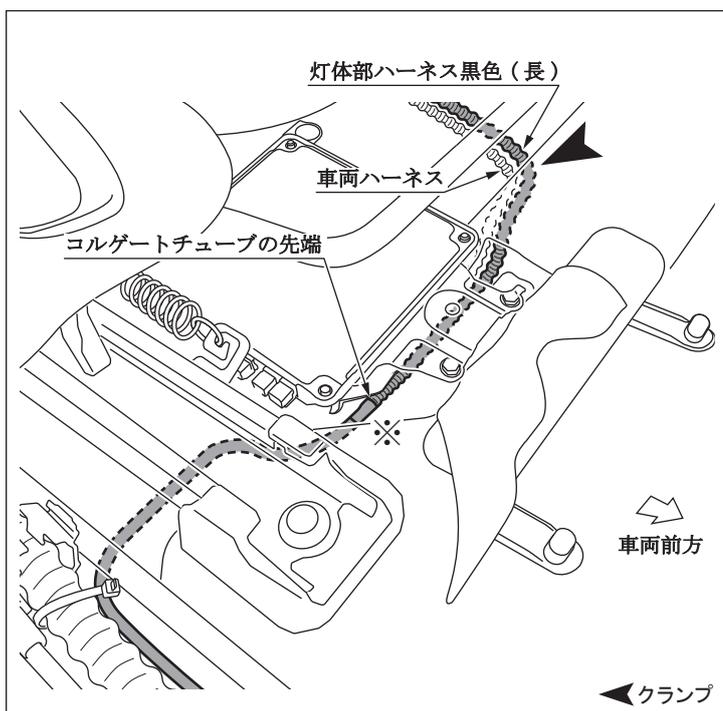

⑤ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色（長）を左図のようにカーペットの下に通して配線し、シート下から取り出す。


👉 アドバイス

カーペット下より針金を通し、コネクターの根元に針金を巻いて、灯体部ハーネス黒色（長）を運転席シートクッション下に通してください。

⑥ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色（長）を左図のように配線し、◀ 位置（1ヶ所）でクランプにて車両ハーネスに固定する。


👉 アドバイス

1. コルゲートチューブの先端が左図※部に見えるように固定してください。
2. 左図はパーキングアシスト有り車を示していますが、無し車の場合も同様にカーペット下を通してください。

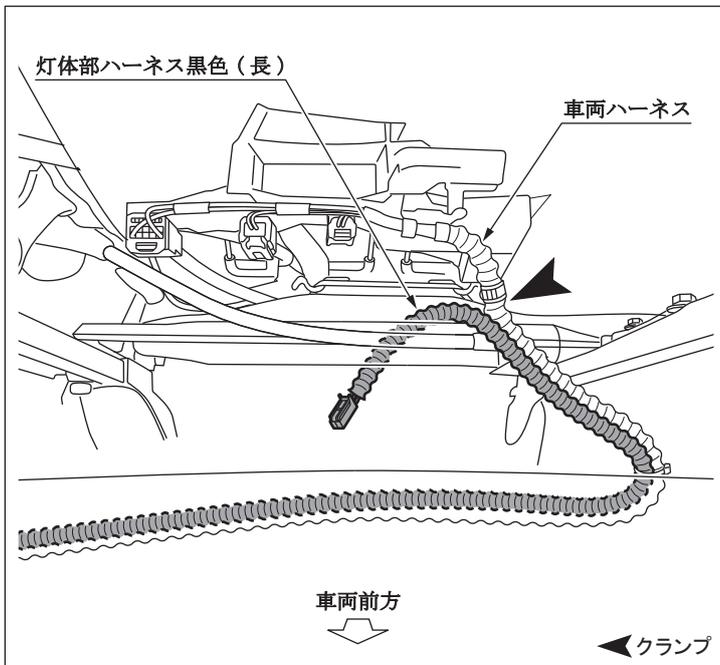


■パワーシート車の場合

- ⑦ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色(長)を左図のように配線し、◀位置(1ヶ所)でクランプにて車両ハーネスに固定する。

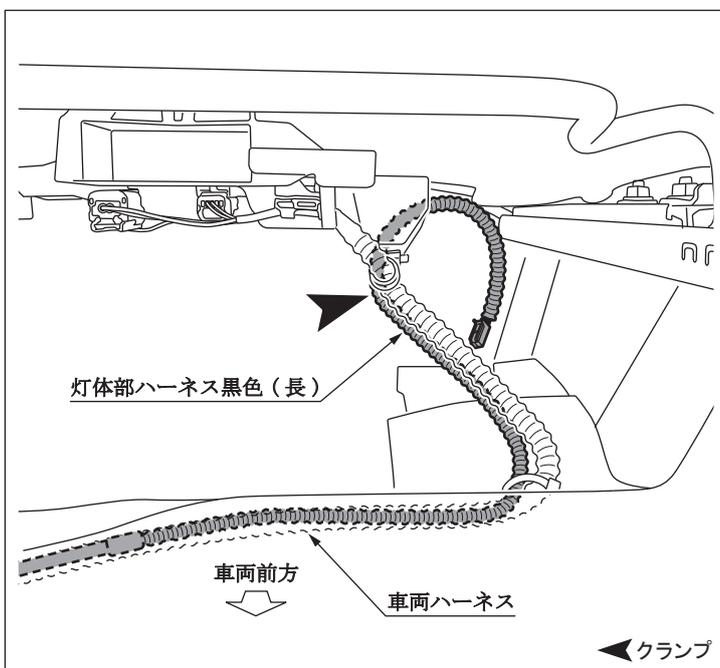

■マニュアルシート車の場合

- ⑦ ハーネス A の灯体部ハーネス黒色(長)を左図のように配線し、◀位置(1ヶ所)でクランプにて車両ハーネスに固定する。

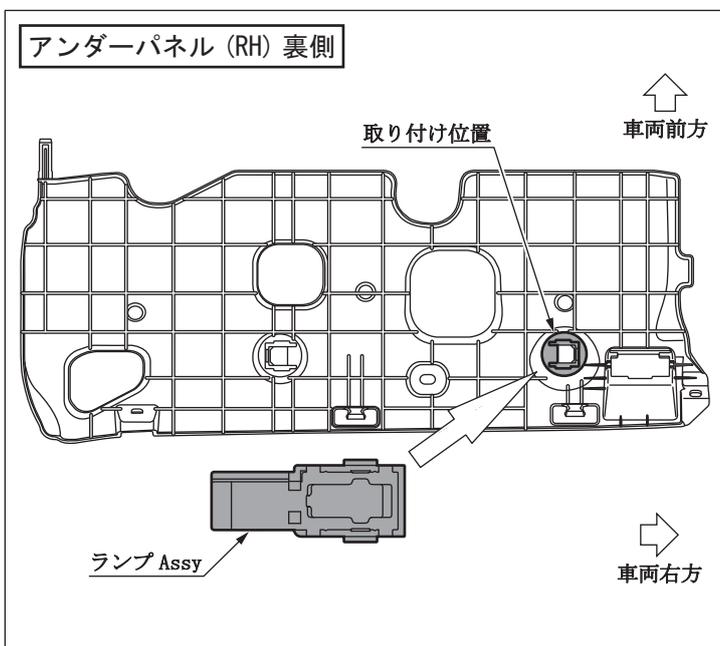

3 ランプ Assy の取り付け


■ 0852B-52250 (車両フットランプ未装着車用) の場合

(1) アンダーパネル (RH)


- ① アンダーパネル (RH) の左図位置にランプ Assy を取り付ける。

🔑 アドバイス

1. ランプ Assy は車両右方の取り付け位置に取り付けてください。
2. ランプ Assy 取り付けの際、アンダーパネル (RH) を復元した状態で、レンズ面が床側に向くよう取り付けてください。

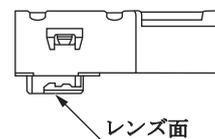

アンダーパネル (LH) 裏側

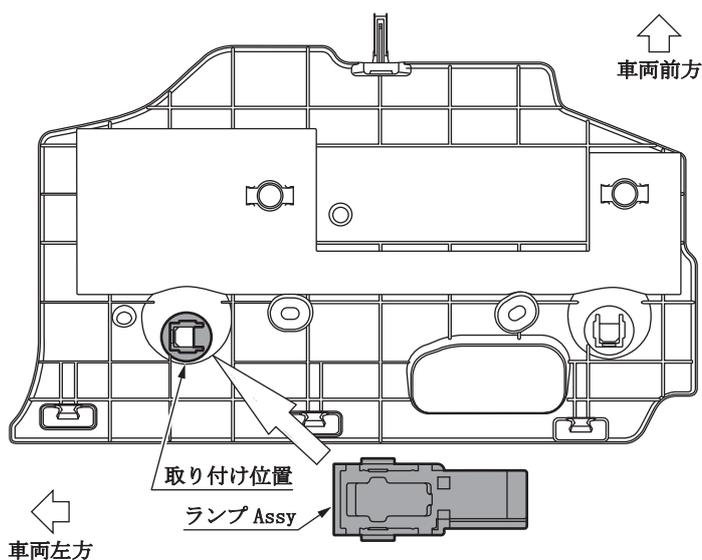


■ 0852B-52250 (車両フットランプ未装着車用) の場合

(2) アンダーパネル (LH)

- ① アンダーパネル (LH) の左図位置にランプ Assy を取り付ける。

☞アドバイス

1. ランプ Assy は車両左方の取り付け位置に取り付けてください。
2. ランプ Assy 取り付けの際、アンダーパネル (LH) を復元した状態で、レンズ面が床側に向くよう取り付けてください。


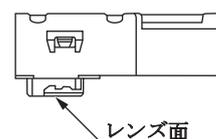


(3) ランプブラケット R

- ① ランプブラケット R の左図位置にランプ Assy を取り付ける。

☞アドバイス

- ランプ Assy 取り付けの際、レンズ面をランプブラケット R のレンズかん合面に向けて取り付けてください。

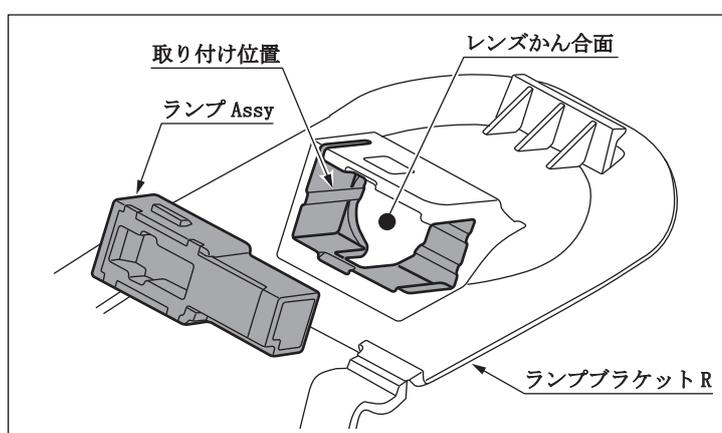
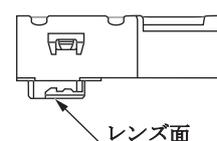


(4) ランプブラケット L


- ① ランプブラケット L の左図位置にランプ Assy を取り付ける。

☞アドバイス

- ランプ Assy 取り付けの際、レンズ面をランプブラケット L のレンズかん合面に向けて取り付けてください。

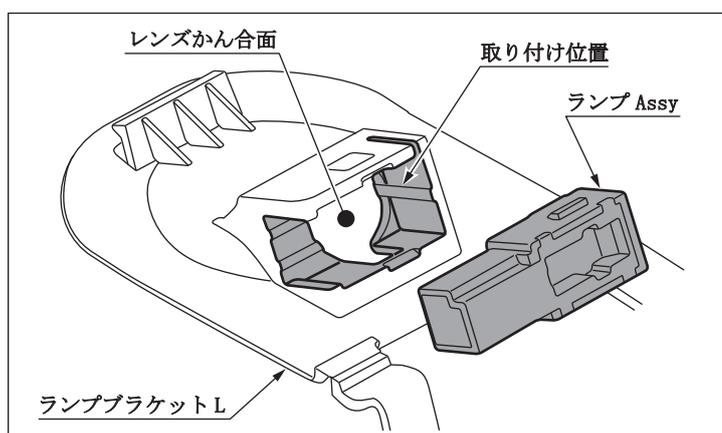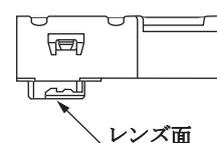

運転席シートクッション下面視

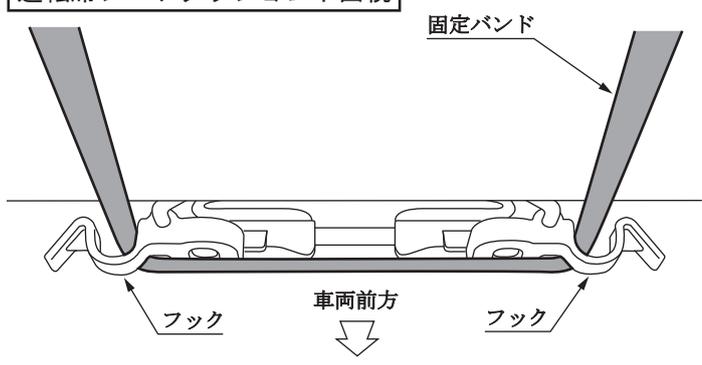


4 ランプブラケットの取り付け

(1) シート下カバーの引き出し

- ① 左図の固定バンドをシート下側のフックよりはずす。

☞アドバイス


1. シートを最前位置に移動し、作業を行ってください。
2. 左図は (運転席側) を示していますが、(助手席側) も同様に作業を行ってください。
3. 用品シートカバー (革調シートカバー) 装着車の場合は、用品シートカバー側に取り付けてください。

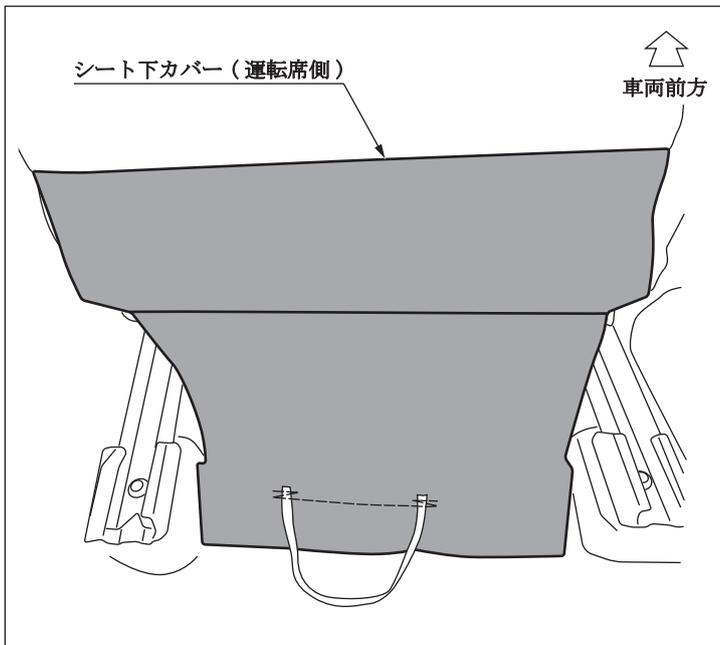

② シート後方よりシート下カバーを左図のように引き出す。

☞アドバイス

1. 左図は（運転席側）を示していますが、（助手席側）も同様に作業を行ってください。
2. 左図は用品シートカバー未装着車を示しています。用品シートカバー装着車は、用品シートカバーを引き出してください。

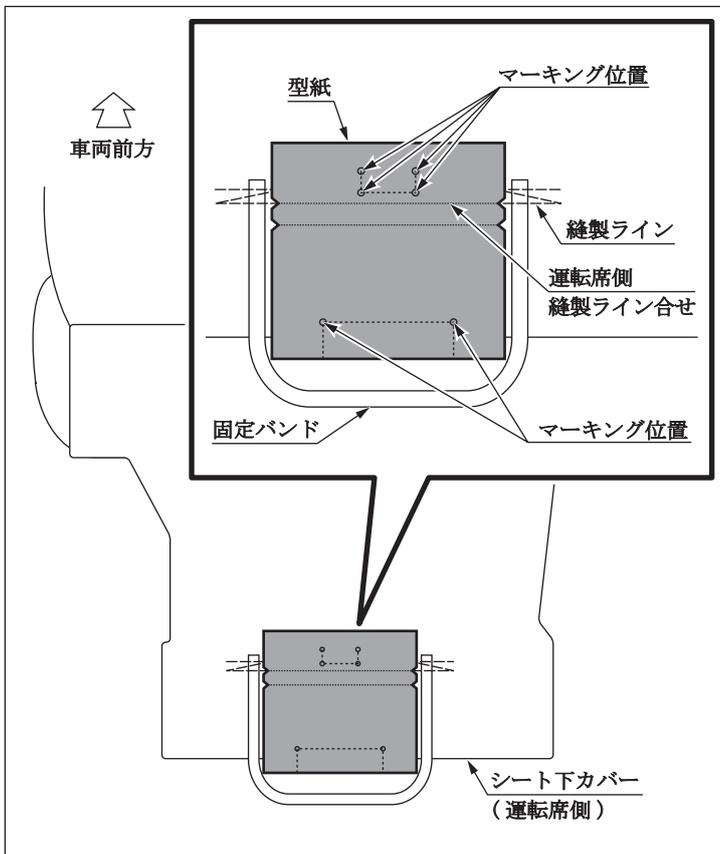

⚠注意

運転席側、助手席側、用品シートカバーの装着有無によって型紙の使用部位やカットエリアが異なります。確認の上、作業を行ってください。

■用品シートカバー未装着車の場合

(2) マーキング作業（運転席側）


- ① 別紙の [シート下カバーランプブラケット用カット型紙] を切り離し、シート下カバー（運転席側）の固定バンドの縫製ラインに [運転席側 縫製ライン合せ] を合わせてマスキングテープにて固定する。

⚠注意


この型紙は（助手席側）にも使用しますので、取扱いには充分ご注意ください。

☞アドバイス

1. 縫製ラインは図を参考にしてください。

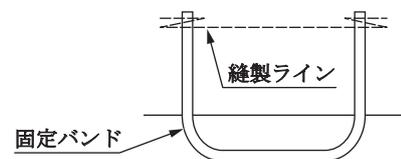


2. 型紙は固定バンドの間に左右均等になるように合わせてください。

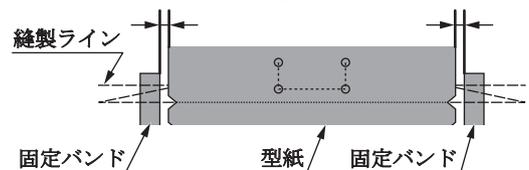


- ② 型紙のマーキング位置にチャコールペンシルでマーキング（6ヶ所）する。

(3) カット作業（運転席側）

- ① マーキング位置と、型紙のカットラインを参考にシート下カバーをカットする。

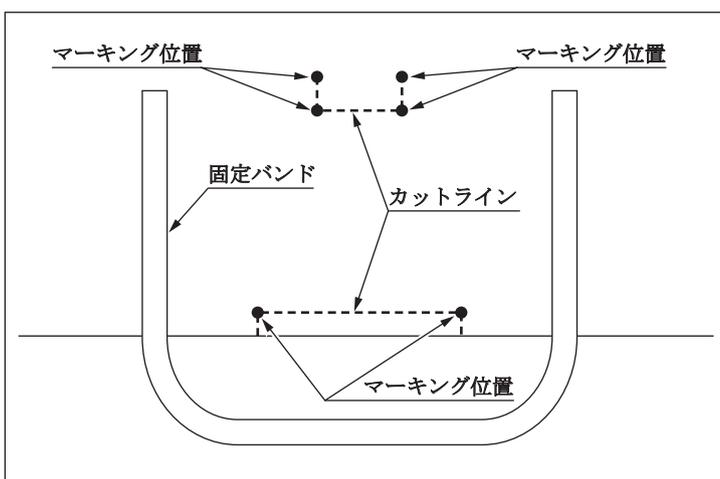

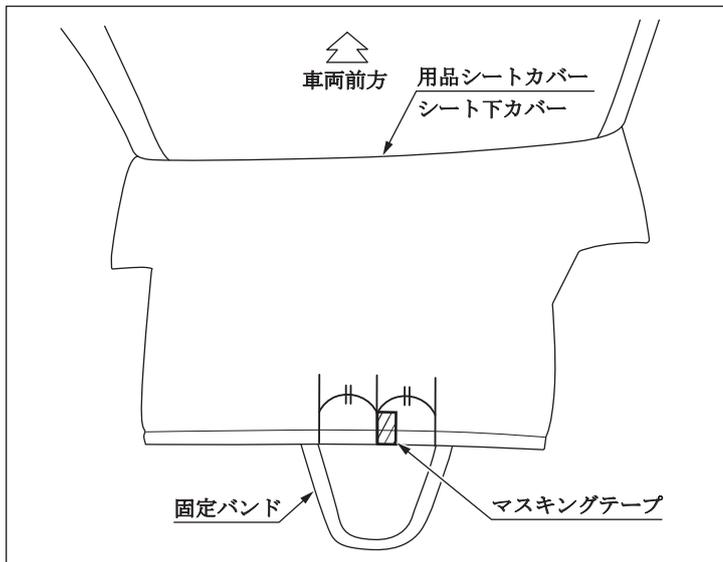

■用品シートカバー（革調シートカバー）


装着車の場合

(2) マーキング作業

- ① 左図のように固定バンド間の中心位置にマスキングテープ等で目印を貼る。

👉アドバイス

左図は（助手席側）を示していますが、（運転席側）も同様に作業を行ってください。

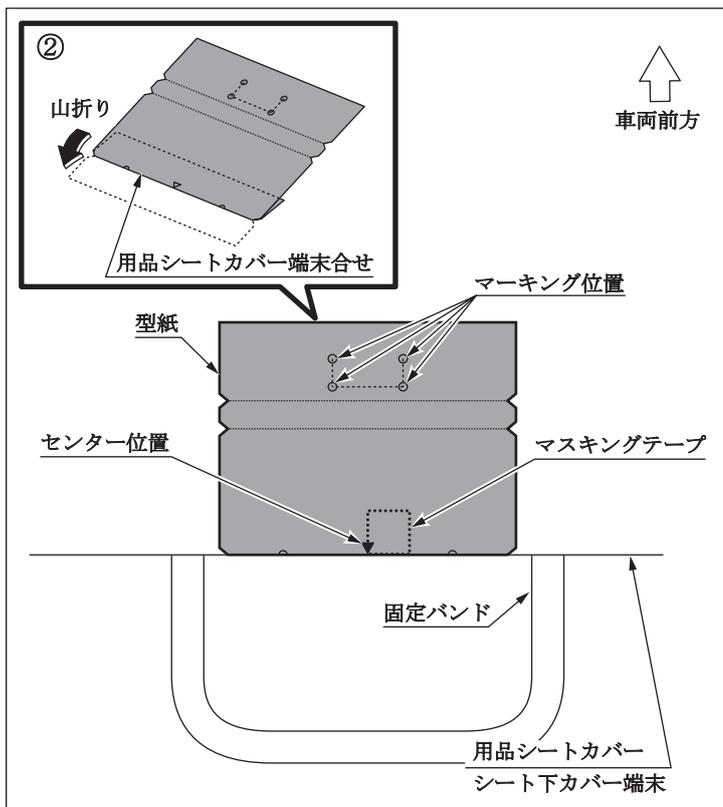

- ② 別紙の〔シート下カバーランプブラケット用カット型紙〕を切り離し、〔用品シートカバー端末合せ〕で山折りする。

- ③ 型紙の〔用品シートカバー端末合せ〕と用品シートカバーのシート下カバー端末を合せ、仮固定する。

- ④ 型紙の〔センター位置〕と固定バンド間の中心に貼ったマスキングテープを、左図のように合わせてマスキングテープにて固定する。


- ⑤ 型紙のマーキング位置にチャコールペンシルでマーキング（4ヶ所）する。

⚠️注意

この型紙は（運転席側）にも使用しますので、取扱いには充分ご注意ください。

👉アドバイス

左図は（助手席側）を示していますが、（運転席側）も同様に作業を行ってください。




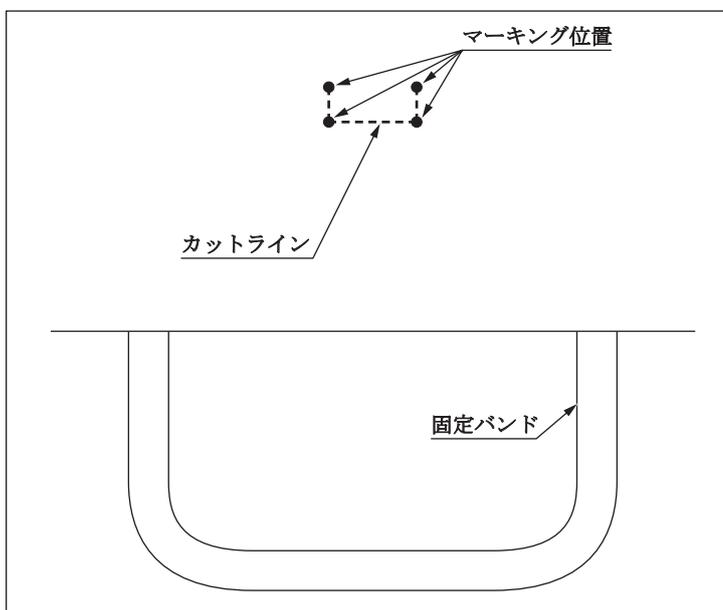


(3) カット作業

- ① マーキング位置と、型紙のカットラインを参考にカットする。

👉アドバイス

左図は（助手席側）を示していますが、（運転席側）も同様に作業を行ってください。

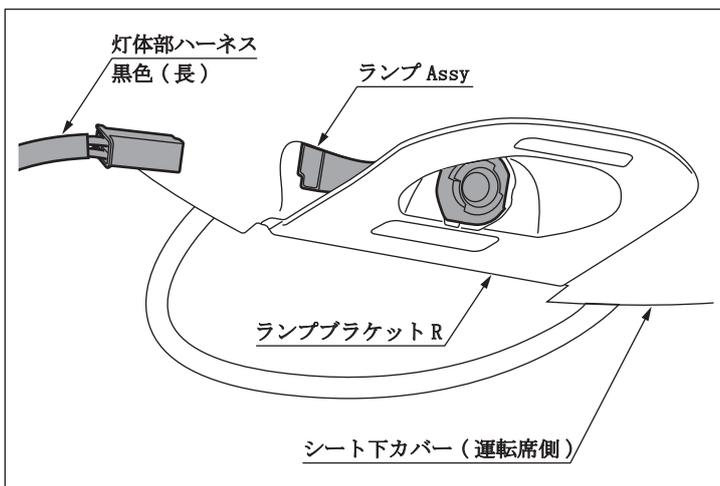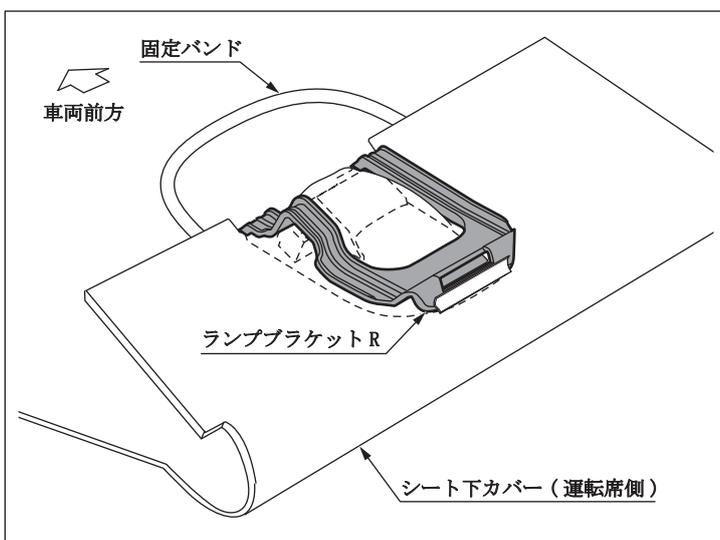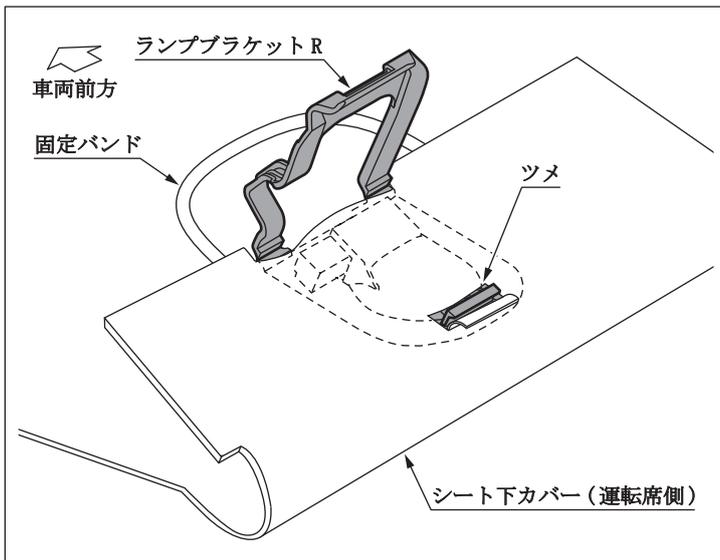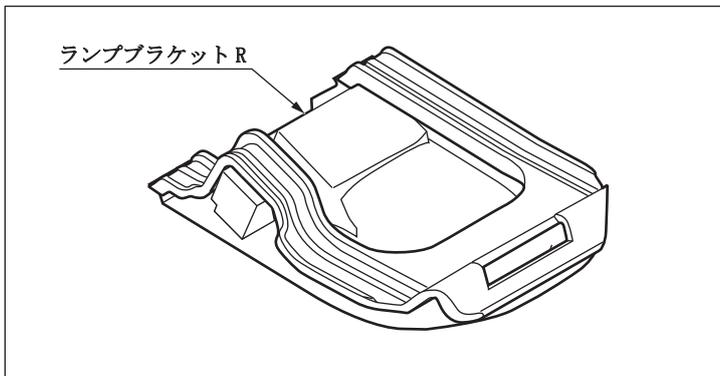

ⓘアドバイス
イラストは用品シートカバー未装着車を示していますが、用品シートカバー装着車も同様に作業を行ってください。

(4) ランプブラケット R の固定
① 作業を開始する前に、ランプブラケットの形状を確認する。


② カットしたシート下カバーにランプブラケット R を左図のように取り付ける。

⚠注意
車両中央
ランプブラケット R の○部が車両中央側になるように取付けてください。

ⓘアドバイス
1. シート下カバーを折り返すようにして作業を行ってください。
2. 左図のようにシート下カバーよりツメが出るように取り付けてください。

③ シート下カバーにランプブラケット R を左図のように固定する。


(5) ランプコネクターとハーネスの接続
① ハーネス A の灯体部ハーネス黒色 (長) のコネクターを左図のようにランプ Assy と接続する。

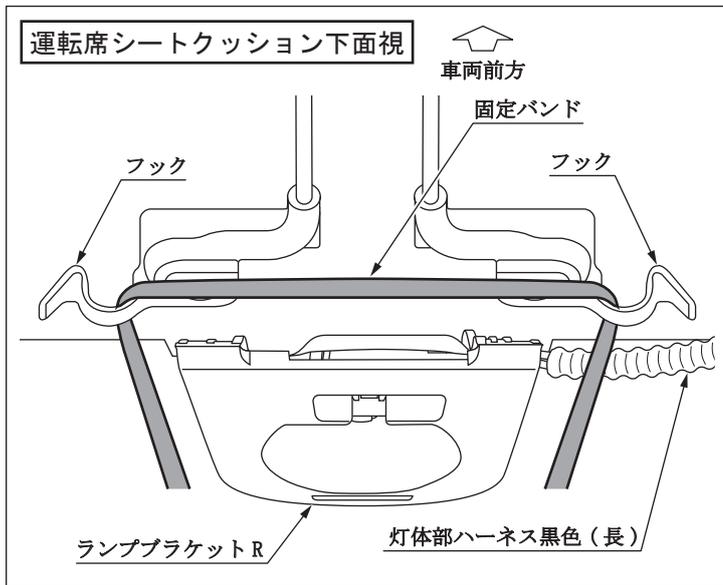

② シート下カバーの固定バンドを左図のようにフックに掛けて復元する。

☞アドバイス

1. シートを最後位置に移動し、灯体部ハーネス黒色（長）にたるみが無いことを確認してください。
2. 固定バンドを復元する際、灯体部ハーネス黒色（長）を押さえるように作業を行ってください。

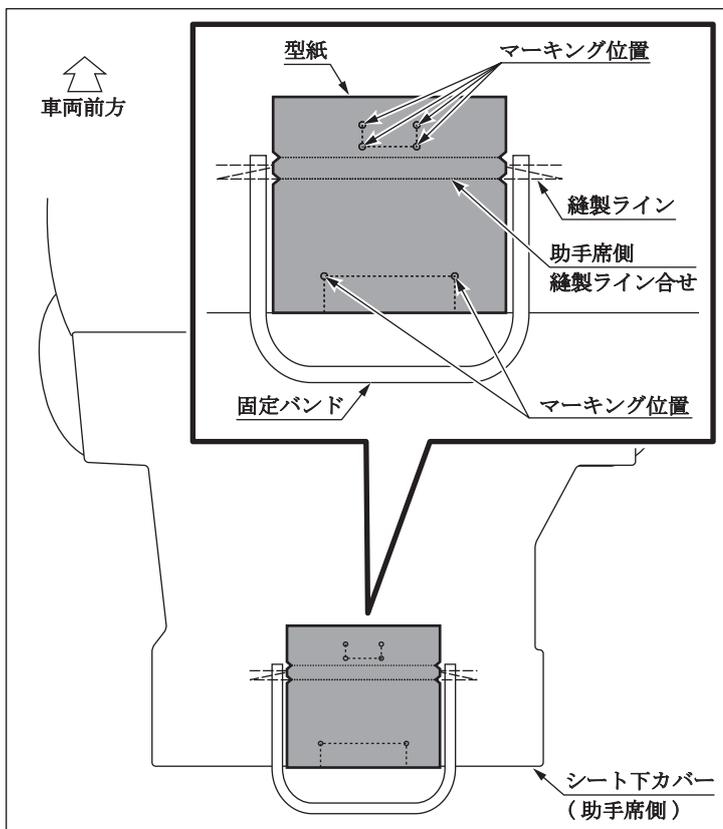


■用品シートカバー未装着車の場合

(6) マーキング作業（助手席側）


① 別紙の [シート下カバーランプブラケット用カット型紙] を、シート下カバー（助手席側）の固定バンドの縫製ラインに [助手席側 縫製ライン合せ] を合わせてマスキングテープにて固定する。

☞アドバイス

1. 縫製ラインは図を参考にしてください。

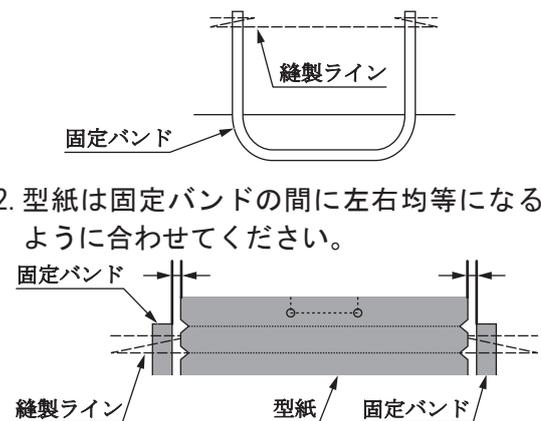


② 型紙のマーキング位置にチャコールペンスルでマーキング（6ヶ所）する。

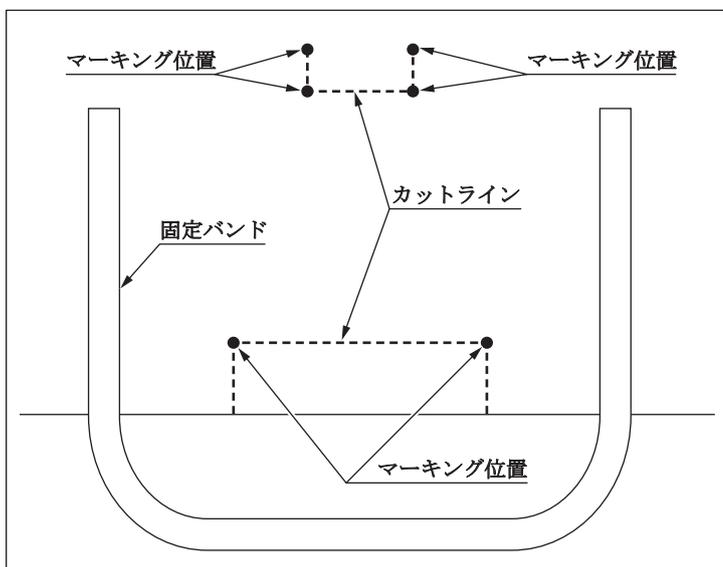

(7) カット作業（助手席側）


① マーキング位置と、型紙のカットラインを参考にシート下カバーをカットする。

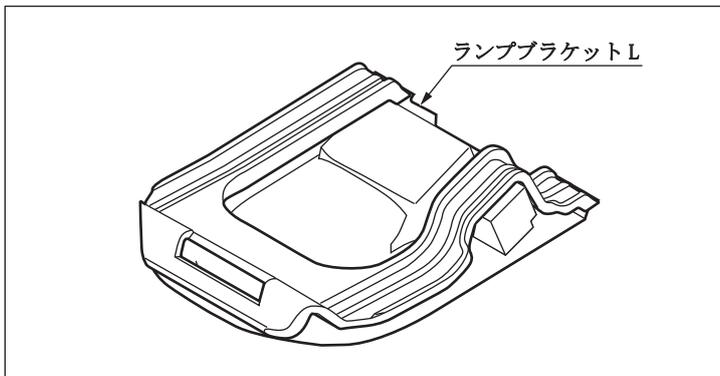

Ⓜアドバイス
イラストは用品シートカバー未装着車を示していますが、用品シートカバー装着車も同様に作業を行ってください。

(8) ランプブラケットLの固定


① 作業を開始する前に、ランプブラケットの形状を確認する。

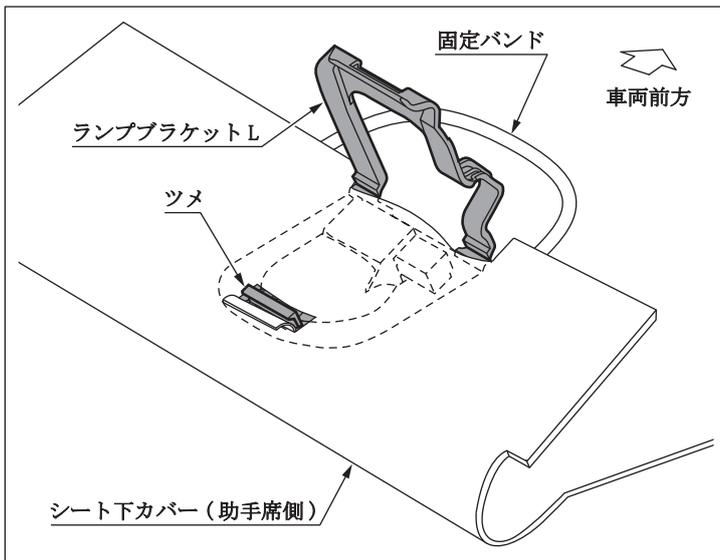


② カットしたシート下カバーにランプブラケットLを左図のように取り付ける。

⚠注意
車両中央 ランプブラケットLの○部が車両中央側になるように取付けてください。

Ⓜアドバイス
1. シート下カバーを折り返すようにして作業を行ってください。
2. 左図のようにシート下カバーよりツメが出るように取り付けてください。

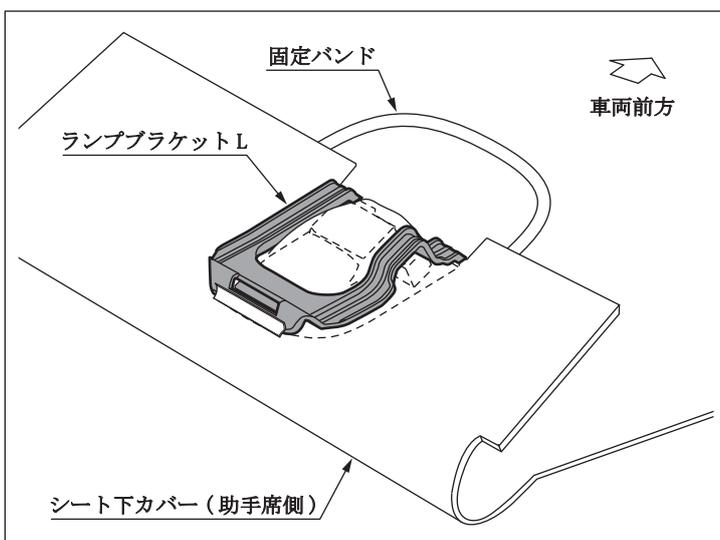


③ シート下カバーにランプブラケットLを左図のように固定する。

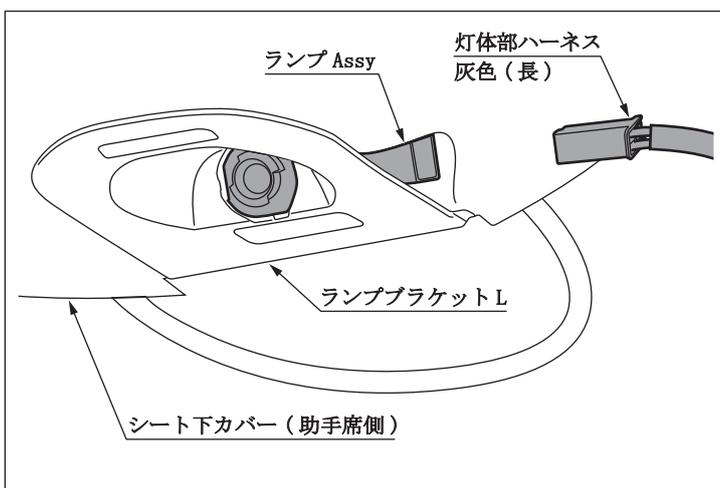

(9) ランプコネクターとハーネスの接続


① ハーネスAの灯体部ハーネス灰色（長）のコネクターを左図のようにランプ Assy と接続する。

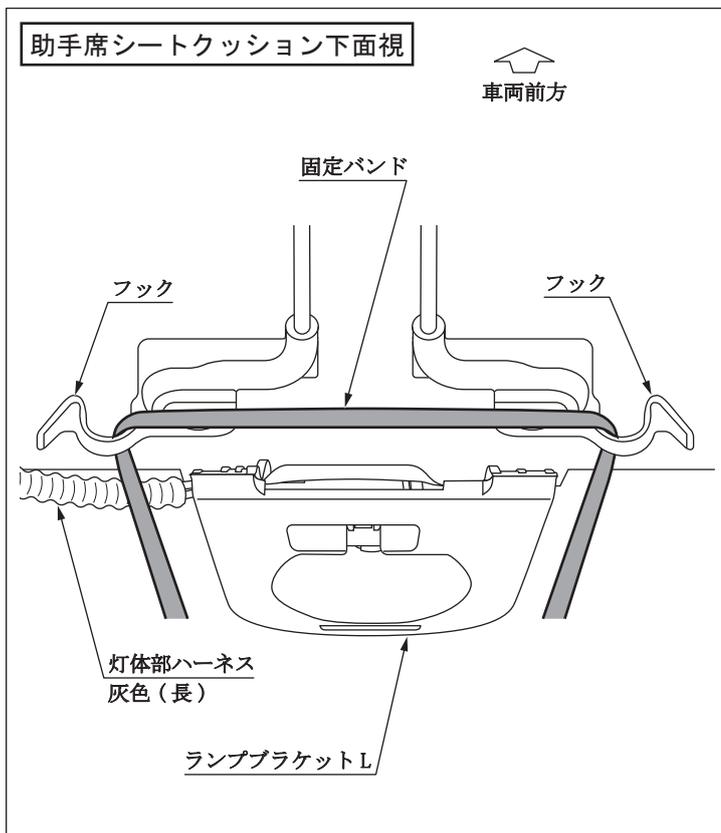

② シート下カバーの固定バンドを左図のようにフックに掛けて復元する。

☞アドバイス

1. シートを最後位置に移動し、灯体部ハーネス灰色(長)にたるみがないことを確認してください。
2. 固定バンドを復元する際、灯体部ハーネス灰色(長)を押さえるように作業を行ってください。

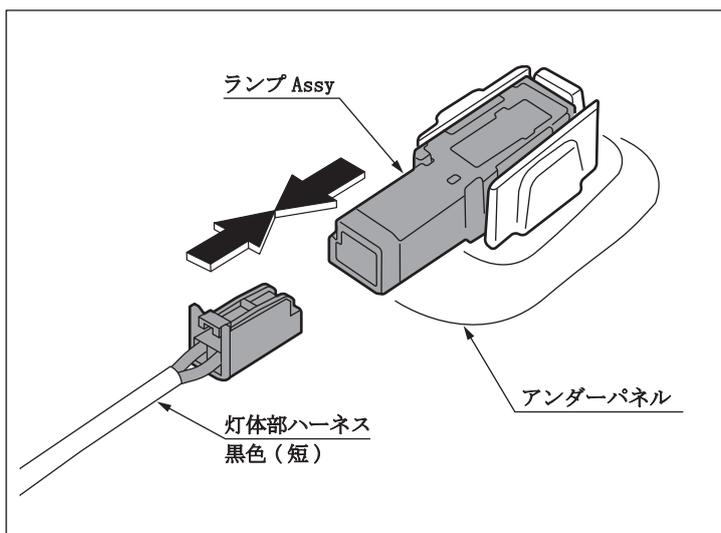

5 ランプコネクター (フロント)の接続


■ 0852B-52250(車両フットランプ未装着車用)の場合

(1) コネクターの接続

- ① ハーネス A の灯体部ハーネスのコネクタを、アンダーパネルに取り付けたランプ Assy と接続する。

☞アドバイス


1. 左図は (RH) を示していますが、(LH) も同様に作業を行ってください。
2. ランプ Assy 装着車の場合は既設のランプ Assy と接続してください。

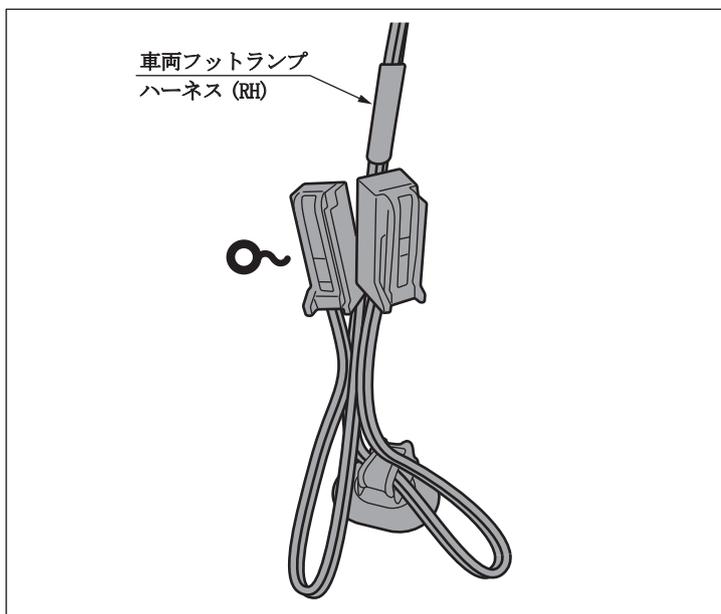



■ 0852B-52260(車両フットランプ装着車用)の場合

(2) 車両フットランプハーネス (RH) の固定


- ① 左図のように車両フットランプハーネス (RH) を折り返してビニールテープにて車両ハーネスに固定する。

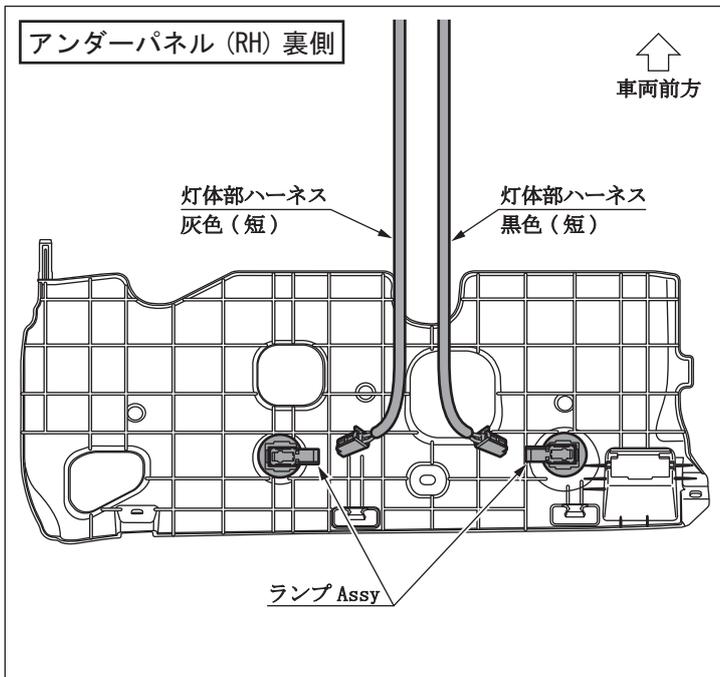


- ② 灯体部ハーネス灰色 (短) と灯体部ハーネス黒色 (短) のコネクタを左図のように、車両フットランプと接続する。

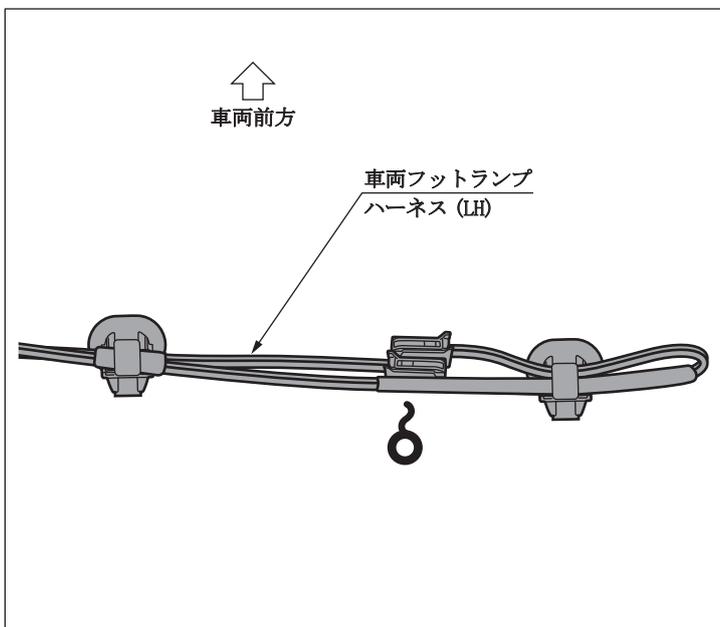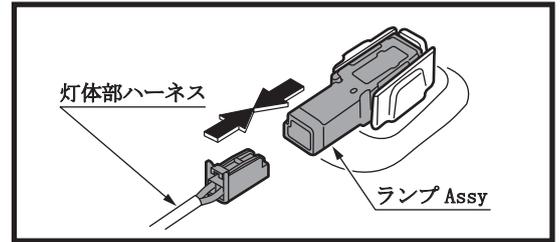

- (3) 車両フットランプハーネス (LH) の固定
- ① 左図のように車両フットランプハーネス (LH) を折り返してビニールテープにて車両ハーネスに固定する。

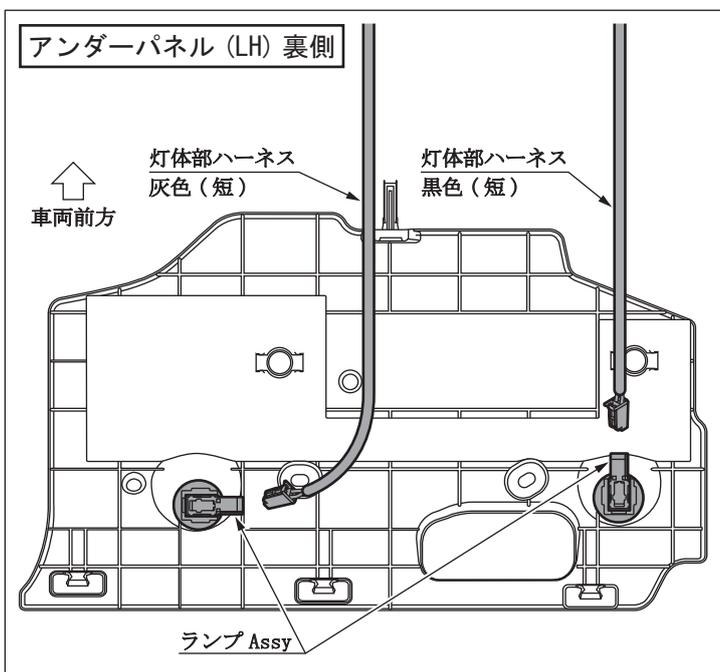


- ② 灯体部ハーネス灰色 (短) と灯体部ハーネス黒色 (短) のコネクタを左図のように、車両フットランプと接続する。

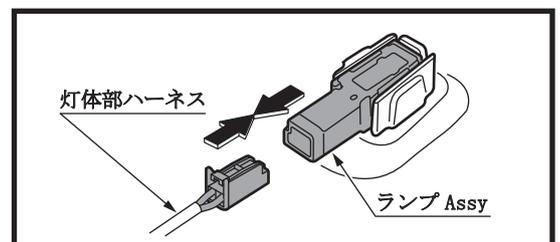


インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy をイラストの状態にし、**裏側から** 作業を行ってください。


インストルメントパネル
フィニッシュローワー Assy

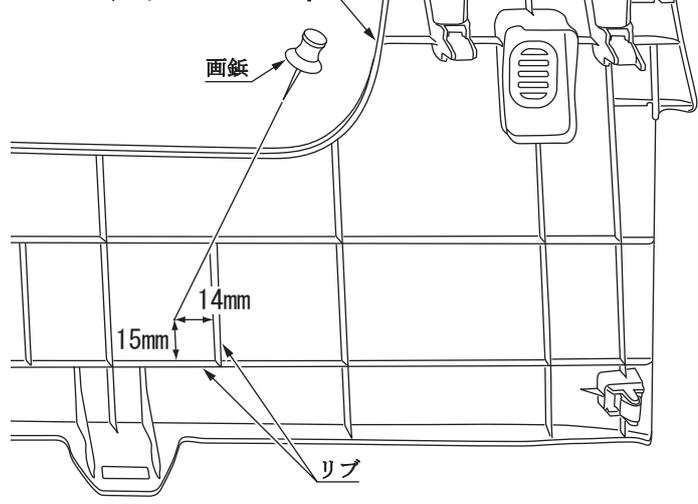

インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy 裏側

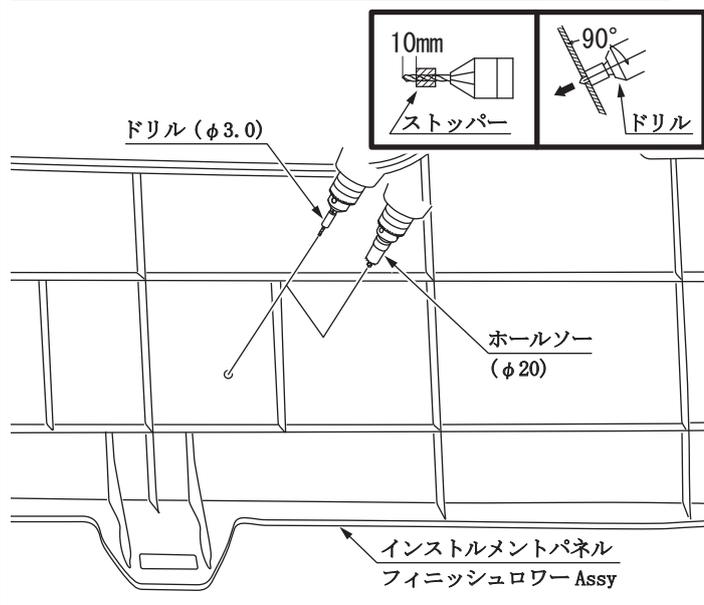

インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy 表側

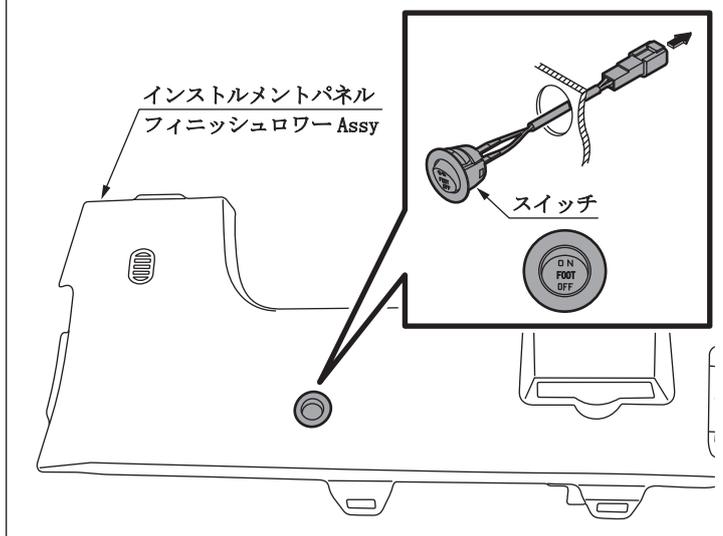

6 スイッチの取り付け

⚠ 注意

インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy を加工する際、表面に傷を付けないように注意してください。

(1) マーキング作業

- ① インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy 裏側の各リブより、左図の寸法になるように画鋏にてマーキングする。

(2) 穴あけ作業

- ① ドリル (φ3.0) の先端部より 10 mm の位置にガムテープにてストッパーを付ける。
- ② マーキング位置に車両部品の裏側からドリル (φ3.0) にて面直方向に下穴をあける。
- ③ 下穴にホールソー (φ20) にて車両部品の裏側から面直方向に穴をあけ、バリを修正する。

⚠ 注意

1. ドリル及びホールソーにて穴をあける際、車両部品の R 面ですべらせないように面直方向に穴をあけてください。
2. 電動ドリルを使用する際、必ず保護メガネを着用し、ドリルに巻き込まれる恐れがあるため手袋等を着用しないでください。

(3) スイッチの取り付け


- ① インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy 表側より、スイッチを取り付ける。

⚠ 注意

スイッチをコネクタに接続する際、必ずスイッチ OFF の状態を確認してください。

👉 アドバイス

インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy にスイッチを組み付ける際、左図枠内のように表面の文字の向きを上下正しく取り付けてください。

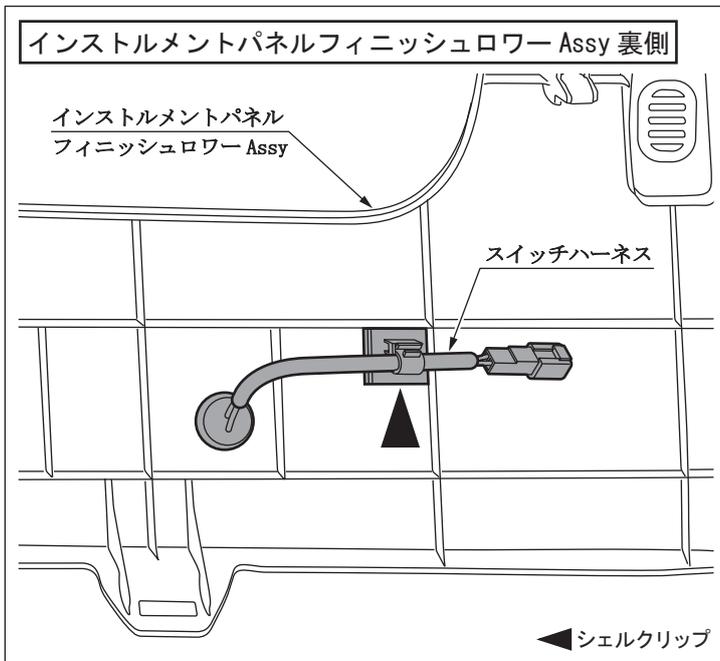


(4) スイッチの固定

- ① インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy 裏側の左図 ◀ 位置 (1ヶ所) にシェルクリップを貼り、スイッチハーネスを固定する。

☞アドバイス

1. シェルクリップを貼り付ける前に貼り付け面の脱脂を行ってください。
2. シェルクリップを貼り付ける際は、図のようにリブに突き当ててください。

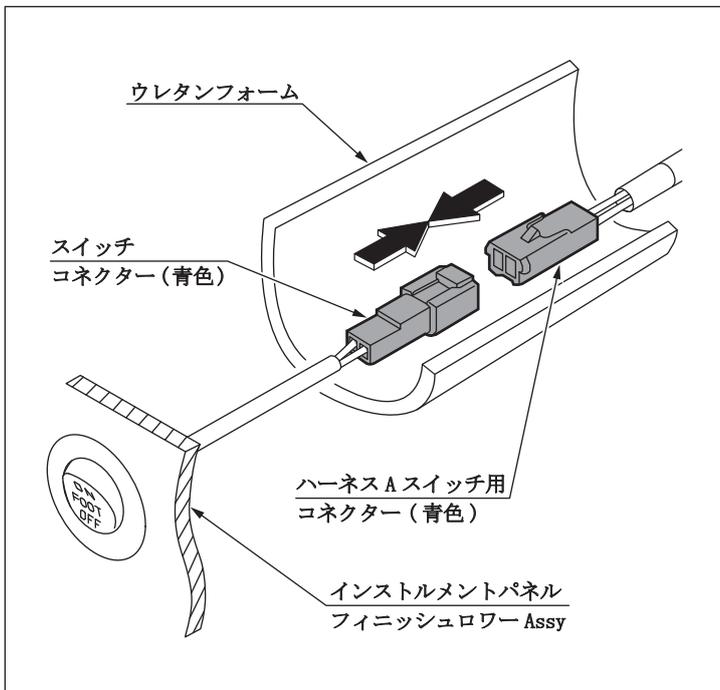

7 復元作業

(1) スイッチの接続

- ① ハーネスAのスイッチ用コネクタ (青色) とスイッチコネクタ (青色) を接続する。

☞アドバイス

コネクタが接続しにくい場合は、シェルクリップのロックを一旦解除し、先にコネクタを接続してから再度ロックし直してください。

- ② 接続したコネクタにウレタンフォームを巻く。
- ③ インストルメントパネルフィニッシュローワー Assy を復元する。


取付完了後の確認

1. 取付の確認

- (1) 配線や取り付けに異常がないか点検する。
- (2) 特に車両ハーネス及び用品ハーネスを無理やり押ししたり、引っ張ったり、かみ込んだりしていないか点検する。
- (3) クランプのはずれや、部品の締め付け忘れはないかもう一度確認する。

2. 作動確認

- (1) ドアを開けると徐々に点灯し、ドアを閉めてロック後、徐々に消灯する。
- (2) イルミスイッチの ON、OFF により点灯、消灯する。
- (3) イグニッションスイッチを IG の状態にすると点灯する。
- (4) AT 車はヘッドランプ点灯時、シフトレバー位置によって調光（減光）する。
- (5) MT 車はパーキングブレーキ解除によって調光（減光）する。

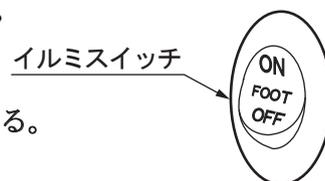

復元作業

1. 車両部品の復元

「作動確認」完了後、取りはずした部品を元通りに取り付けてください。ただし、下記の点に注意して作業を行ってください。

- ・復元作業に伴うハーネス（車両側及び用品側）のかみ込み。
- ・車両部品の損傷。

2. バッテリー復元時の注意事項

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。車両修理書を参考に初期化作業を行ってください。

※車両システムの初期化には、GTS+ 等のツールが必要な場合があります。


最終確認

	確認項目	チェック欄
1	取りはずした車両部品は確実に復元されているか？	
2	ランプ Assy、ランプブラケットは確実に取り付けられているか？	
3	用品コネクターの接続は確実か？	
4	クランプの固定は確実か？	
5	固定したハーネスにたるみがないか？	


トラブルシュート

1 ドアを開いても点灯しない場合

※運転席/助手席/後席 / バックドアを個別に確認してください。

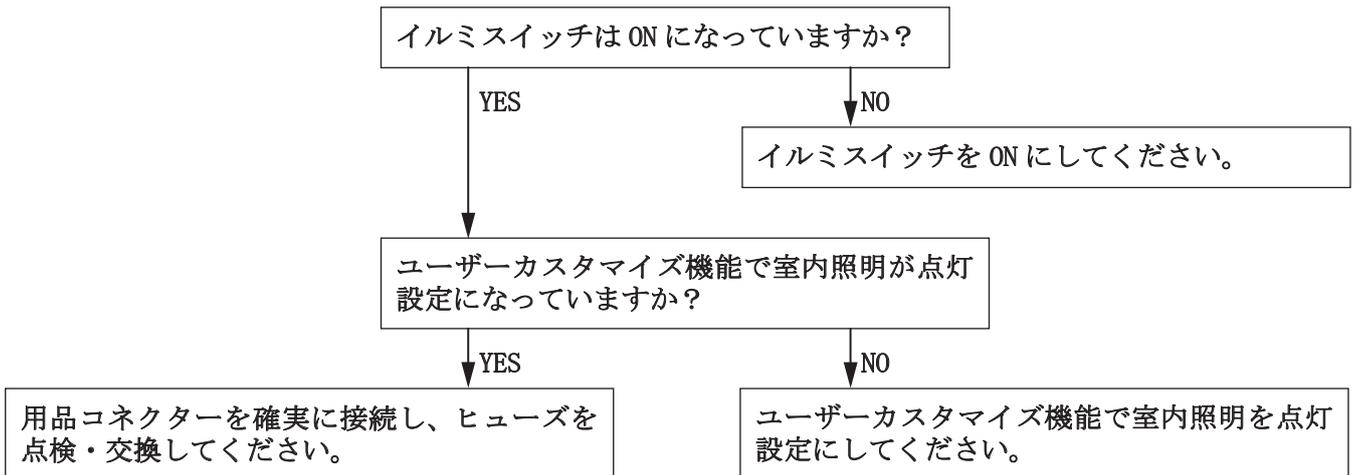

配線図

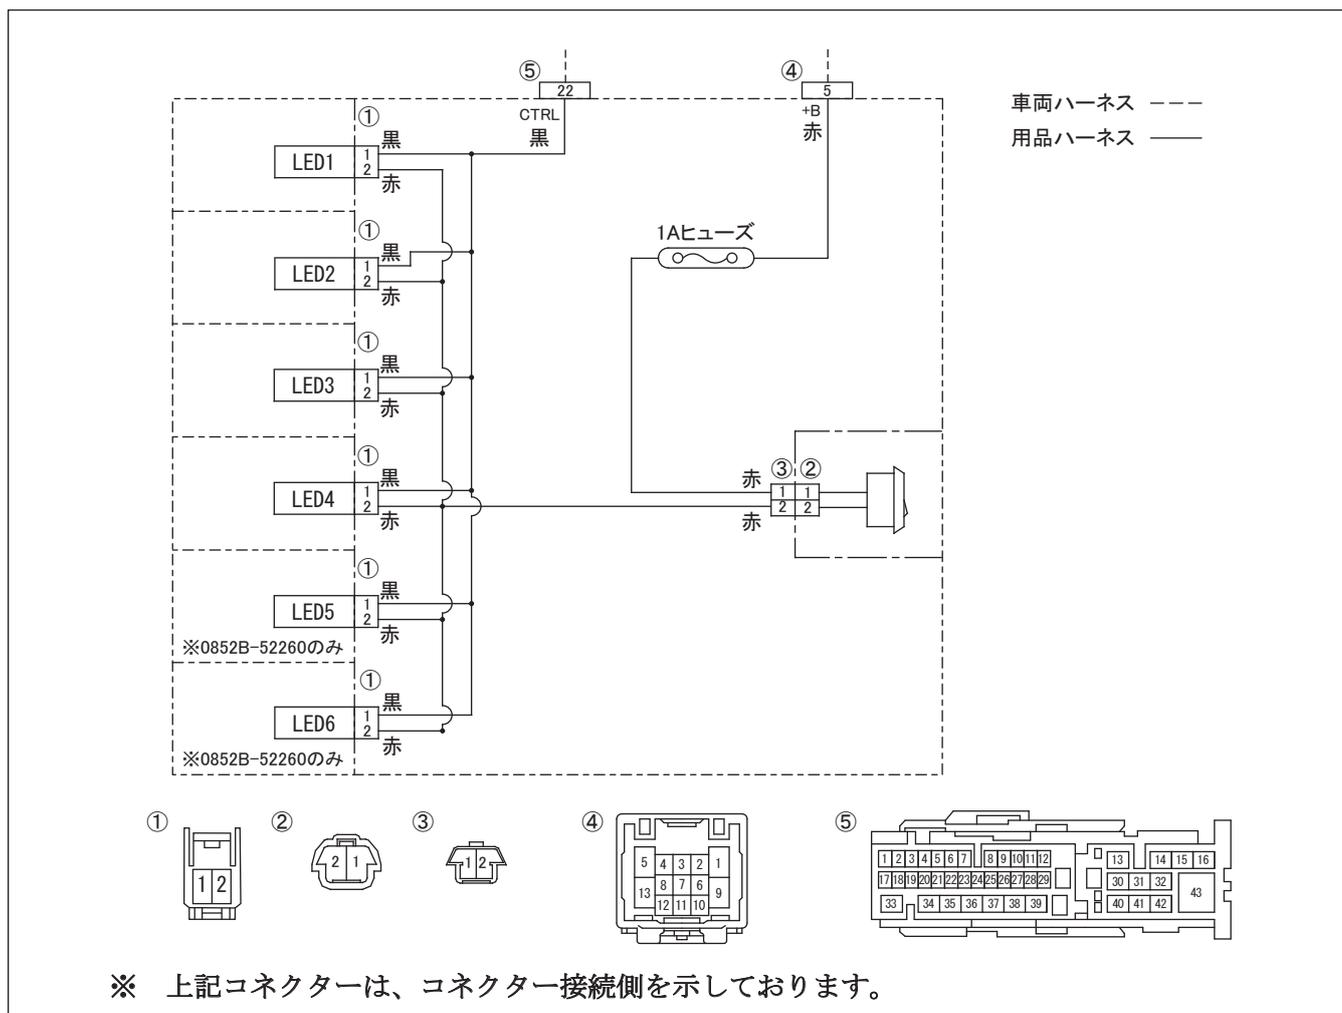

仕様

項目	仕様
定格電圧	DC12.0V
消費電流	78.0mA
使用電圧範囲	DC10.0 ~ 16.0V
使用温度範囲	-30℃ ~ +80℃
使用光源	LED

※ 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

取付店殿へのお願い

- 必ずお客様に操作要領を説明してください。
- 別冊（別紙）「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。