


# トヨタ純正

## GRエンデュランスバンパーボルトセット

### 取付要領書

このたびはトヨタ純正「GRエンデュランスバンパーボルトセット」をお買い上げいただきありがとうございます。  
本書は、「GRエンデュランスバンパーボルトセット」の取り付け要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

#### 構成部品
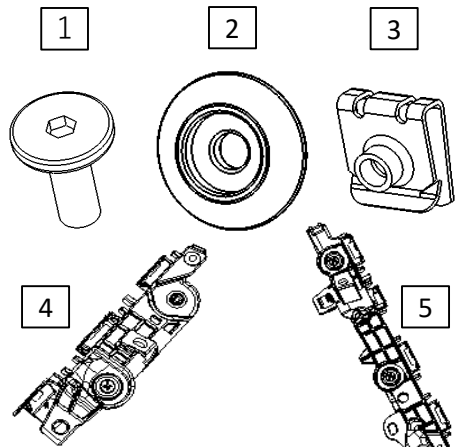
|  |   |   | No. | 品名                    | 品番                         | 個数 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----------------------|----------------------------|----|
| 1                                                                                  | 2 | 3 | 1   | ボルト                   | 52961-52010                | 4  |
|                                                                                    |   |   | 2   | ワッシャ                  | 52123-52080                | 4  |
|                                                                                    |   |   | 3   | スライドナット               | 90179-06127                | 4  |
| 4                                                                                  |   | 5 | 4   | ※ フロントバンパ<br>リテナー 右/左 | 52535-52260<br>52536-52230 | 各1 |
|                                                                                    |   |   | 5   | ※ リヤバンパ<br>リテナー 右/左   | 52575-52280<br>52576-52280 | 各1 |

※ 4 5 は 2024 年 5 月以前に製造された車両の場合に必要。

#### 取付上の注意事項

- ・本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために、特にお守りしていただきたいことを次のマークで表示しております。

|                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>注意</b>    | 注意事項を守らないと障害を生ずる可能性がある作業        |
| <b>注意</b>                                                                                        | 注意事項を守らないと車両部品や装備品が損傷する可能性がある作業 |
|  <b>アドバイス</b> | スピーディに作業するうえで作業者に知っておいて欲しいこと    |

- ・本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために装着ならびにご使用になる前に必ずお読みください。

#### 取付に必要な工具等


- ・一般工具、電動ドリル(Φ3)、ホールソー(Φ16)、ヤスリ、保護テープ  
その他の必要な工具は修理書を参照してください。  
( 外装ボデー&エレクトリカル > ボデー外装 > フロントバンパー > 準備品 )  
( 外装ボデー&エレクトリカル > ボデー外装 > リヤバンパー > 準備品 )

# トヨタ自動車株式会社

## 取付要領


### バンパカバーの取り外し

#### ・フロントに装着の場合

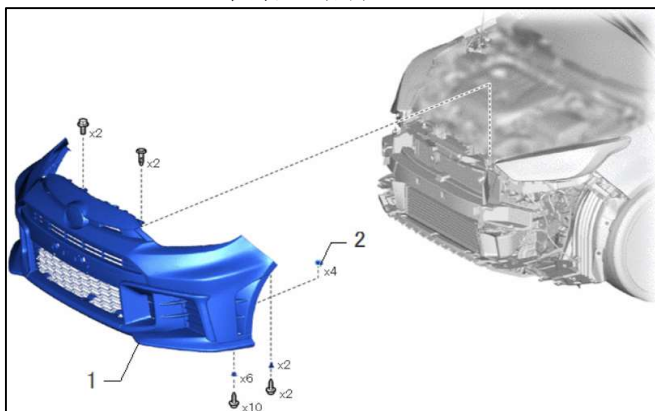

1. 修理書の「外装ボデー&エレクトリカル」>「ボデー外装」>「フロントバンパー (ボデー形状3ドア)」>「取り外し」を参照し、フロントバンパカバーを取り外す。


#### ・リヤに装着の場合

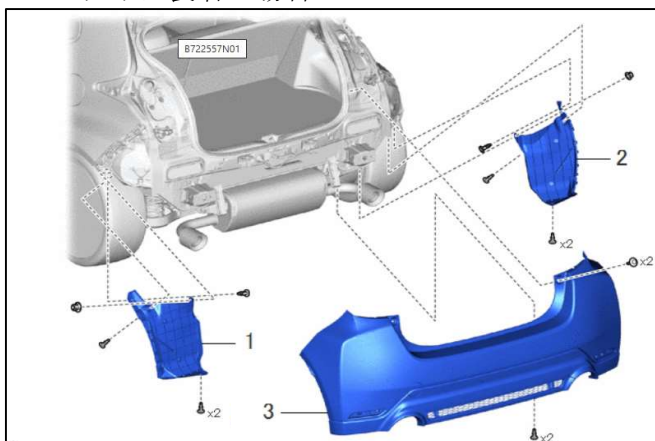

1. 修理書の「外装ボデー&エレクトリカル」>「ボデー外装」>「リヤバンパー (ボデー形状3ドア)」>「取り外し」を参照し、リヤバンパカバーを取り外す。

### バンパカバー穴開け

#### ・フロントに装着の場合

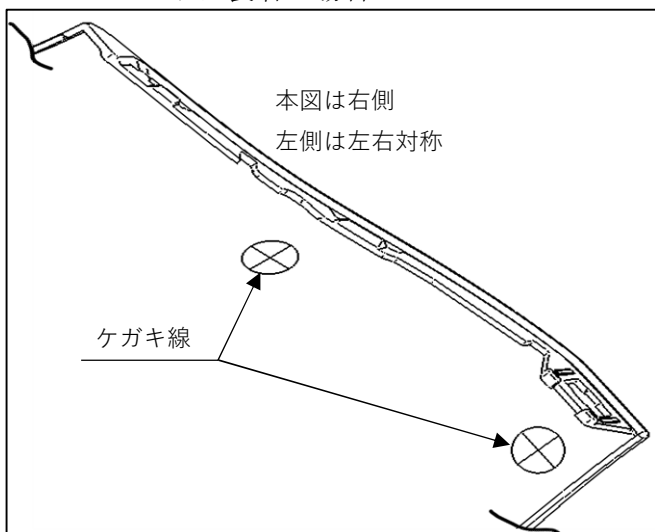

2. フロントバンパー裏面のケガキ線中心にケガキ針でマーキングし、下穴Φ3→本穴Φ16を開ける。  
(左右各2か所、計4か所)


#### ⚠ 注意

ドリル、ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。

#### 👉 アドバイス

十字のケガキ線が交わる点を穴中心の目安にしてください。

・リヤに装着の場合

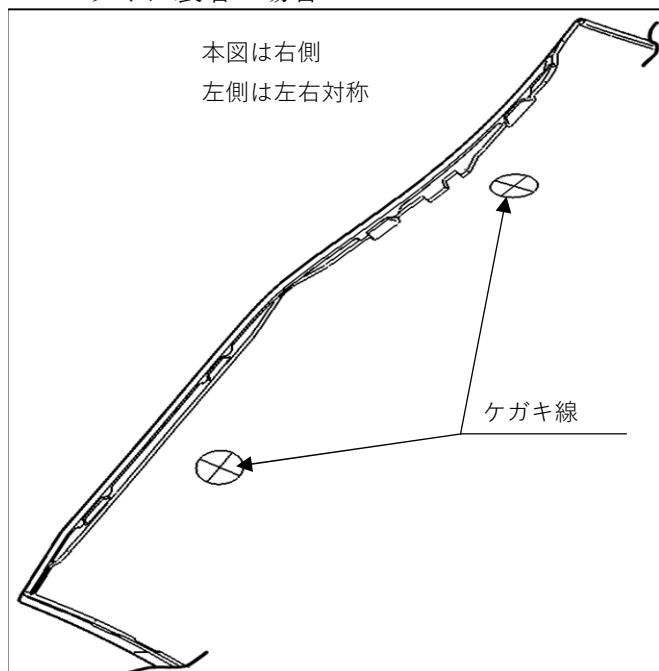

2. フロントバンパー裏面のケガキ線中心にケガキ針でマーキングし、下穴Φ3→本穴Φ16を開ける。  
(左右各2か所、計4か所)

**△ 注意**

ドリル、ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。


**👉 アドバイス**

十字のケガキ線が交わる点を穴中心の目安にしてください。

**注意**

フロント、リヤ共  
2024年5月以前L/Oの車両は、ケガキ線がないため型紙を使用して穴開けして下さい。

- ・2024年5月以前L/Oの（ケガキ線が無い）車両の場合
- ・フロントに装着の場合

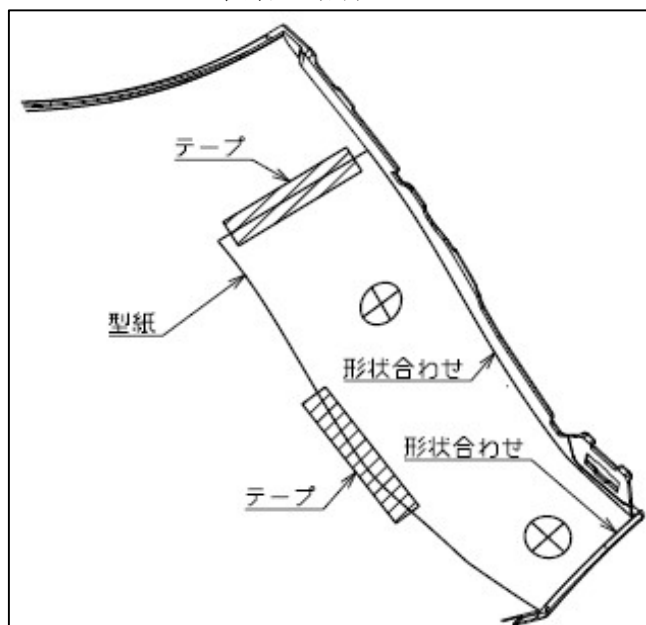

- ・型紙を切り取ってください。
- ・左図を参考にし、テープで型紙をバンパー裏面に貼り付けてください。
- ・型紙の『穴中心』と書かれた箇所にケガキ針でマーキングし、下穴Φ3→本穴Φ16を開ける。


**△ 注意**

ドリル、ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。

**👉 アドバイス**

十字のケガキ線が交わる点を穴中心の目安にしてください。

・リヤに装着の場合

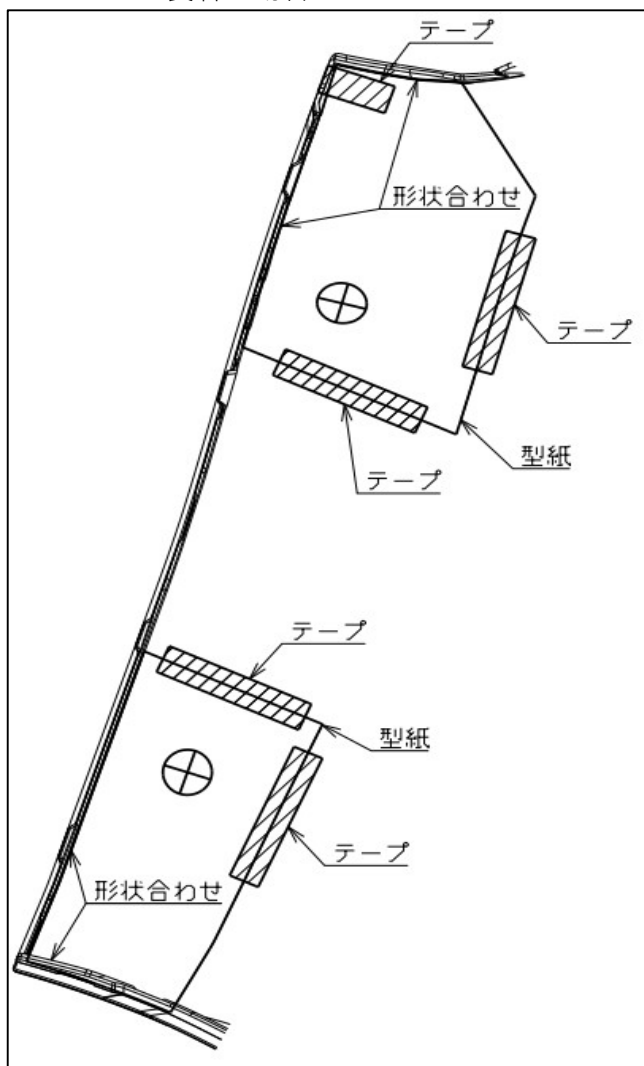

- ・型紙を切り取ってください。
- ・左図を参考にし、テープで型紙をバンパー裏面に貼り付けてください。
- ・型紙の『穴中心』と書かれた箇所にケガキ針でマーキングし、下穴Φ3→本穴Φ16を開ける。

**注意**

ドリル、ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。


**アドバイス**

十字のケガキ線が交わる点を穴中心の目安にしてください。

スライドナット組付

・フロントに装着の場合

図は右側  
左側は左右対称

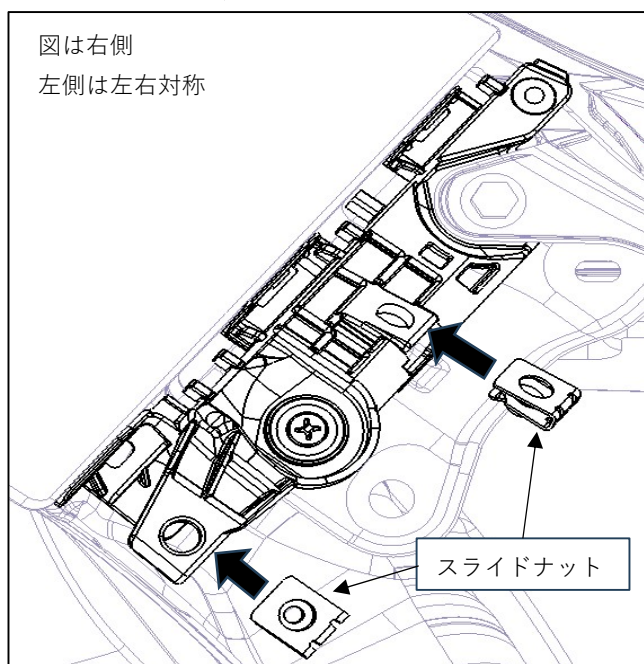

- スライドナットをバンパサイドリテーナに差し込んで組み付ける。

**注意**


2024年5月以前L/Oの車両は、バンパサイドリテーナを最新のものに付け替えてください。

(スライドナットを組み付ける構造が無い場合) 交換方法は修理書を参照。

**注意**

スライドナットの向きは、平らな面がバンパーカバー側になるように差し込んでください。

- ・リヤに装着の場合



スライドナット

3. スライドナットをバンパサイドリテーナに差し込んで組み付ける。

### 注意

2024年5月以前L/Oの車両は、  
バンパサイドリテーナを最新のものに  
付け替えてください。


(スライドナットを組み付ける構造が無い  
ため) 交換方法は修理書を参照。

### 注意

スライドナットの向きは、平らな面が  
バンパーカバー側にくるように  
差し込んでください。


## バンパカバーの取り付け

・フロントに装着の場合

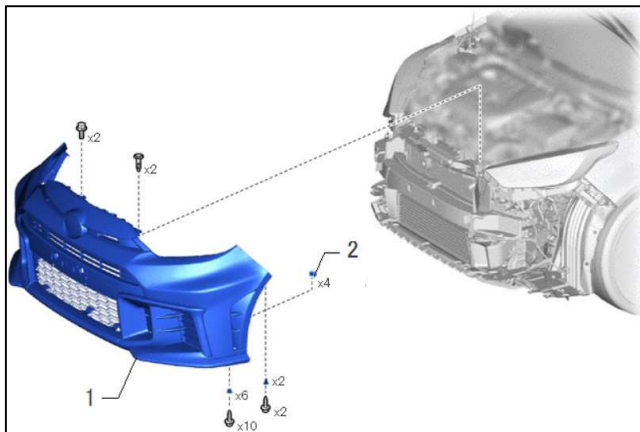

4. 修理書の「外装ボデー&エレクトリカル > ボデー外装 > フロントバンパー (ボデー形状 3 ドア) > 取り付けを参照し、フロントバンパカバーを取り付ける。


・リヤに装着の場合

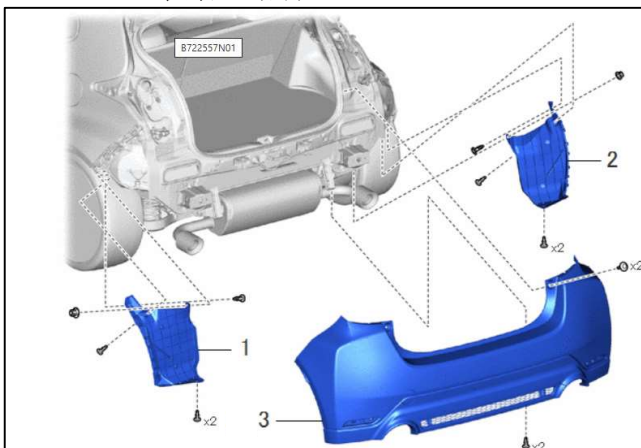

4. 修理書の「外装ボデー&エレクトリカル」>ボデー外装>リヤトバンパー  
(ボデー形状3ドア)>取り付けを参照し、リヤバンパカバーを取り付ける。

## ボルト&ワッシャの取り付け

### ・フロントに装着の場合

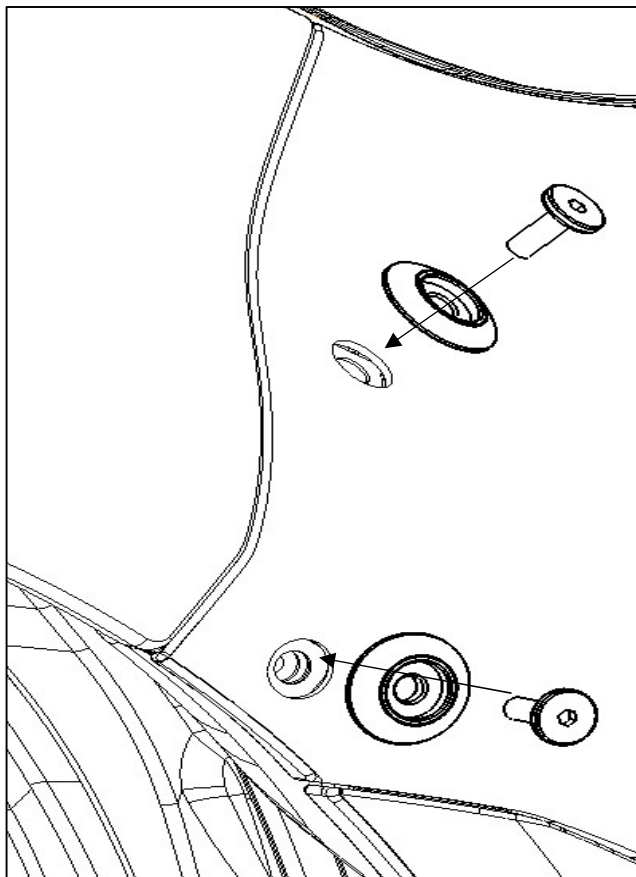


5. 六角棒レンチを使い、ボルトとワッシャを取り付けてください。

締付トルク 3.5 [N・m]

### 注意

ワッシャとバンパカバー間に隙間がないことを確認してください。

### ・リアに装着の場合

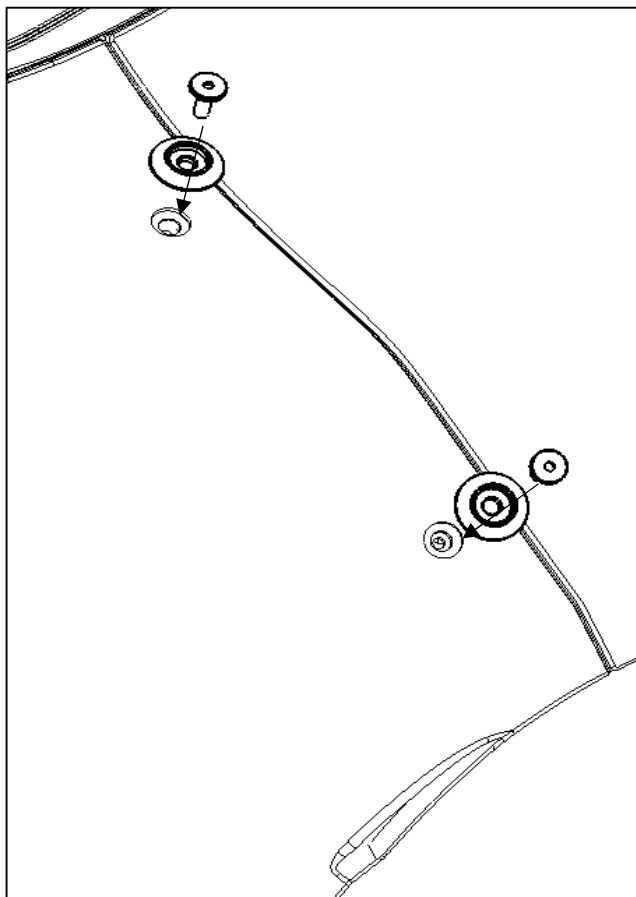

5. 六角棒レンチを使い、ボルトとワッシャを取り付けてください。

締付トルク 3.5 [N・m]

### 注意

ワッシャとバンパカバー間に隙間がないことを確認してください。

## 取付完了後の確認

バンパカバー、ワッシャ、ボルトに明らかなガタつきが無いかを確認してください。

MEMO