

# トヨタ純正

## 士別フィン

### 取付要領書

このたびはトヨタ純正士別フィンをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書は士別フィンの取り付け要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

#### 品番

08999-58010

#### 構成部品

① 	No.	品名	個数
	①	士別フィン	20

#### 補給品番

品名	品番	構成部品（各1個）
士別フィン	08999-47010	①

## 取り付け上の注意事項


この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

△注意 …… 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を破損する等の恐れがあることを記載しています

👉アドバイス…… スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

### △注意

- ・下回り作業中は、安全を確保するため、エンジンの始動や乗車は絶対に行わないでください。
- ・エンジン始動直後は、一部の部品が高温になります。部品が十分に冷えたことを確認してから作業を行ってください。
- ・ほこり・水・直射日光が当たる場所には、製品を保管しないでください。また、30℃以上の高温や高湿な場所での保管も避けてください。
- ・貼り付け面の汚れ・ほこり・ワックスは、脱脂剤等を含ませたウエスで洗浄してください。
- ・脱脂剤を使用する際は、火気を近づけないでください。
- ・外気温が15℃以下の場合は接着力が低下します。貼り付け面をドライヤーなどで20℃～25℃に温めてから貼り付けてください。ただし、土別フィン本体をドライヤーなどで温めると、伸びたり変形する恐れがあるため、絶対に行わないでください。
- ・貼り付け面にキズや損傷がある場合、接着力が低下しますので、ヤスリ掛けなどで整えてから貼り付けてください。
- ・離型紙は貼り付ける直前に剥がし、接着面にほこりが付かないよう注意してください。
- ・貼り付けた両面テープの末端が剥がれて泥や砂が入り込まないように、確実に圧着してください。
- ・段差がある箇所への貼り付け及び土別フィン同士が重なるような貼り付けは行わないでください。

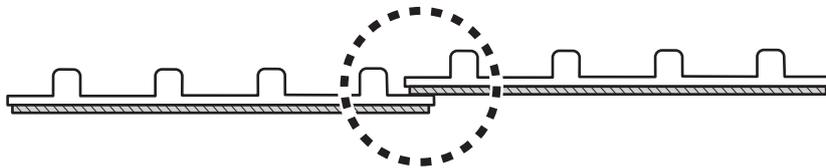

重ならないように  
貼り付ける

### 👉アドバイス

土別フィン は車両前後方向に対して平行に貼り付けてください。貼り付け位置の精度は±3mm程度を許容します。

## 取り付けに必要な工具等


ウエス、脱脂剤等、ドライヤー（外気温が15℃以下の場合）、マスキングテープ、スケール、メジャー、ハサミ

## 〈目次〉


<b>取付概要</b> .....	4
■ ガソリン車（2WD） .....	4
■ ガソリン車（4WD）・ハイブリッド車（HEV） .....	5
<b>取付要領</b> .....	6
■ フロントバンパー及び エンジンアンダーカバー（全車共通） .....	6
■ エンジンアンダーカバー .....	7
■ アンダーボデー（2WD） .....	8
■ フロアアンダーカバー（4WD・HEV） .....	9
■ 燃料タンク（2WD） .....	10
■ リヤバンパー（全車共通） .....	11

# 取付概要

## ■ガソリン車 (2WD)

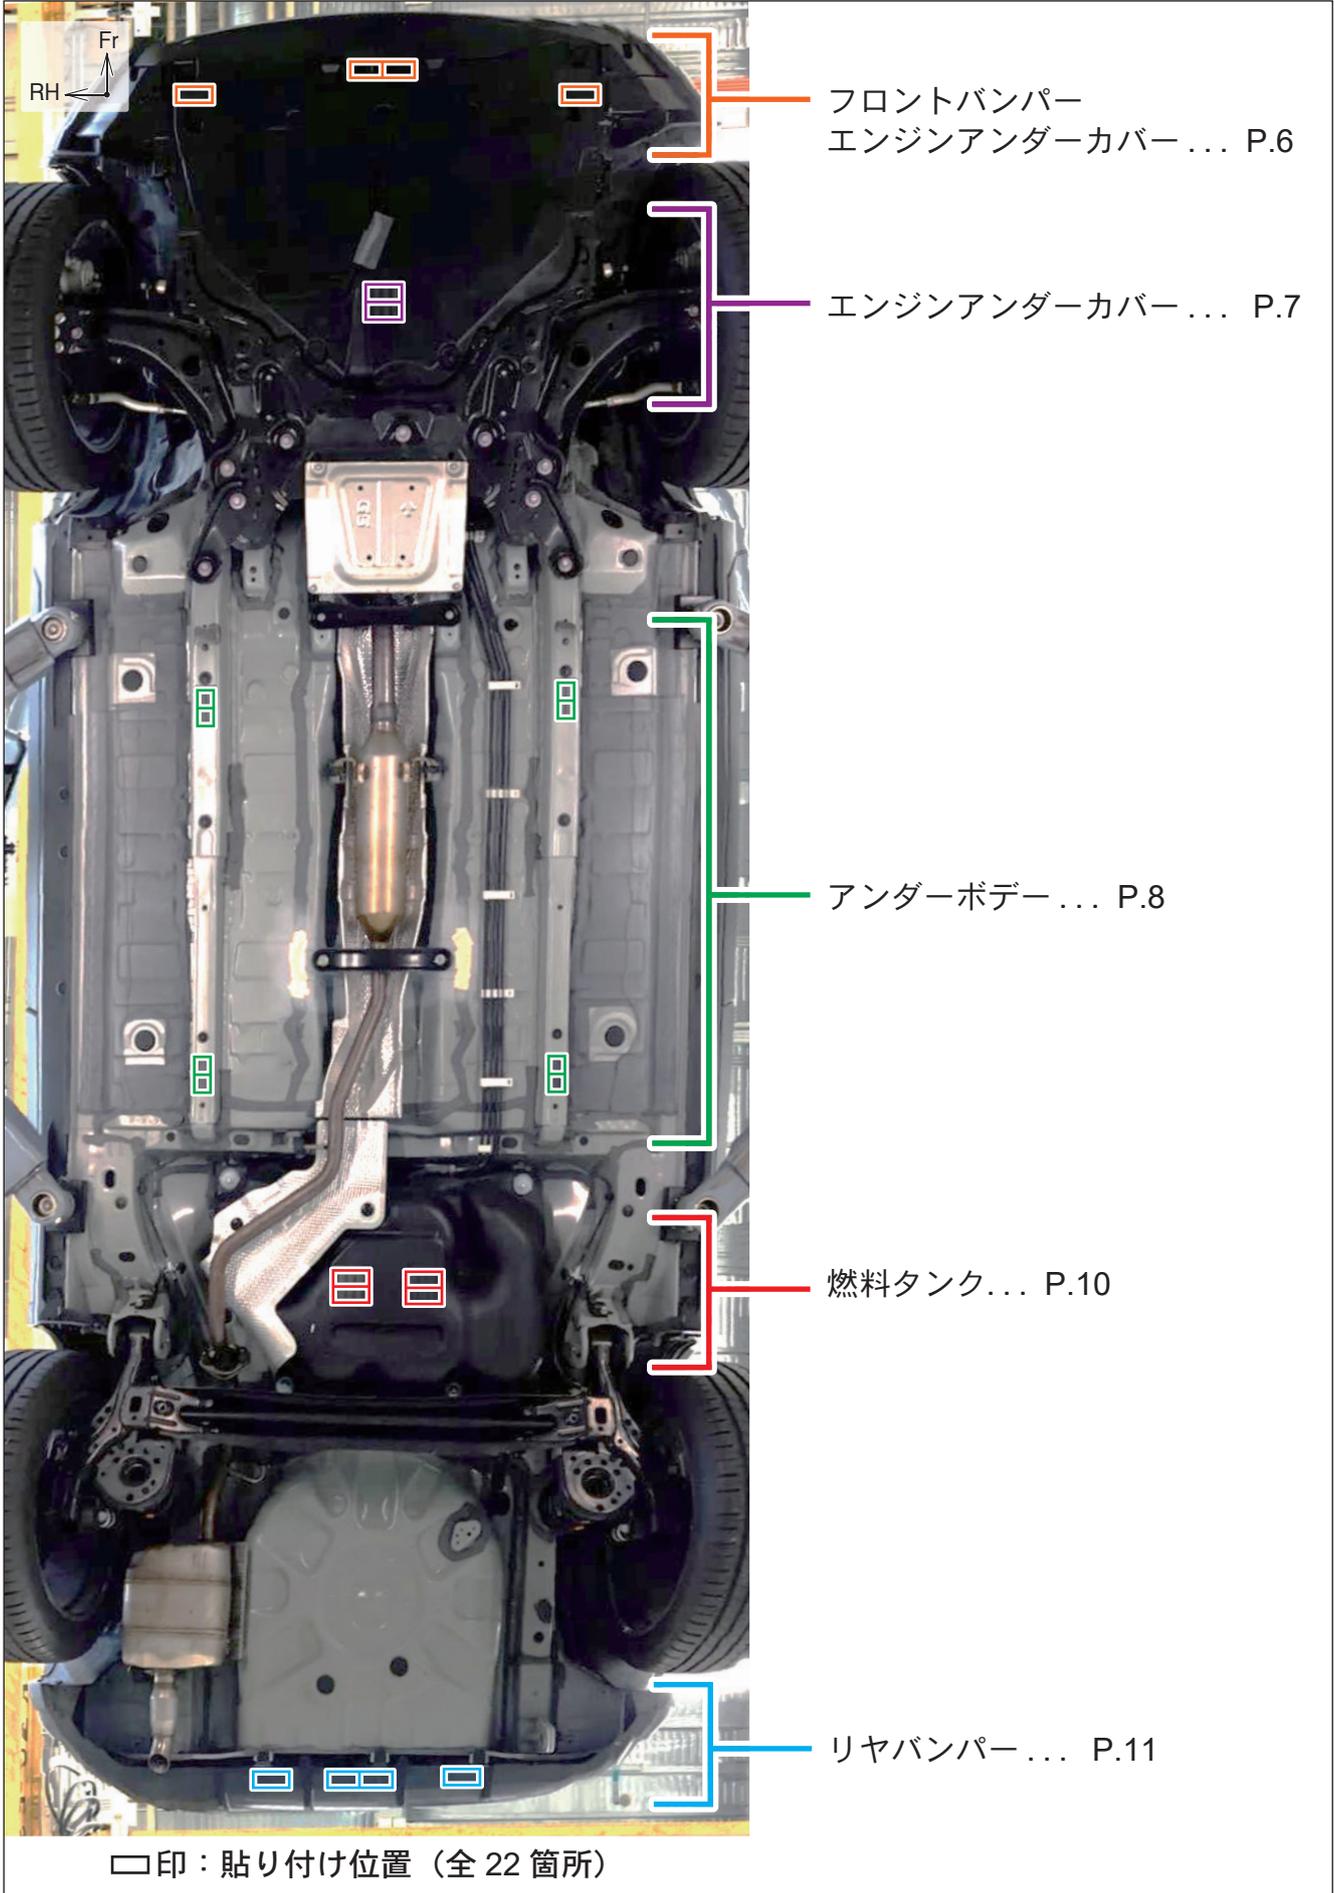

■ガソリン車（4WD）・ハイブリット車（HEV） ※画像は HEV

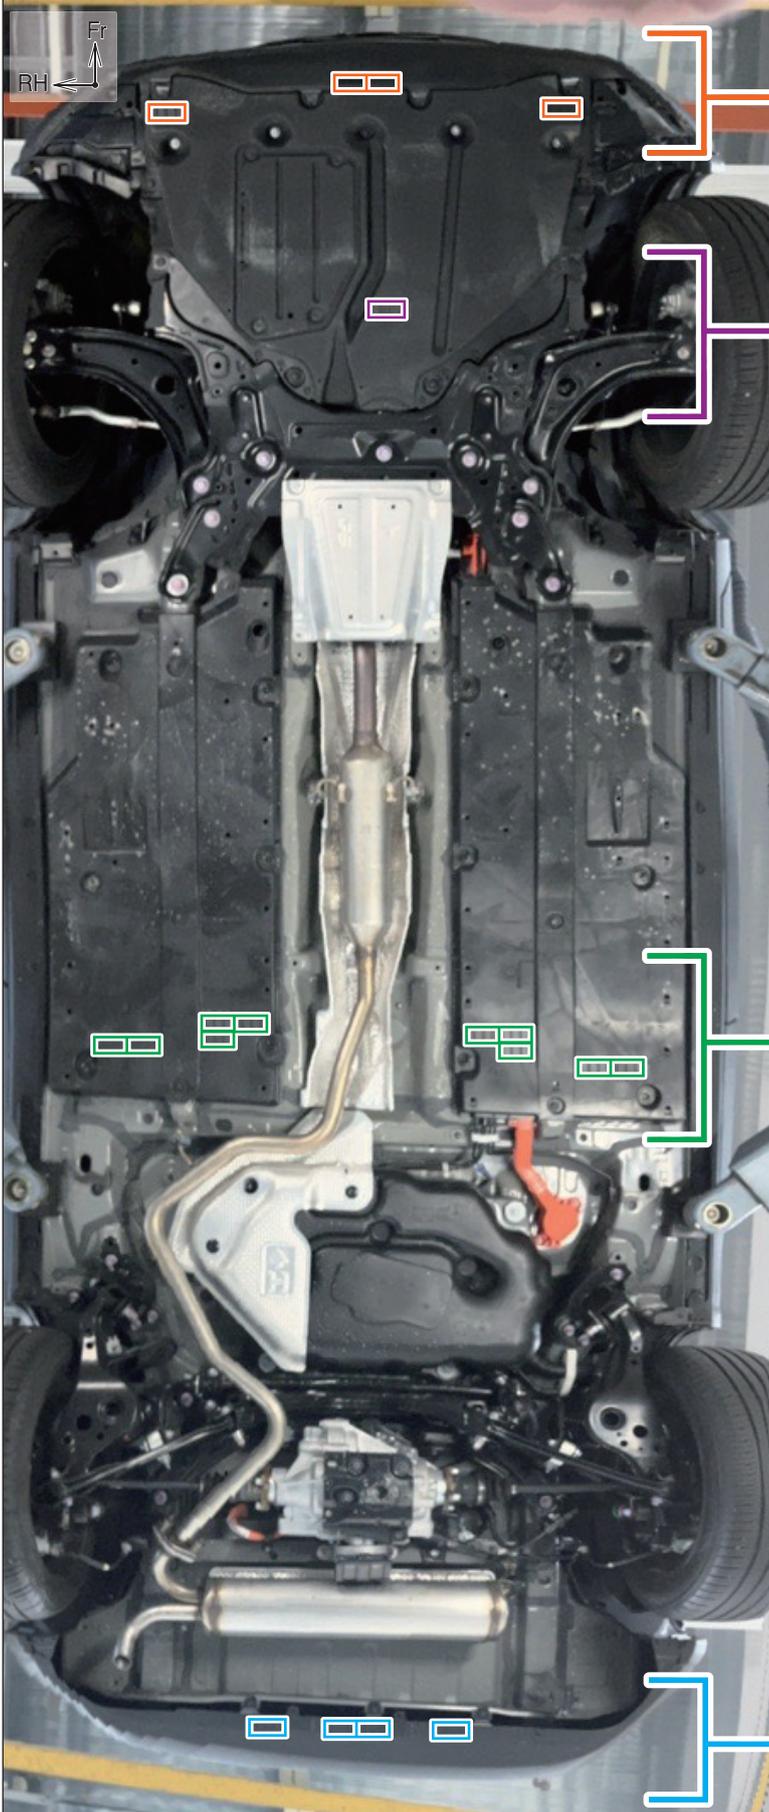

フロントバンパー  
エンジンアンダーカバー... P.6

エンジンアンダーカバー... P.7

フロアアンダーカバー... P.9


リヤバンパー... P.11

□印：貼り付け位置（全 19 箇所）

※4WD・HEV の場合は  
士別フィンが1個余ります。


## 取付要領

### ■ フロントバンパー及びエンジンアンダーカバー（全車共通） ※画像は 2WD

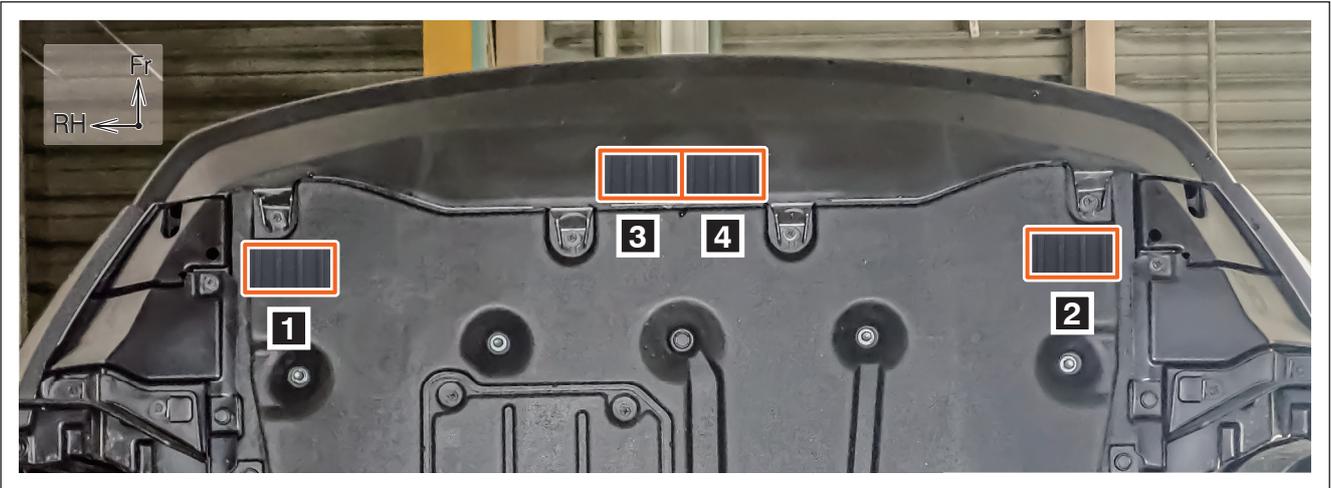


士別フィン取付位置（**1**～**4**）を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、フロントバンパー及びエンジンアンダーカバーに取り付ける。

※ P.2に記載されている「△注意」、「👉アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

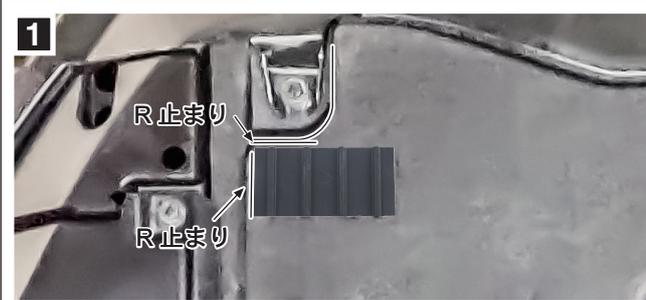


**2**


**1** と対称の基準位置に取り付ける。

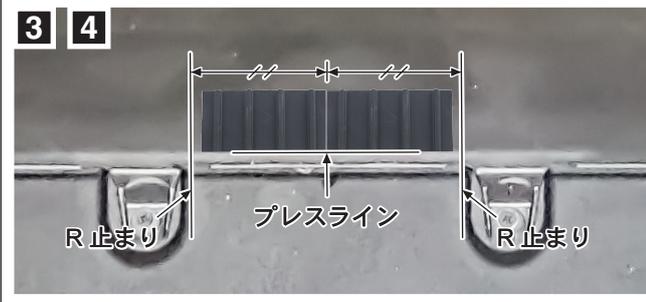

## ■ エンジンアンダーカバー (2WD)

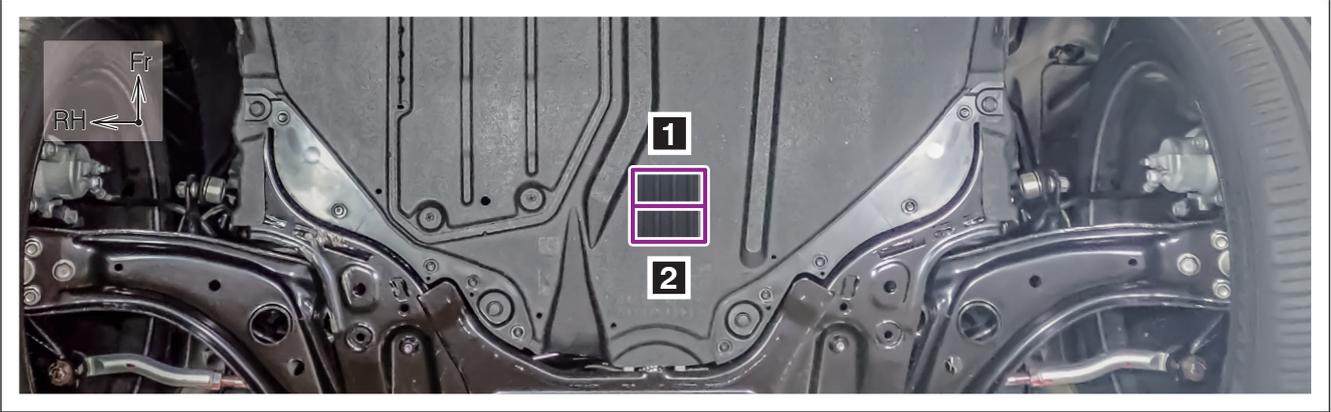

士別フィン取付位置 ( **1** ~ **2** ) を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、エンジンアンダーカバーに取り付ける。  
※ P.2 に記載されている「**△**注意」、「**👉**アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

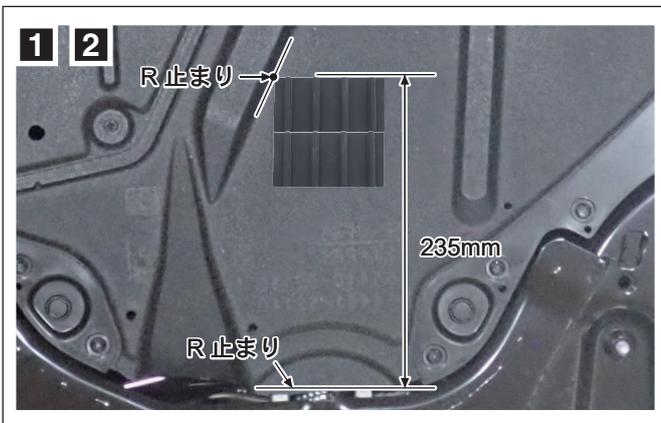


### ⚠ 注意

エンジンアンダーカバーは吸音タイプのため、時間を置いて脱脂剤が十分に乾燥してから貼り付けを行ってください。

## ■ エンジンアンダーカバー (4WD・HEV) ※画像は HEV




士別フィン取付位置 ( **1** ) を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、エンジンアンダーカバーに取り付ける。  
※ P.2 に記載されている「**△**注意」、「**👉**アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

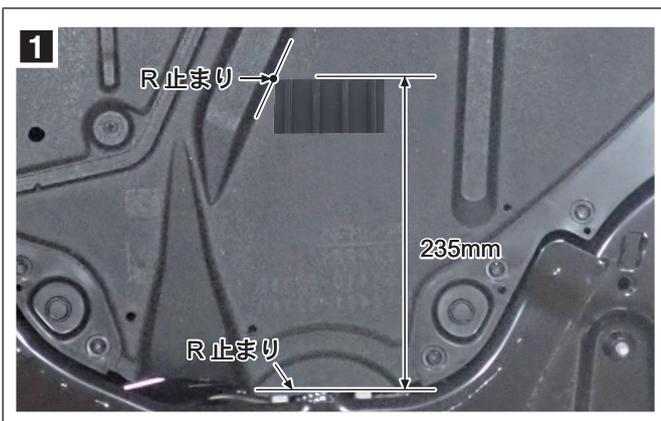

### ⚠ 注意

エンジンアンダーカバーは吸音タイプのため、時間を置いて脱脂剤が十分に乾燥してから貼り付けを行ってください。

## ■ アンダーボデー (2WD)

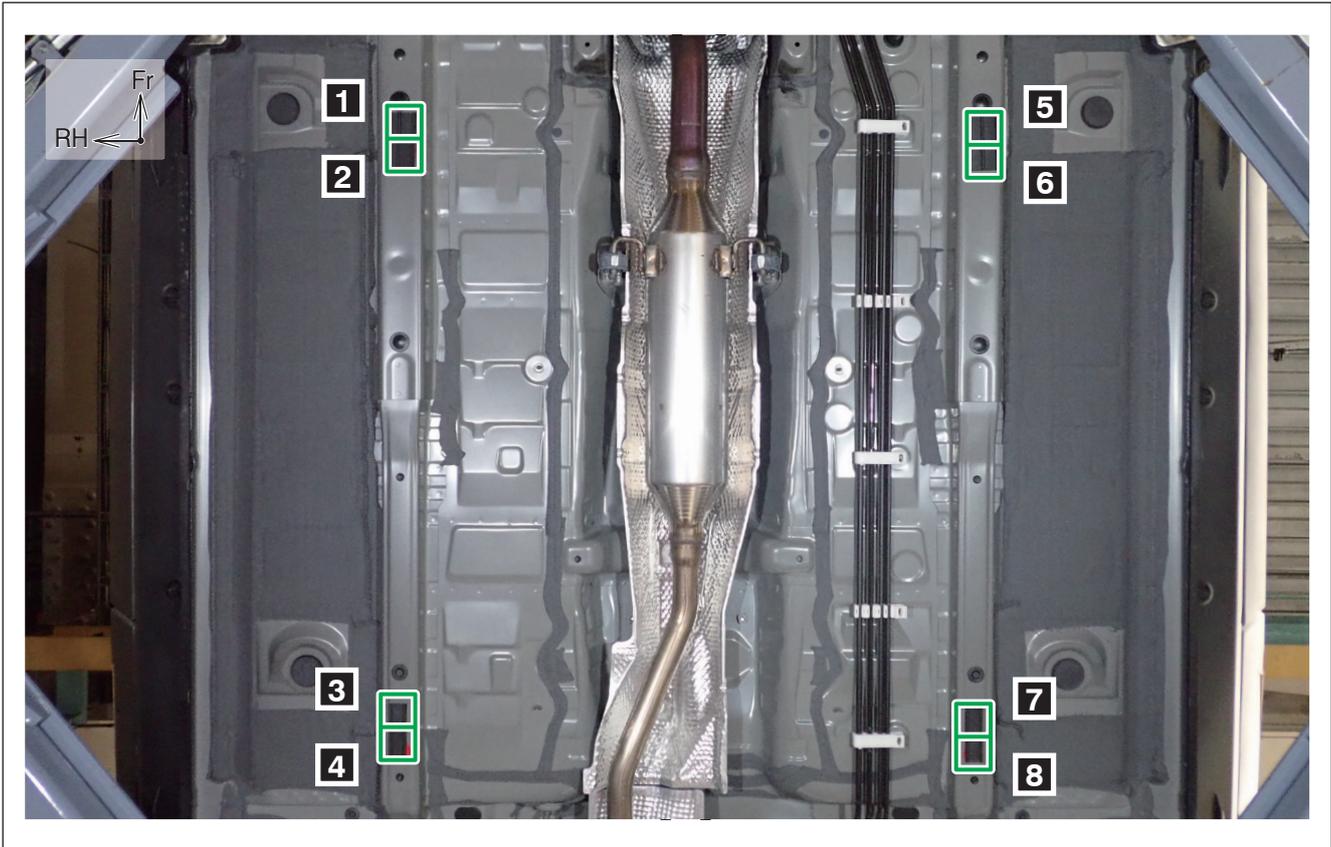


士別フィン取付位置 ( **1** ~ **8** ) を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、アンダーボデーに取り付ける。

※ P.2 に記載されている「**△** 注意」、「**👉** アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

<p><b>1 2</b></p> <p>斜線部をカットする</p>	
<p><b>3 4</b></p> <p>斜線部をカットし、2 パーツに分ける。</p>	
<p><b>5 6</b></p> <p><b>1 2</b> と同様にカットし、対称の基準位置に取り付ける。</p>	<p><b>7 8</b></p> <p><b>3 4</b> と同様にカットし、対称の基準位置に取り付ける。</p>


## ■フロアアンダーカバー（4WD・HEV） ※画像は HEV

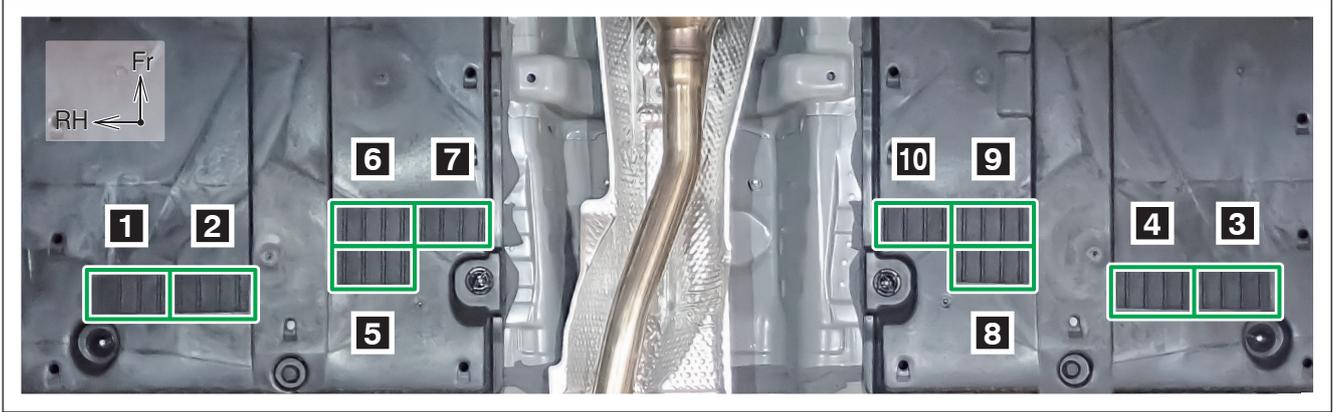

士別フィン取付位置（**1**～**10**）を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、フロアアンダーカバーに取り付ける。  
 ※ P.2に記載されている「**△**注意」、「**👉**アドバイス」を確認してから作業を行ってください。



### △注意

ガソリン車（4WD）のフロアアンダーカバーは吸音タイプのため、時間を置いて脱脂剤が十分に乾燥してから貼り付けを行ってください。

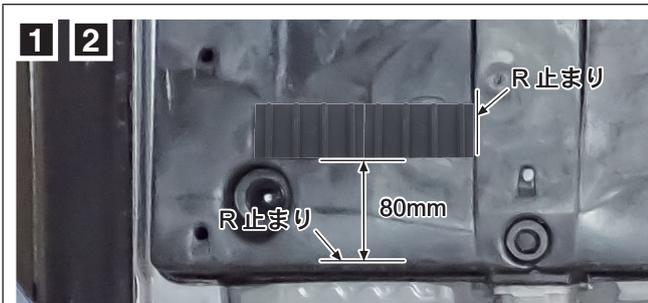

**3 4**


**1 2** と対称の基準位置に取り付ける。

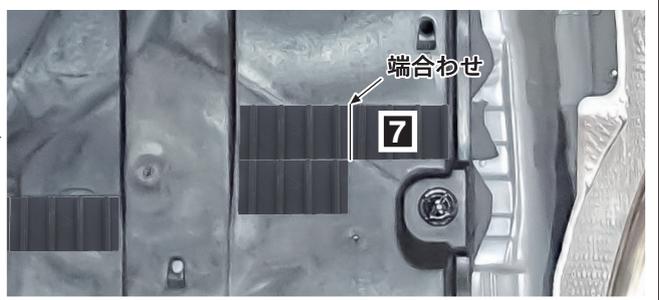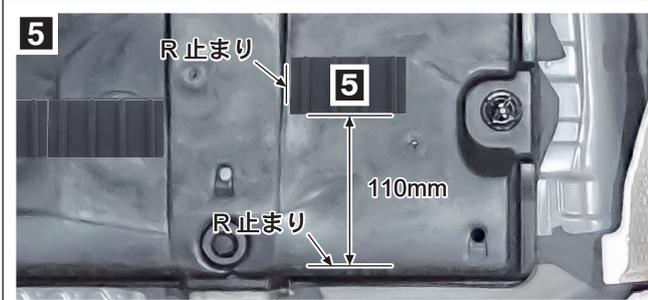


**8 9 10**

**10** を **7** と同様にカットし、  
**5 6 7** と対象の基準位置に取り付ける。


## ■ 燃料タンク (2WD)

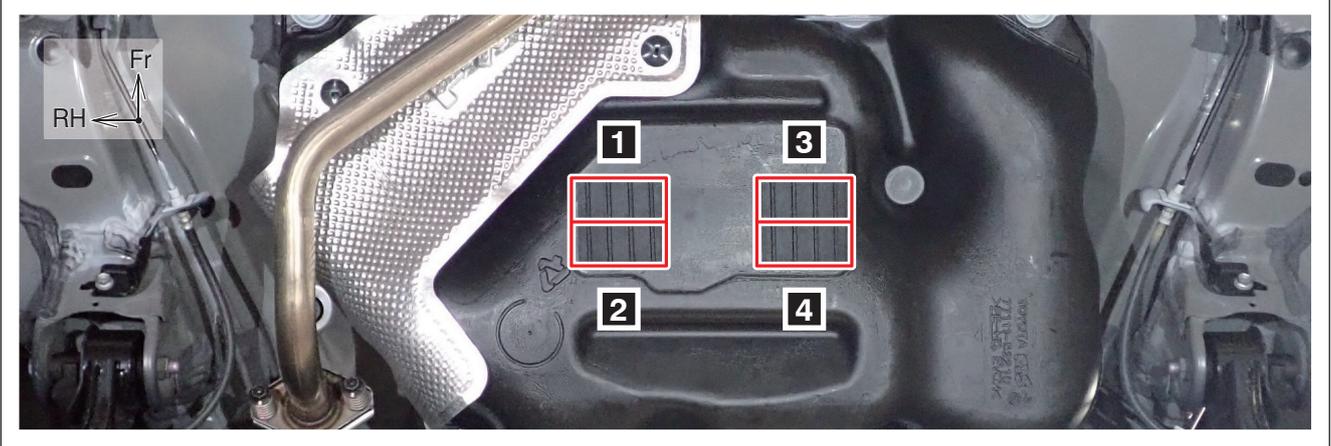


士別フィン取付位置 (1 ~ 4) を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、燃料タンクに取り付ける。  
※ P.2 に記載されている「⚠ 注意」、「👉 アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

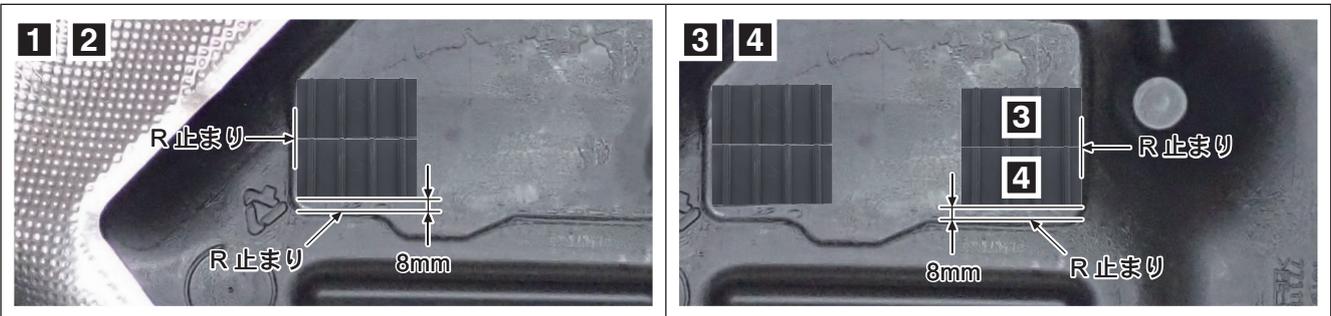

## ■ リヤバンパー（全車共通） ※画像は 2WD

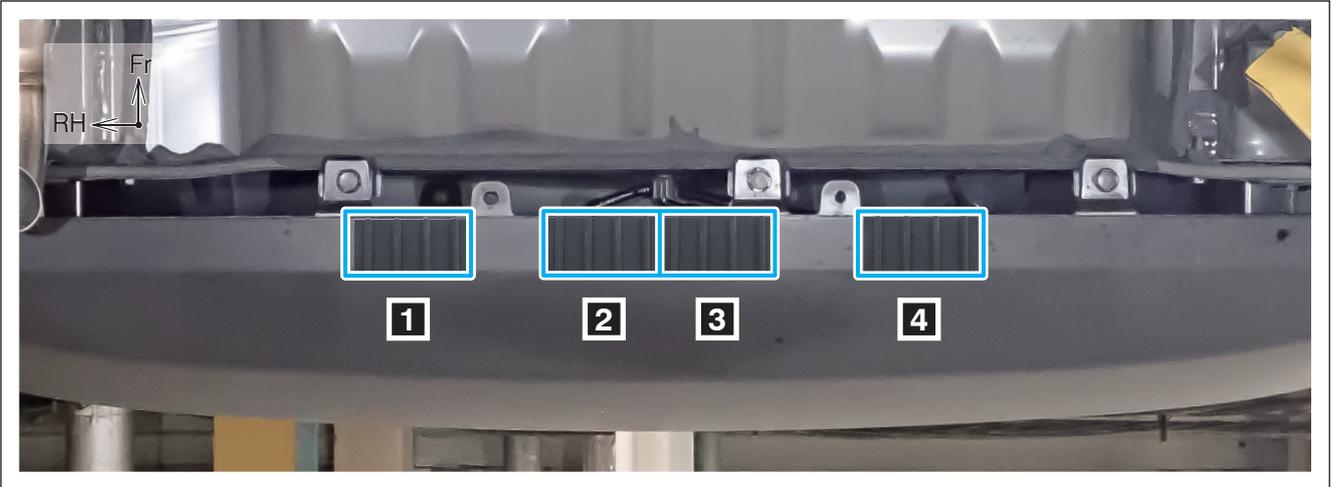

士別フィン取付位置（**1**～**4**）を脱脂剤等で洗浄し、基準位置に従い、リヤバンパーに取り付ける。  
※ P.2 に記載されている「**△**注意」、「**👉**アドバイス」を確認してから作業を行ってください。

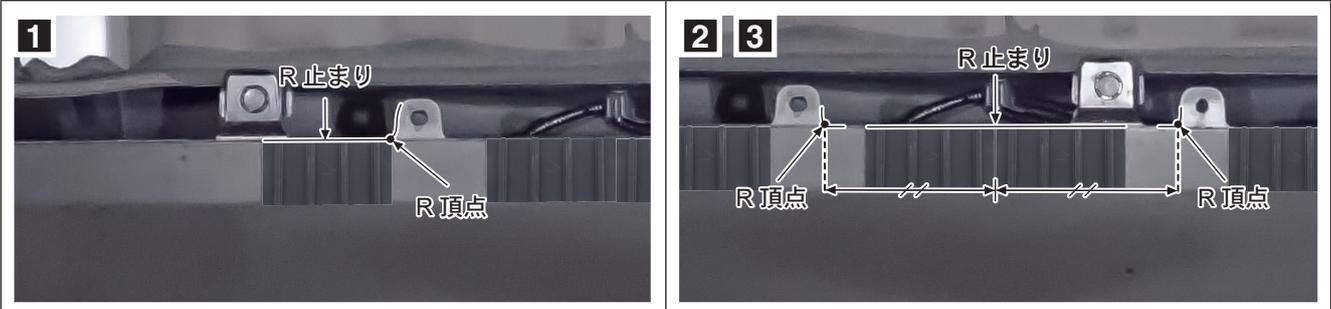

**4**

**1** と対称の基準位置に取り付ける。

### 取付完了後の点検・注意事項

1. 一度取り付けたものを剥がすと、伸びたり接着力が低下するので、圧着後は剥がさないでください。
2. 十分な接着力が発揮されるまでに時間がかかるため、取り付けから 24 時間以内は洗車しないでください。