

インストルメントパネル


取付要領書

品 番

55420-46060 (青加飾)

55420-46070 (赤加飾)

構 成 部 品

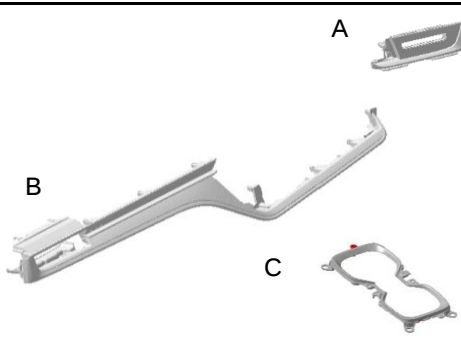	No.	品名		品番	個数
	A	スイッチ ベース	RHD(青)	55449-46050	1
			RHD(赤)	55449-46070	1
	B	インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY CTR	RHD(青)	55420-46030	1
			RHD(赤)	55420-46050	1
	C	コンソールボックスカップホルダレール	グレー	55627-46020	1

取り付け上の注意事項

- この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



注意

…注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしったりする等の恐れがあることを記載しています。



注意

…注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。



アドバイス

…スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠ 注意

バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバッグセンサー等に衝撃を与えない様充分ご注意ください。


1. クルマを水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
2. 下回り作業中は、安全に配慮し、エンジン始動及び乗車は絶対にしないでください。
3. 通常のキーによるエンジン始動・停止・電気式ドアロックが正常に作動することを確保してください。
4. 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時には間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。
5. バッテリー復元作業終了後、車両機能部品に初期化が必要な部品がありますので、作業終了後には必ず初期化作業を行ってください。

取り付ける前に ●バッテリーの(－)側ケーブルをはずす	裏側に注意する ハーネスのかみ込みに注意	部品の取り付けは ●寸法の合った工具を使う	
配線は ●コネクタは本体を持ってはずす	●ブラブラさせない 車両のワイヤーハーネスとまとめたり、クランプを使用して固定する	●コネクターは確実に接続	●無理に引っ張らない
●バリ・エッジ部は保護シート等で保護する	●防水処理を行う 防水OK グロメットから配線する場合は、防水処理を完全にする	●車両部品が確実に復元できるようワイヤーハーネスを処理する	
クランプは ●クランプは締め過ぎないようにする ●余った部分をカットする ●カットした端末が他のハーネスと接触しないように注意する ●コネクターを異音がしないようにクランプする		取り付け完了後は ●車両部品は確実に復元する	

取 付 に 必 要 な 工 具 等

・ 一般工具、リムーバー、保護テープ、保護シート

組 み 替 え 部 品

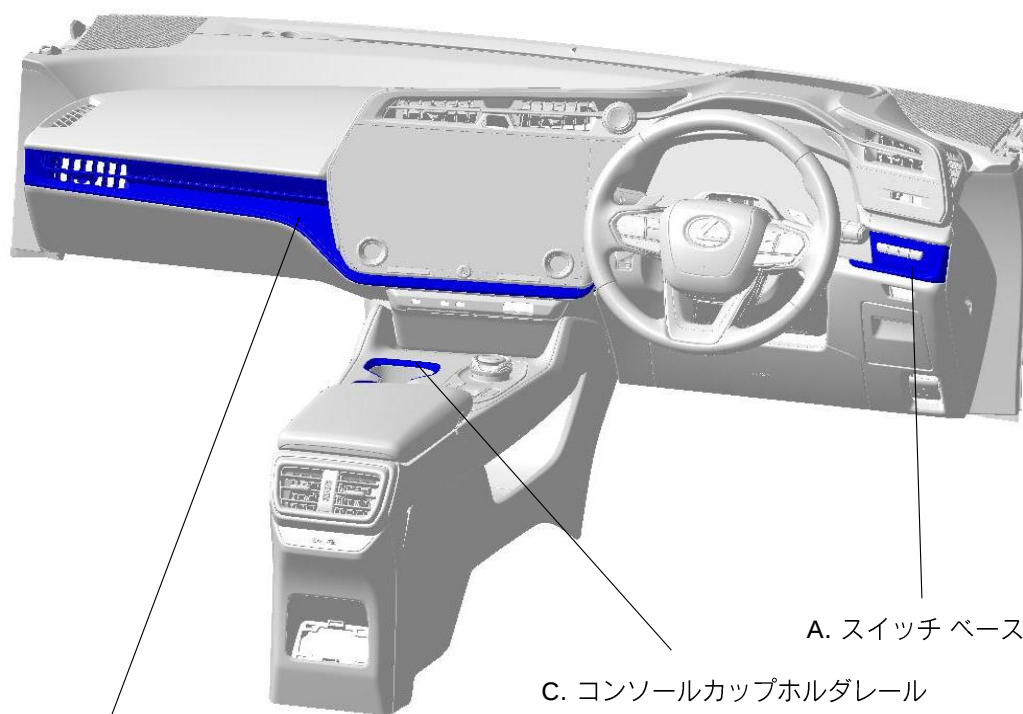


B. インストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTR

C. コンソールカップホルダレール

A. スイッチ ベース


取 り 外 し 部 品

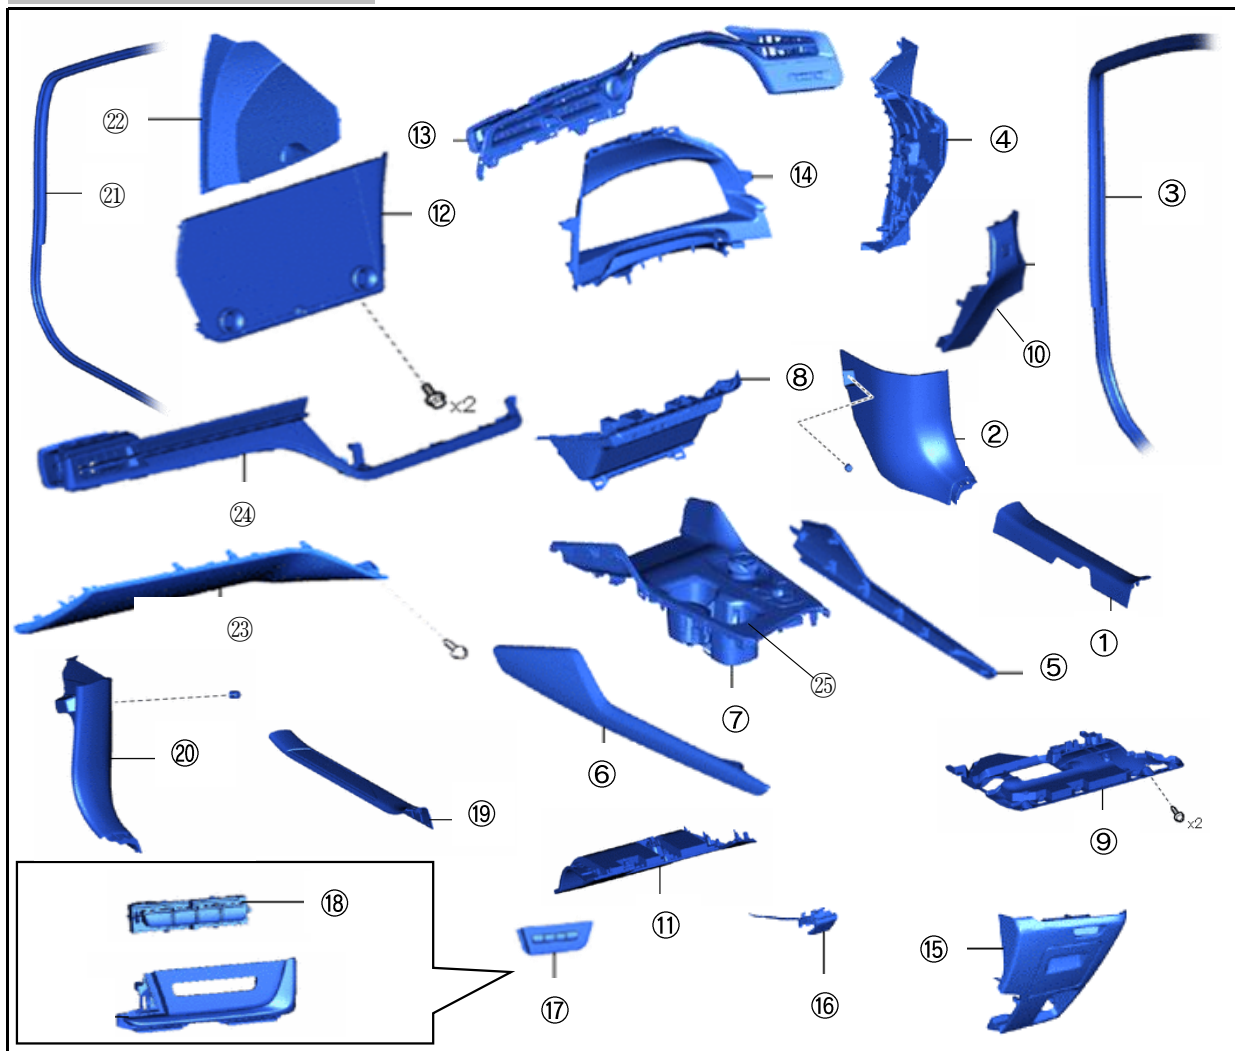

- ① ドアスカッフ プレートASSY RH
- ② カウルサイドトリム ボード RH
- ③ フロントドア オープニングトリム ウェザーストリップ RH
- ④ インストルメントサイド パネル RH
- ⑤ コンソールアツパパネル ガーニッシュNO.1
- ⑥ コンソールアツパパネル ガーニッシュNO.2
- ⑦ コンソール パネルSUB-ASSY UPR
- ⑧ インストルメントパネルフィニッシュ パネル LWR CTR
- ⑨ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.1
- ⑩ インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR NO.2
- ⑪ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.2
- ⑫ ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット
- ⑬ インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY
- ⑭ インストルメントクラスタフィニッシュ パネルSUB-ASSY
- ⑮ インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR NO.1
- ⑯ フードロックコントロール レバーSUB-ASSY
- ⑰ スイッチ ベース
- ⑱ シートメモリ スイッチ
- ⑲ ドアスカッフ プレートASSY LH
- ⑳ カウルサイドトリム ボード LH
- ㉑ フロントドア オープニングトリム ウェザーストリップ LH
- ㉒ インストルメントサイド パネル LH
- ㉓ クイックヒータ & アクセサリASSY NO.2
- ㉔ インストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTR
- ㉕ コンソール パネルSUB-ASSY UPR カップホルダーレール

車両部品取りはずし要領


① ドアスカッフプレートASSY RH 取り外し

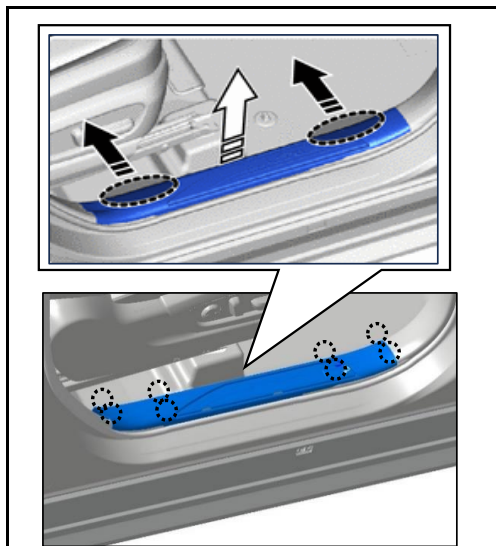

1 手を掛けて爪嵌合をはずす。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)
	手を掛ける位置


② カウルサイドトリムボード RH取り外し

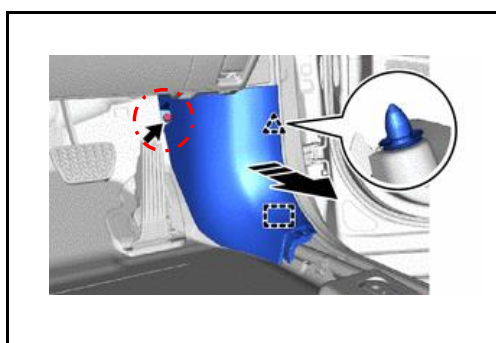


1. ○部樹脂ナットをはずし、矢印の方向に取りはずす。

	取りはずし方向
--	---------

③ フロントドア オープニングトリム ウェザーストリップ RH切り離し

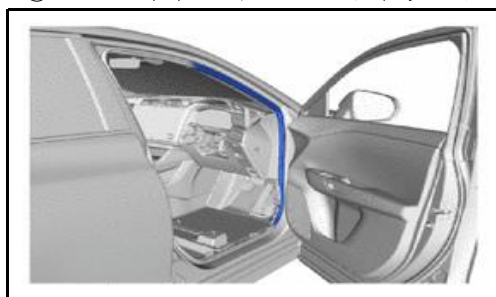

④ インストルメントサイド パネル RH取りはずし

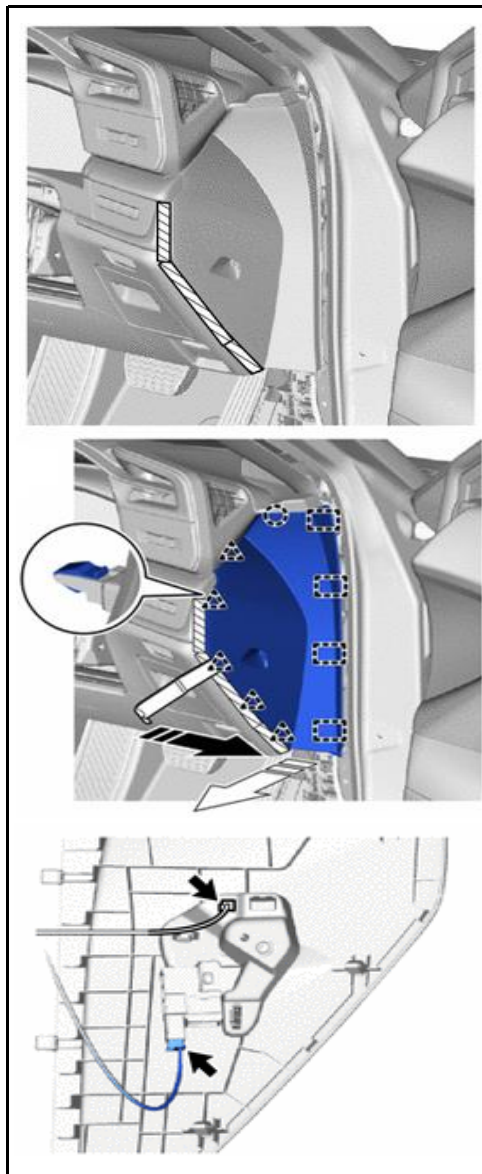


1. 左図のように、インストルメントサイドパネルRH周辺に保護テープを貼る。

2. リムーバーを使用して、図のようにクリップ、ツメのかん合およびガイドをはずしインストルメントサイドパネルRHを取りはずす。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)


3. コネクター2個を切り離す。

⑤ コンソールアツパパネル ガーニッシュ NO.1取りはずし

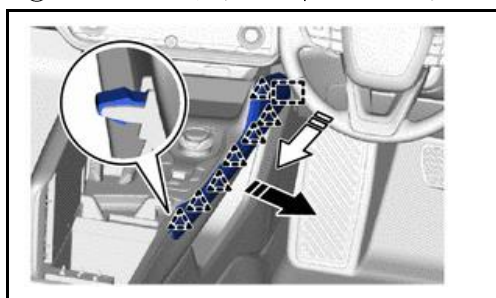


	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)

⑥ コンソールアツパパネル ガーニッシュ NO.2取りはずし

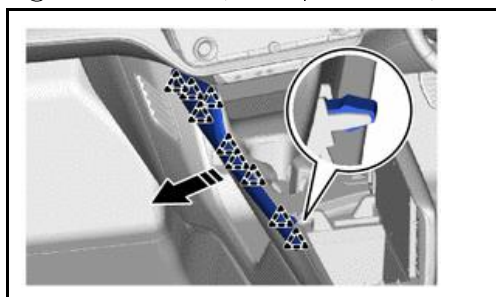

	取りはずし方向
--	---------

⑦ コンソール パネルSUB-ASSY UPR取りはずし

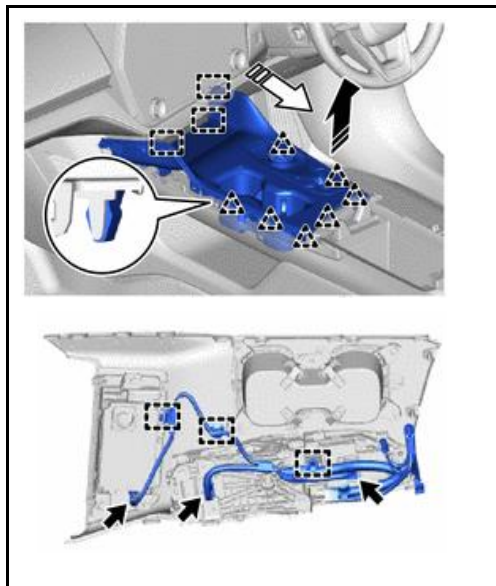


1. クリップ及びツメのかん合およびガイドをはずし、コンソール パネルSUB-ASSY UPRを取りはずす。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)

2. コネクターを切り離す。

⑧ インストルメントパネルフィニッシュ パネル LWR CTR取りはずし

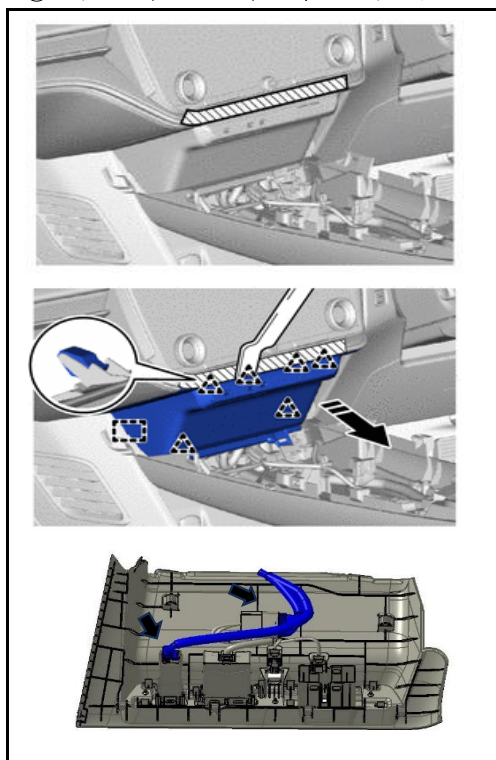


1. ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY下のインストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTRに保護テープを貼付け。

2. リムーバーを使用して、図のようにクリップ及びツメのかん合およびガイドをはずし、インストルメントパネルフィニッシュ パネル LWR CTRを取り外す。

	取りはずし方向
--	---------

3. コネクター2個を切り離す。

⑨ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.1取りはずし

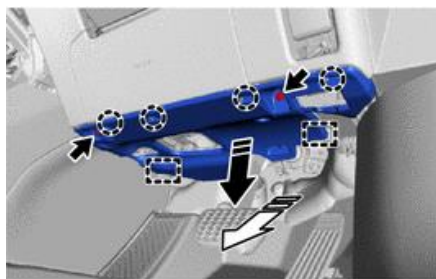


1. 左図のようにスクリー、ツメのかん合をはずしインストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.1を取りはずす。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)

2. コネクター2個とクランプを切り離す。

⑩ インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR NO.2取りはずし

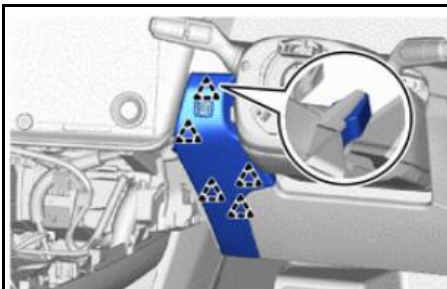

1. クリップのかん合をはずす。


2. 図のようにガイドをはずし、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR No2を取りはずす。

	取りはずし方向
--	---------

注意	
ガイドが破損するおそれがある為、溝に合わせて取りはずす。	

インストルメントパネルエアバッグASSY LWR No.1	
	ガイド

⑪ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.2取りはずし

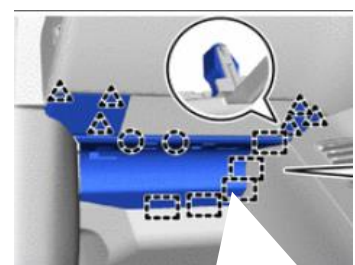


1. クリップ、爪かん合をはずす。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)
	手を掛ける位置

2. コネクター2個とクランプを切り離す。

⑫ ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット取りはずし

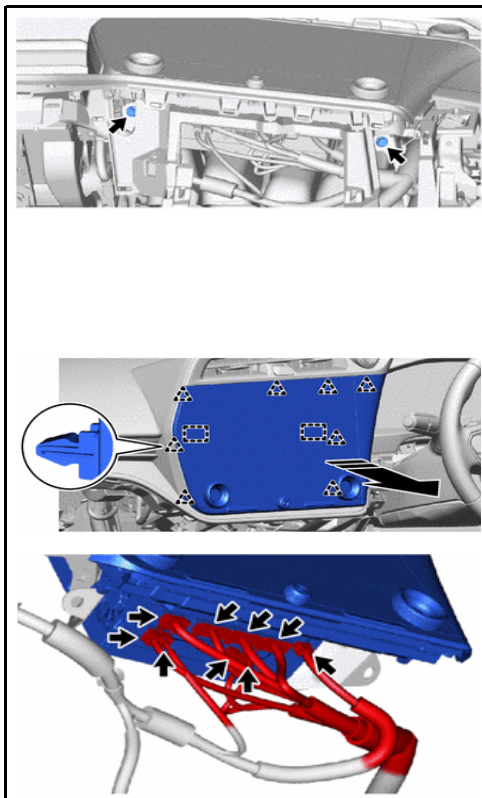

1. ボルト2個を外す。

注意

ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット
脱着時はコンソール上へ保護シート等を敷いて作業する
事。（傷付き防止）


2. クリップ及びツメのかん合をはずし、ラジオ & ディス
プレイレシーバ ASSY W/ブラケットを取り外す。



取りはずし方向

3. コネクターを切り離す。


⑬ インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY取りはずし

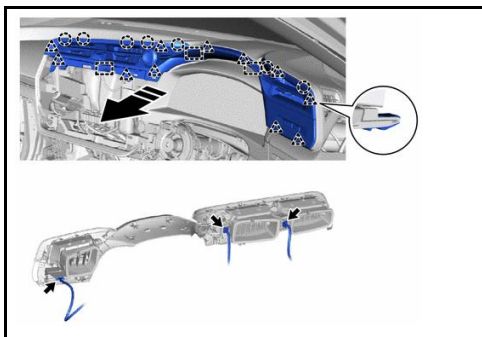

取りはずし方向

1. コネクター3個を切り離す。


⑭ インストルメントクラスタフィニッシュ パネルSUB-ASSY取りはずし

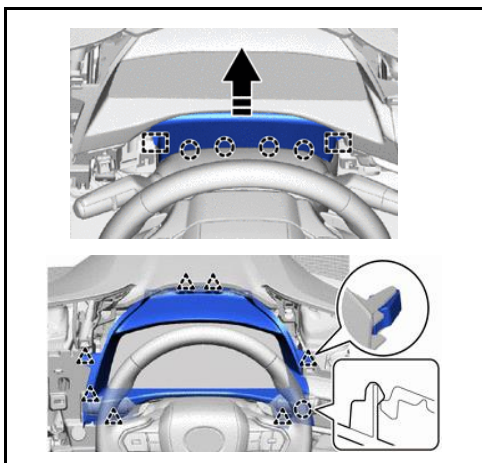

切り離し方向


1. クリップ及びツメのかん合をはずし、インストルメン
トクラスタフィニッシュ パネルSUB-ASSYを取り外
す。

⑮ インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR NO.1取りはずし

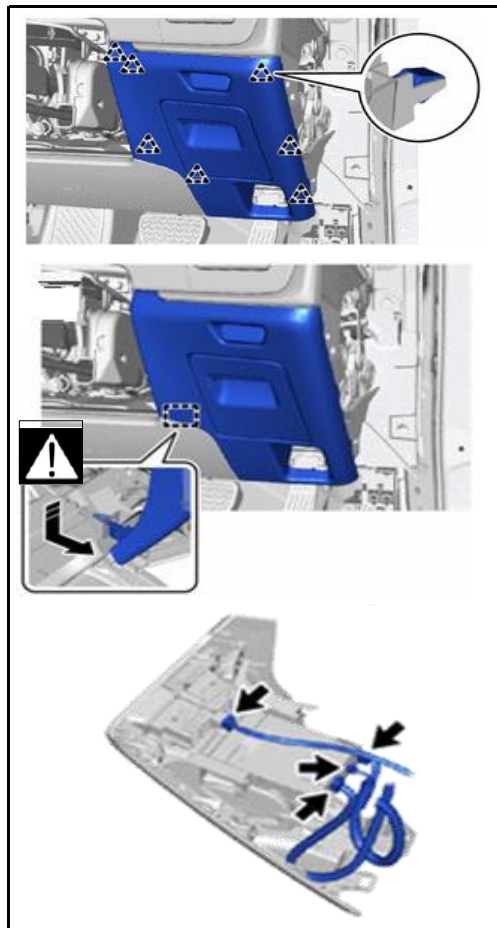


1. クリップのかん合をはずす。

2. ガイドをはずし、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR NO.1を取り外す。

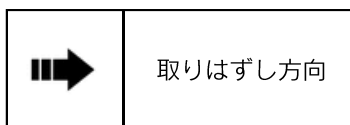


注意

ガイドが破損する恐れがあるので、溝に合わせて取りはずす

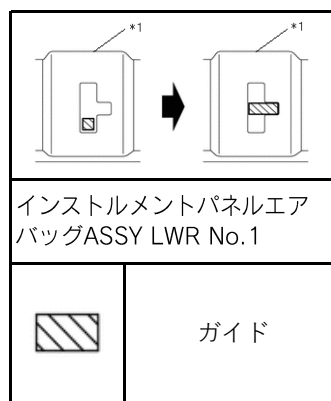


3. コネクター4個を切り離す。

⑯ フードロックコントロール レバーSUB-ASSY切り離し

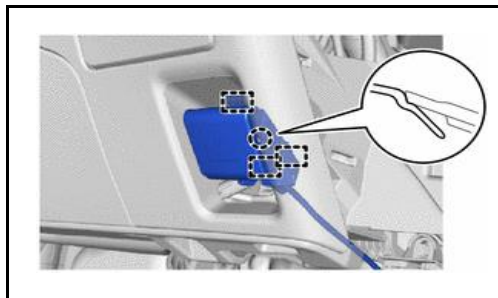


⑰ スイッチ ベース取りはずし

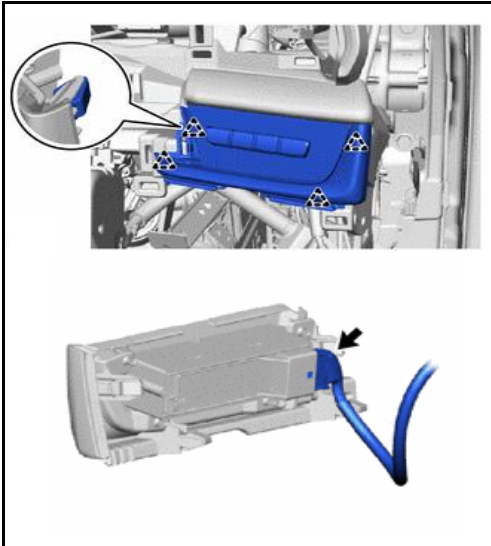

1. クリップ及びツメのかん合をはずし、スイッチベースを取り外す。
2. コネクターを切り離す。


⑱ シートメモリ スイッチ取りはずし

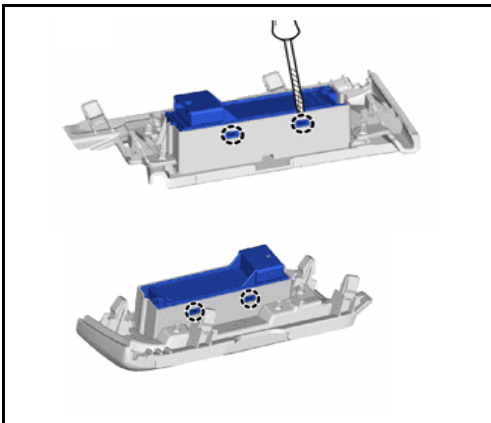

1. 保護テープを巻いた薄刃マイナスドライバーを使用して、ツメのかん合をはずす。
2. ツメのかん合をはずし、シートメモリスイッチを取りはずす。

⑲ ドアスカッププレートASSY LH取りはずし
※RH側と同じ要領で行う。

②⑩ カウルサイドトリムボード LH取りはずし

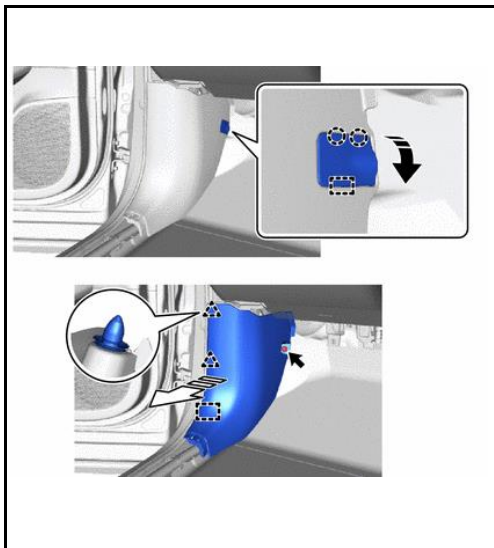


	切り離し方向
	取りはずし方向

②⑪ フロントドア オープニングトリム ウェザストリップ LH切り離し

※RH側と同じ要領で行う。

②⑫ インストルメントサイド パネル LH取りはずし

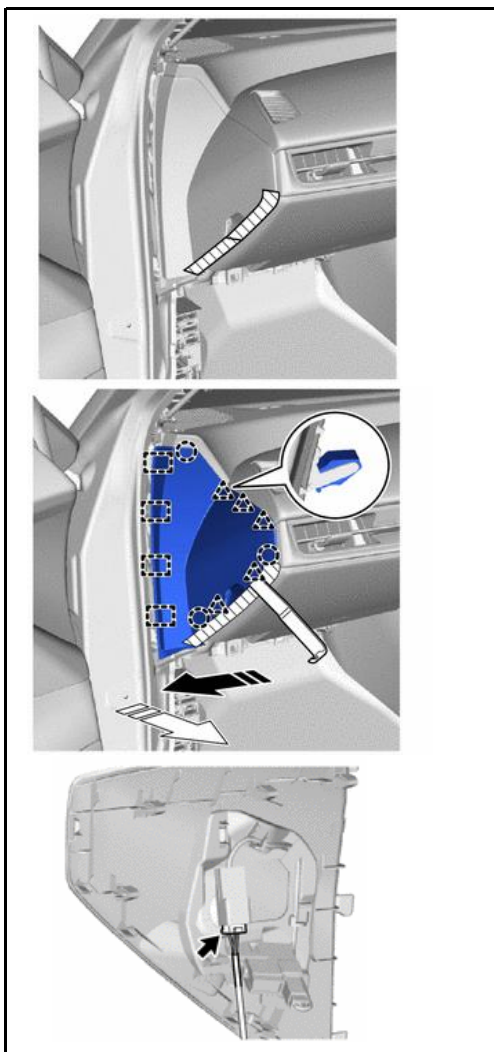


1. 左図のように、インストルメントサイドパネルLH周辺に保護テープを貼る。

2. モールディングリムーバーを使用して、図のようにクリップ及びツメのかん合およびガイドをはずし、インストルメントサイド パネルLHを取り外す。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)

3. コネクターを切り離す。

②③ クイックヒータ & アクセサリASSY NO.2取りはずし

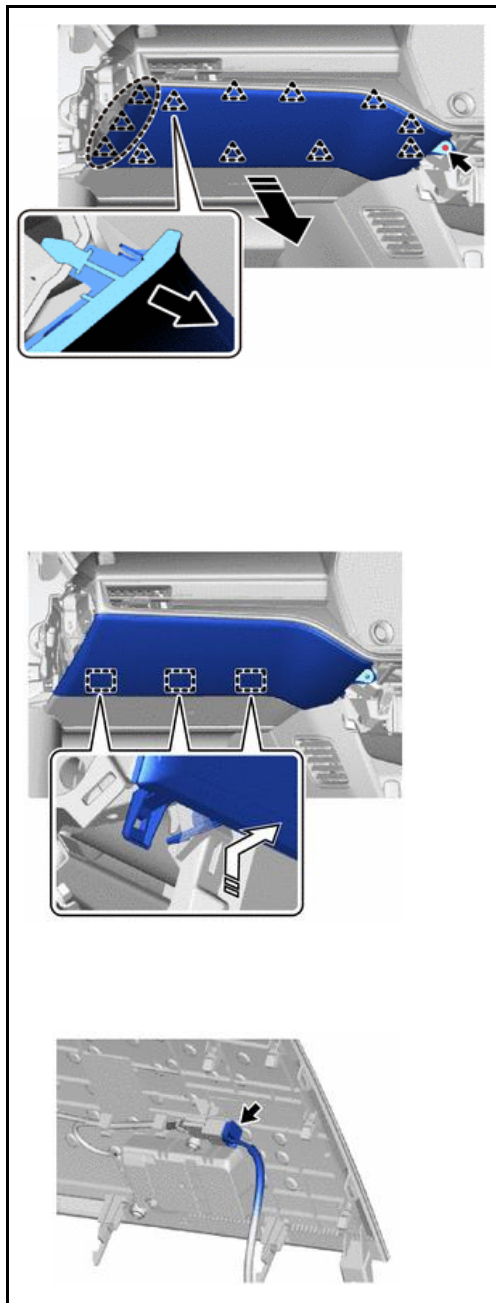


1. スクリューを取りはずす。
2. 図のようにクリップのかん合をはずし、クイックヒータ&アクセサリASSY No.2を切り離す。

	取りはずし方向 (1)
	取りはずし方向 (2)
	手を掛ける位置

3. 図のように、ガイドをはずし、クイックヒータ&アクセサリASSY No.2を取りはずす。


注意

ガイドが破損する恐れがあるので、溝に合わせて取りはずす

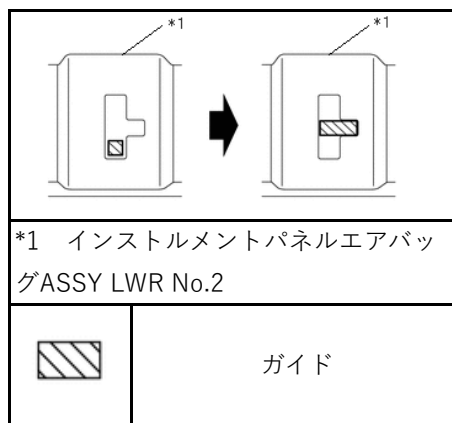


4. コネクターを切り離す。

②④ インストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTR取りはずし

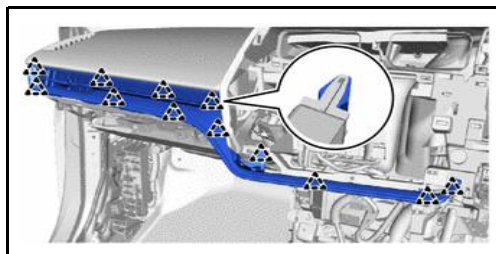


クリップ及びツメのかん合をはずし、インストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTRを取り外す。

②⑤ コンソール パネルSUB-ASSY UPR カップホルダーレール取りはずし
 コンソールパネルSUB-ASSY UPR 構成図 (分解図)

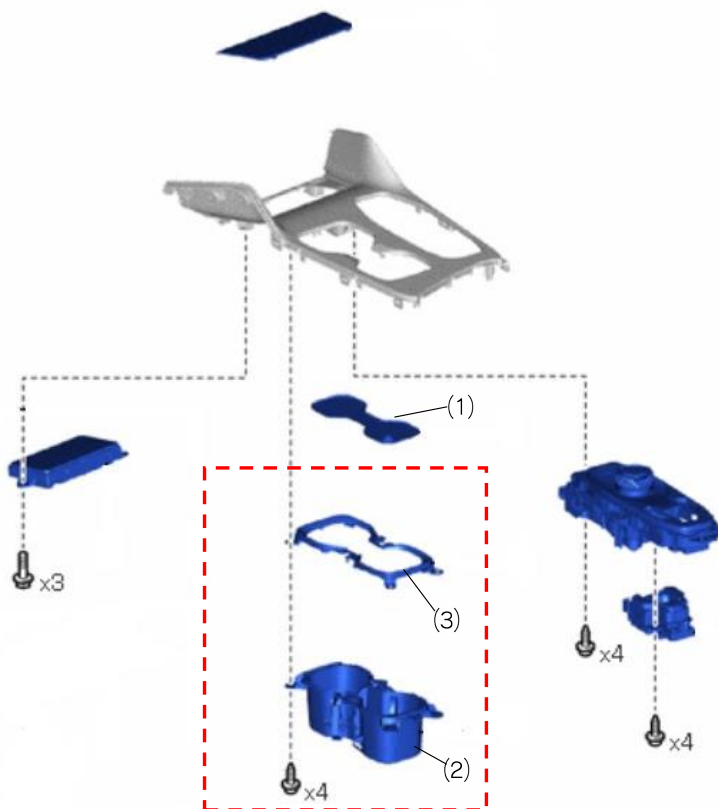


(1) コンソールコンパートメント ボックス取りはずし

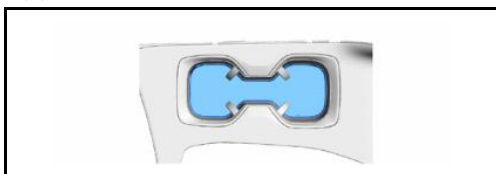

1. コンソールコンパートメント ボックスを取りはずす。

(2) コンソールカップホルダ ボックスSUB-ASSY取りはずし

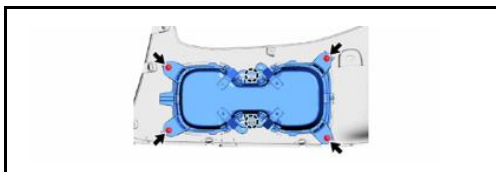


1. スクリュを取りはずす。



2. ツメのかん合をはずし、コンソールカップホルダ ボックスSUB-ASSYを取りはずす。



(3) コンソールカップホルダレール取りはずし

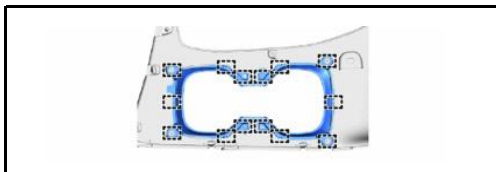

1. コンソールボックスカップホルダ レールを取りはずす。

②⑥ カップホルダレール組み付け

- (1) コンソールパネル SUB-ASSY UPRに用品Cを取り付ける。
- (2) コンソールカップホルダ ボックスSUB-ASSYを取り付ける。
- (3) コンソールコンパートメント ボックスを取り付ける。

車両への部品取り付け要領

- ① インストルメントクラスタフィニッシュ パネルASSY CTRにて、用品Bを取り付ける。
- ② クイックヒータ & アクセサリASSY NO.2を取り付ける。
- ③ インストルメントサイド パネル LHを取り付ける。
- ④ フロントドア オープニングトリム ウェザストリップ LHを取り付ける。
- ⑤ カウルサイドトリムボード LHを取り付ける。
- ⑥ ドアスカッフ プレートASSY LHを取り付ける。
- ⑦ 用品Aのスイッチ ベースにシートメモリースイッチを組み付ける。
- ⑧ スイッチ ベースを取り付ける。
- ⑨ フードロックコントロール レバーSUB-ASSYを取り付ける。
- ⑩ インストルメントクラスタフィニッシュパネル LWR NO.1を取り付ける。
- ⑪ インストルメントクラスタフィニッシュ パネルSUB-ASSYを取り付ける。
- ⑫ インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSYを取り付ける。
- ⑬ ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケットを取り付ける。
- ⑭ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.2取り付ける。
- ⑮ インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR NO.2取り付ける。
- ⑯ インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.1取り付ける。
- ⑰ インストルメントパネルフィニッシュ パネル LWR CTRを取り付ける。
- ⑱ コンソール パネルSUB-ASSY UPRを取り付ける。
- ⑲ コンソールアツパパネル ガーニッシュNO.2を取り付ける。
- ⑳ コンソールアツパパネル ガーニッシュNO.1を取り付ける。
- ㉑ インストルメントサイド パネル RHを取り付ける。
- ㉒ フロントドア オープニングトリム ウェザーストリップ RHを取り付ける。
- ㉓ カウルサイドトリム ボード RHを取り付ける。
- ㉔ ドアスカッフ プレートASSY RHを取り付ける。

注意

車両部品の損傷やハーネスのかみ込みに注意して復元してください。

取り付け完了後の確認

取り付けた部品が隙なく取り付けられていることを確認してください。