

お客様用

トヨタ純正 フロアマット 取扱書

このたびは、トヨタ純正「フロアマット」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ず、この取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使い
ください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

取扱上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを
次のマークで表示しています。

▲ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れ
があることを記載しています。

▲ 注意

〈フロアマット使用上のご注意〉

- ・ 指定の車両以外には使用しないでください。
- ・ フロアマットは、必ず車両に取り固定クリップにとめてご使用ください。
- ・ 他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
- ・ フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しないでください。
- ・ リヤ中央マットの上下方向を間違えるとフロントシートをスライドさせた時に
リヤ中央マットがフロントシートレール等に干渉し、車両またはフロアマットを
破損するおそれがあります。
- ・ フロアマットを固いものに叩き付けしないでください。破損するおそれがあります。

適応車種名:ランドクルーザー

構成図

※図中 [] はマット裏面の面ファスナーを示しています。

・フロアマットの構成及び形状は取り付ける車両によって異なります。


5人乗り (ガソリン車/ディーゼル車)	7人乗り (ガソリン車)	7人乗り (ハイブリッド車)
フロント左 フロント右 リヤ1左 リヤ1中央 リヤ1右 リヤ2	フロント左 フロント右 リヤ1左 リヤ1中央 リヤ1右 リヤ2	フロント左 フロント右 リヤ1左 リヤ1中央 リヤ1右 リヤ2

取付要領

1. 構成図を参考に取付けてください。
2. フロアマットの取り付けは、固定クリップへの取り付け方法を参考にしてください。
3. リヤマットの取り付けは、フロントシートを車両前方にスライドさせて取付けてください。
4. 面ファスナーが付いているフロアマットについては面ファスナー部分を上から強く押して車両側カーペットに密着させてください。

固定クリップへの取り付け方法

※ズレ防止上、下記の要領で必ずお取り付けください。

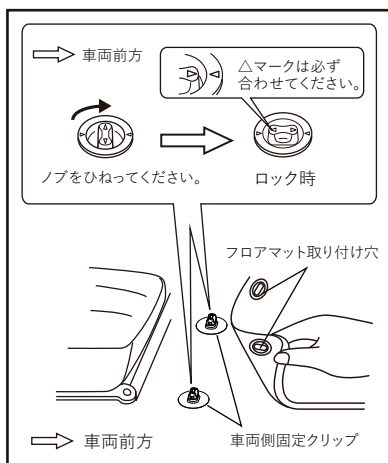

1. 車両に取り付けられた固定クリップをフロアマット取り付け穴にはめ込んでご使用ください。
2. フロアマット取り付け穴部を押しながら、車両に取り付けられた固定クリップのノブを左図のようにロック状態にしてご使用ください。

⚠ 注意

1. フロントマットの固定は、フロアマット取り付け穴と、固定クリップ上部ノブの△マークを必ず合わせて固定してください。
2. フロアマットを取外す場合、強く引っ張らないでください。
フロアマット取り付け穴、及び車両固定クリップの破損の原因となります。