

トヨタ純正

ウィンドウガード

取付要領書


このたびはトヨタ純正ウィンドウガードをお買い上げいただきありがとうございました。
本書はウィンドウガードの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品番

品番	① 66063-26010
	② 66063-26020

構成部品

No.	品名	品番	個数	
			①	②
			①	ウィンドウガードバーA
②	ウィンドウガードバーB	62897-26080	—	1
③	スクリュー	90159-60587	4	6※

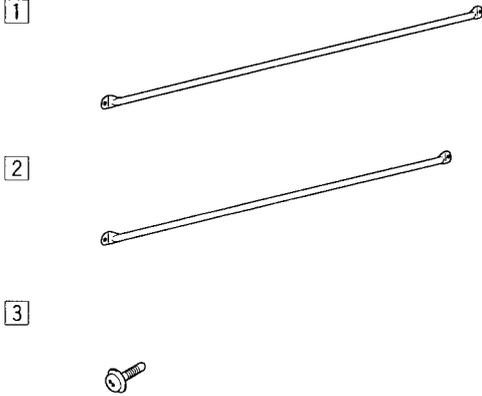

※：キット品番②66063-26020の③スクリュー（6本）の内、1本は使用しません。

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ **注意** ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています

🔧 **アドバイス** ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています


- (1) 車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 下回り作業中は安全に配慮し、エンジン始動および乗車は絶対しないでください。
- (3) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両および取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。

取り付けに必要な工具等

・プラスドライバー


取付概要

<キット品番①66063-26010の場合>

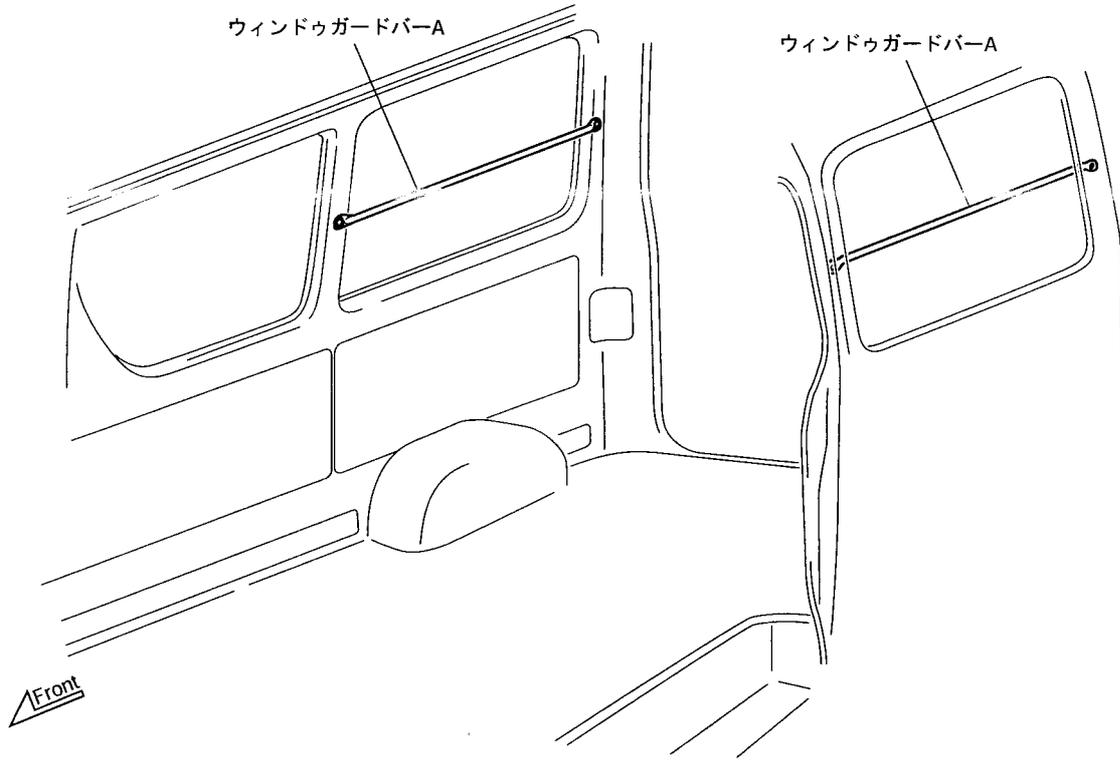


T-MHBF-001

<キット品番②66063-26020の場合>

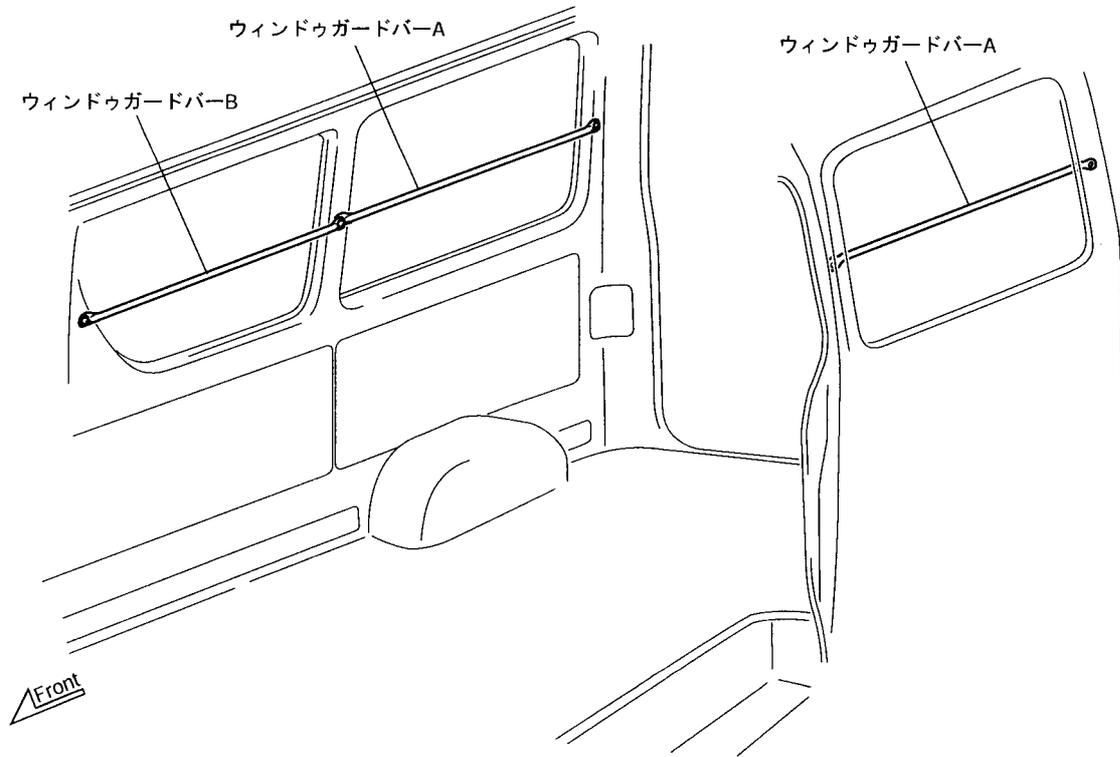


T-MHBF-002


ウィンドウガードバーの取付

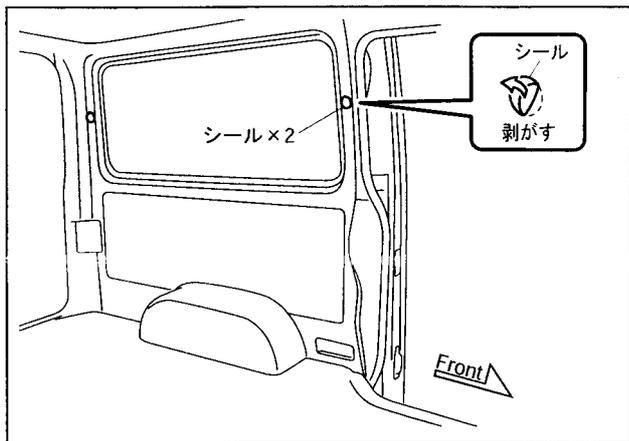


T-MHBF-A01

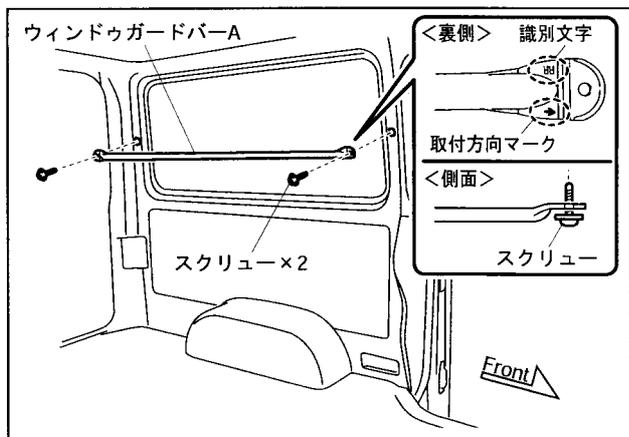

T-MHBF-A02

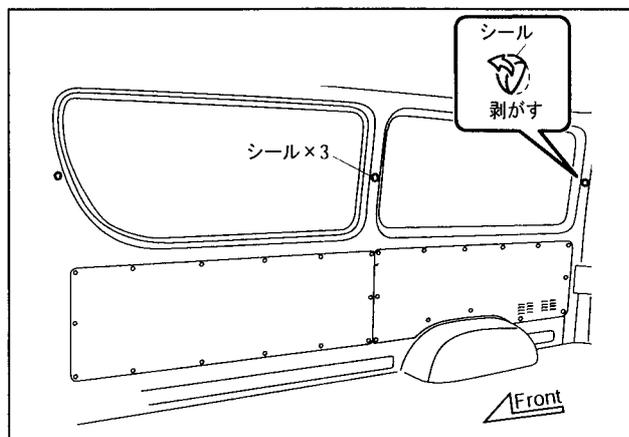

T-MHBF-A03

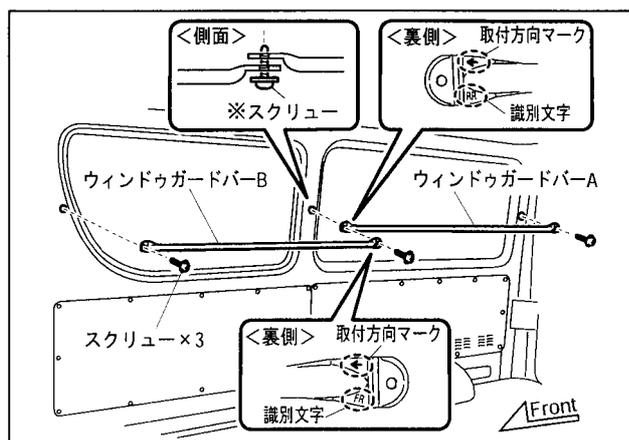

T-MHBF-A04

<キット品番①、②：共通作業> ウィンドウガードバーA (LH側) の取り付け

1. ボデー面のシール (2箇所) を剥がす。
2. 図に示す、ウィンドウガードバーA先端裏側の取付方向マーク、識別文字を確認し、ウィンドウガードバーAをスクリュー (2本) でボデー面に取り付ける。

👉アドバイス

1. 識別文字 (RR) はウィンドウガードバーAであることを示しています。
2. 取付方向マークは車両の前方向を示しています。

<キット品番① 66063-26010の場合> ウィンドウガードバーA (RH側) の取り付け

対称に同様の作業でウィンドウガードバーA (RH側) を取り付ける。

<キット品番② 66063-26020の場合> ウィンドウガードバーA及びB (RH側) の取り付け

1. ボデー面のシール (3箇所) を剥がす。
2. 図に示す、ウィンドウガードバーA及びB先端裏側の取付方向マーク、識別文字を確認し、ウィンドウガードバーA及びBをスクリュー (3本) でボデー面に取り付ける。

👉アドバイス

1. 余ったスクリュー (1本) は使用しません。
2. 識別文字 (RR) はウィンドウガードバーA、識別文字 (FR) はウィンドウガードバーBであることを示しています。
3. 取付方向マークは車両の前方向を示しています。
4. 図中※の共締め部分は、図に従い、正しい順序で取り付けてください。

取り付け完了後の点検

1. 各ウィンドウガードバーが正しい向きで取り付けられてことを確認してください。
2. スクリューが、確実に締め付けられている事を確認してください。

取り付け店殿へのお願い

必ずお客様に操作要領を説明してください。