

トヨタ純正

ウィンドウガード


取付要領書

このたびはトヨタ純正ウィンドウガードをお買い上げいただきありがとうございました。
本書はウィンドウガードの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品 番

品 番	66063-V3010
-----	-------------

構成部品

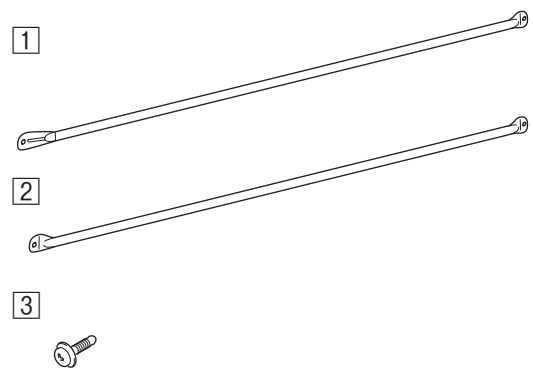	ウィンドウガードバーセット			
	No.	品 名	品 番	個数
	①	ウィンドウガードバーA	62897-V3010	1
	②	ウィンドウガードバーB	62897-26060	1
	③	スクリュー	90159-60587	4

取り付け上の注意事項

この要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ 注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています

⚠ 注意 ……注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています


🔧 アドバイス ……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

- (1) 車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 下回り作業中は安全に配慮し、エンジン始動および乗車は絶対しないでください。
- (3) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両および取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。

取り付けに必要な工具等


・一般工具・電動ドリル・ドリルφ3、φ6・ニッパー・万能バサミ・ヤスリ・ケガキ針・マスキングテープ
トルクレンチ・スケール・脱脂剤・不織布 (t0.5) (品番：08231-00802もしくは同等の物)・保護メガネ

取付概要

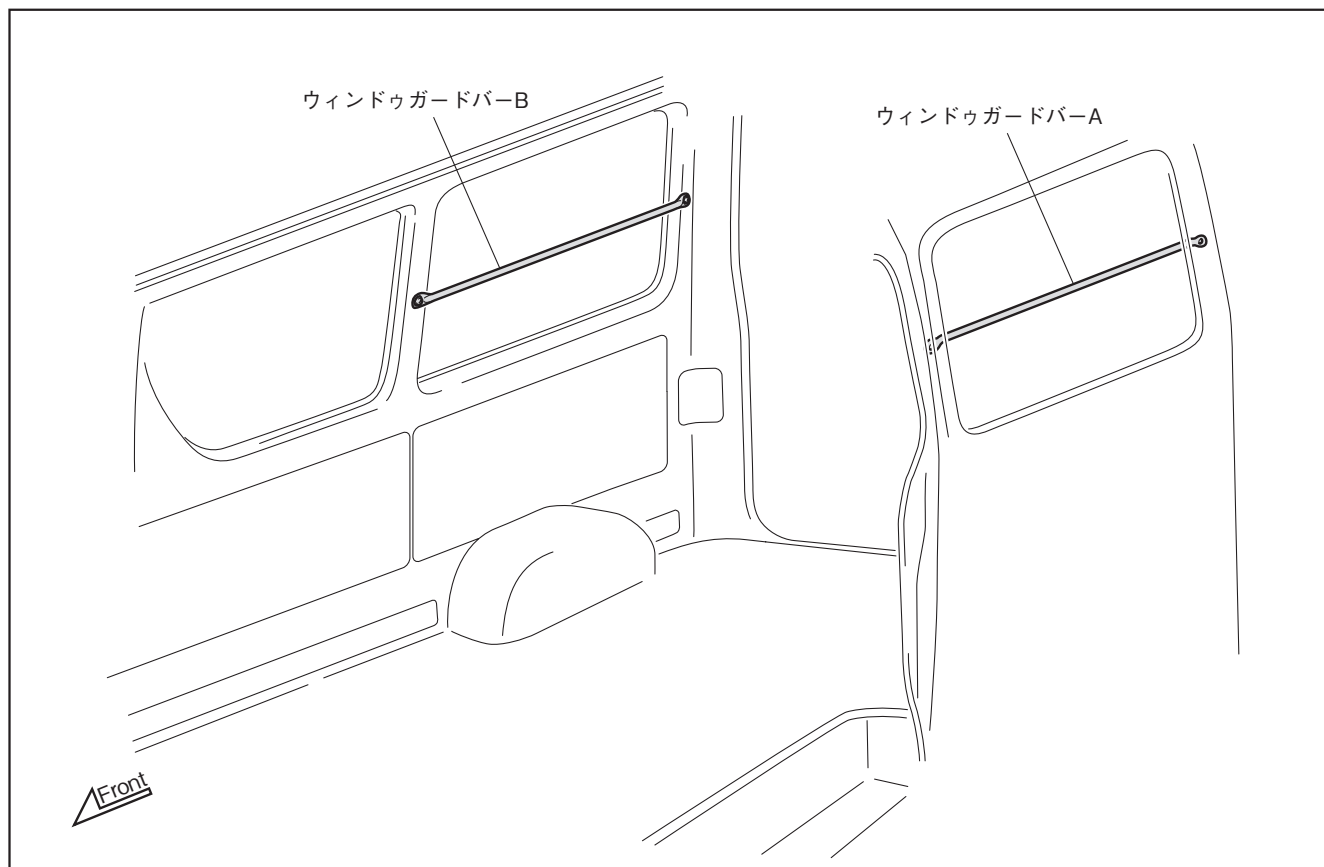

TY-JE-001


ウィンドウガードバーの取り付け

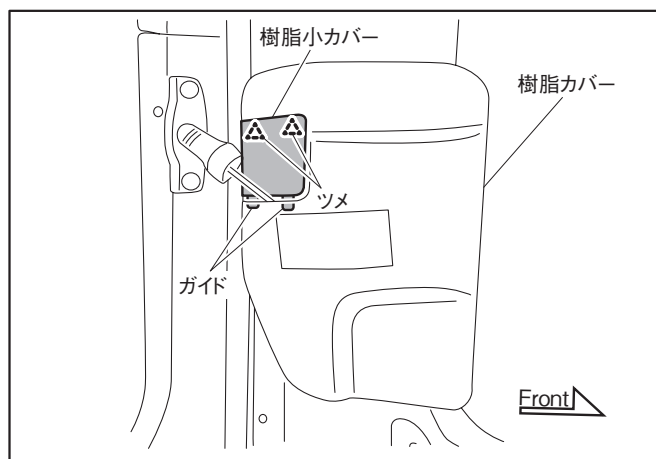

TY-JE-A01


フリーストップバックドア LH の取りはずし

1. ツメ (2箇所) の嵌合をはずし、樹脂小カバーを取りはずす。

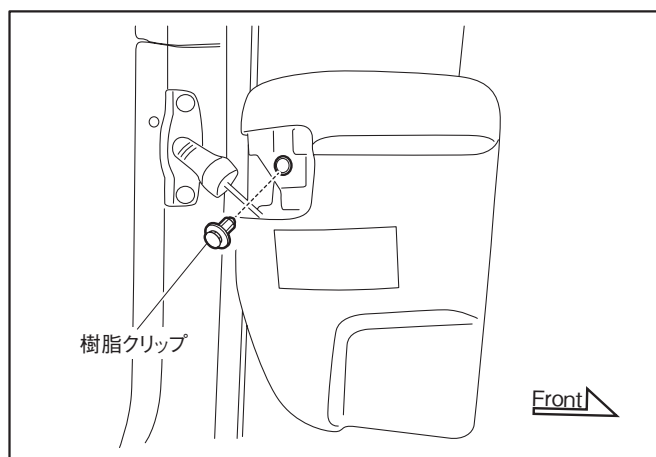


TY-JE-A02

2. 樹脂クリップを取りはずす。

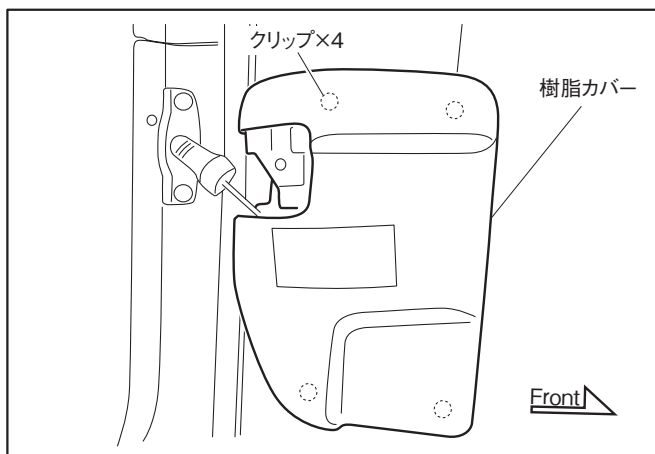


TY-JE-A02

- クリップ (4箇所) の嵌合をはずし、樹脂カバーを取りはずす。

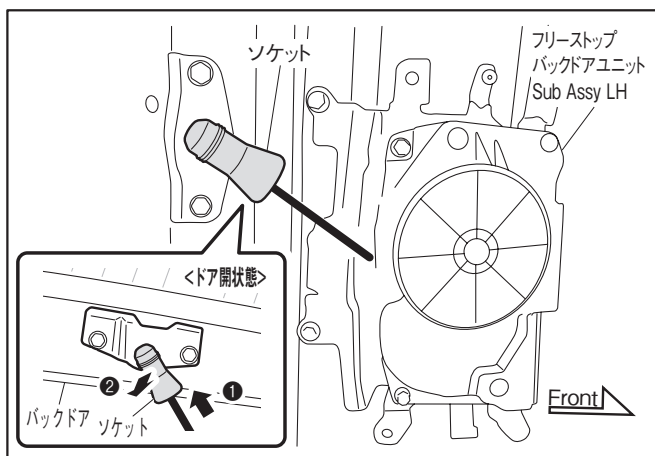


TY-JE-A04

- 図の順番に従い、ソケットを取りはずす。

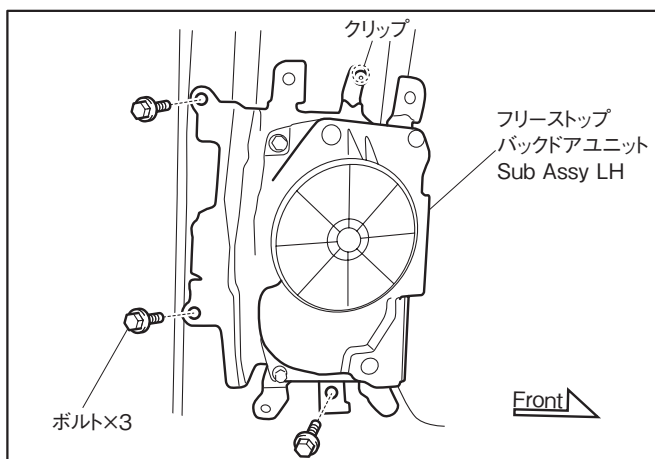

TY-JE-A05


- ボルト (3箇所) を取りはずす。
- クリップを取りはずす。
- フリーストップバックドアユニット Sub Assy LH を取りはずす。

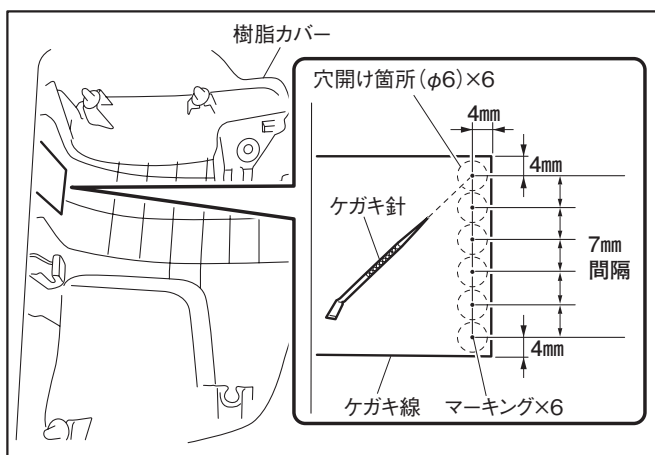

TY-JE-A06

樹脂カバーの加工

- 取りはずした樹脂カバーに図の寸法に従い、ケガキ針でマーキングする。(6箇所)

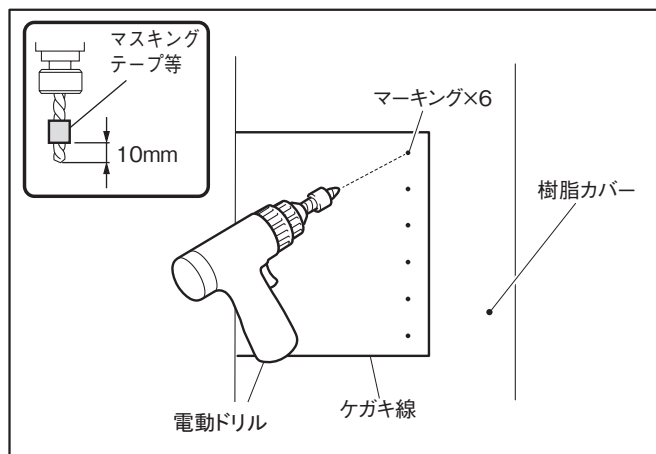

TY-JE-A19


2. ドリル (φ 3、φ 6) にストッパー (マスキングテープ等) をセットする。
3. 樹脂カバーのマーキング (6箇所) に、電動ドリルでφ 3→φ 6の順番で穴を開ける。

△注意

ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。

注意

ケガキ線を越えて穴を開けてしまうと、ウィンドウガードとの隙が広がってしまう為、必ずケガキ線内で穴開けしてください。

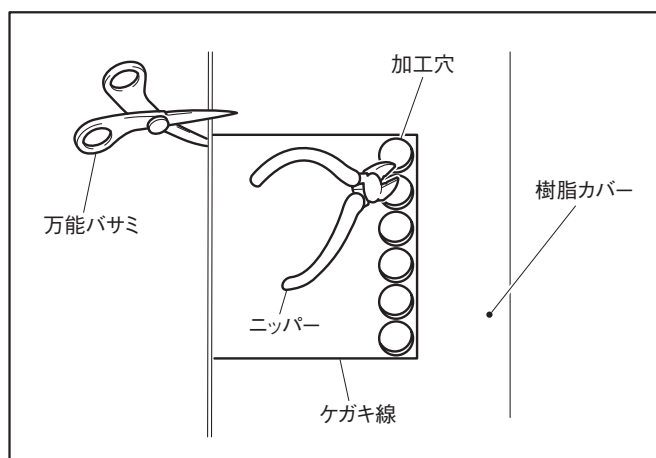


TY-JE-A20

4. 加工穴をニッパーもしくは万能バサミでカットする。
5. ケガキ線に沿って万能バサミでカットする。


△注意

万能バサミを使用する際は、必ずケブラ手袋を着用してください。

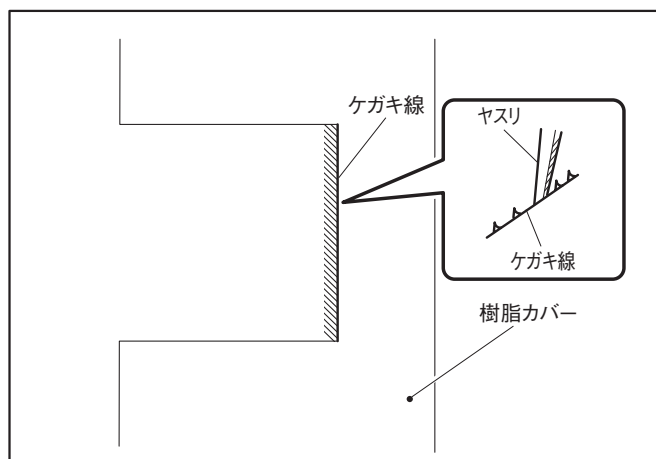

TY-JE-A21


6. 加工部のバリ (斜線部) をヤスリでケガキ線まで取り除き、形状を整える。

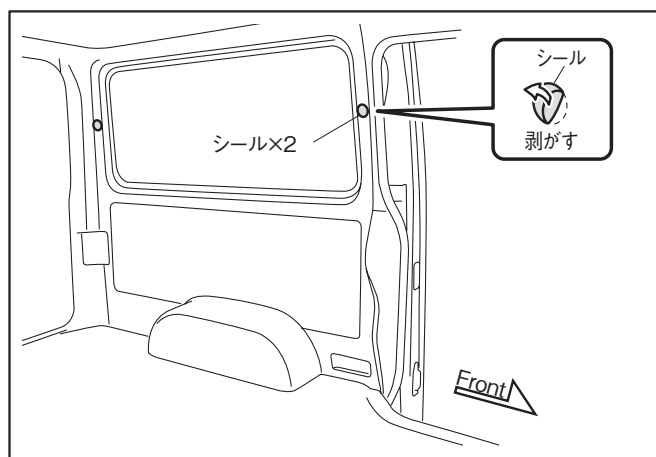

T-MHBF-A01

ウィンドウガードバー A (LH 側) の取り付け

1. ボデー面のシール (2箇所) を剥がす。

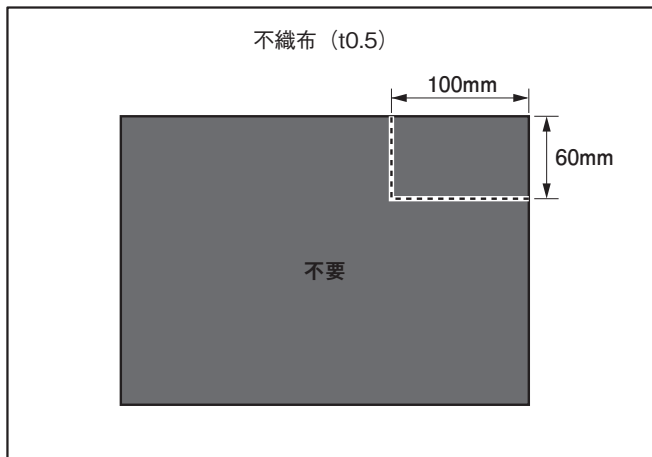


T-MHBF-A01

2. 不織布 (t0.5) をハサミ等でカットする。


👉 アドバイス

準備いただいた不織布 (t0.5) を左図の寸法に合わせてカットしてください。

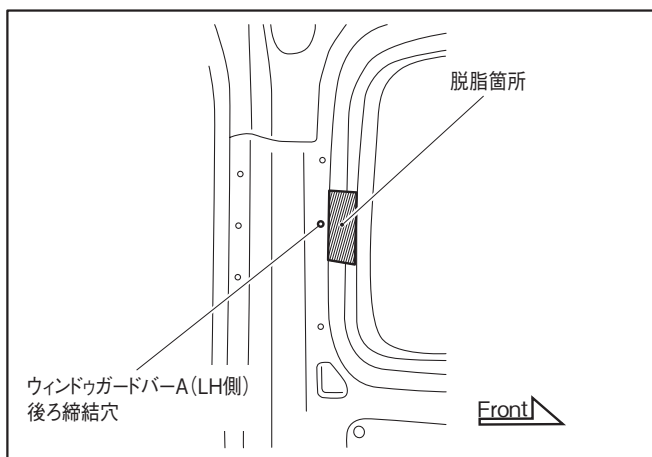

T-MHBF-A01

3. ウインドウガードバー A (LH 側) の後ろ締結穴周辺を脱脂剤等で洗浄する。

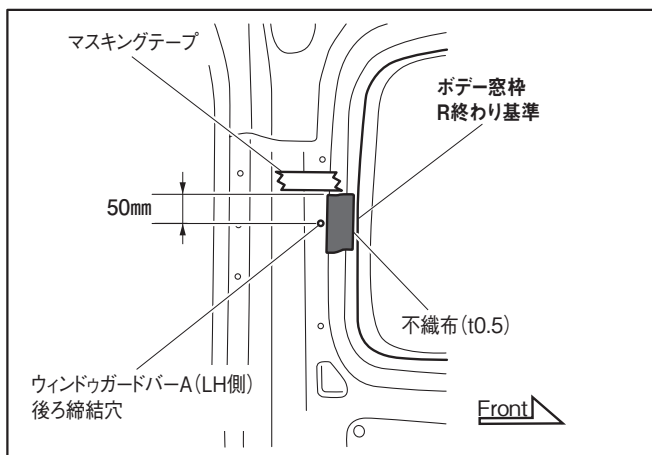


T-MHBF-A01

4. ウインドウガードバー A (LH 側) の後ろ締結穴から 50mm 上の位置にマスキングテープ等で印をつけ、カットした不織布 (t0.5) を貼り付ける。

注意

不織布 (t0.5) が締結穴に被ってしまうと、ウインドウガードバー A をボルトで締結できない為、被らないように前側基準で貼り付けてください。

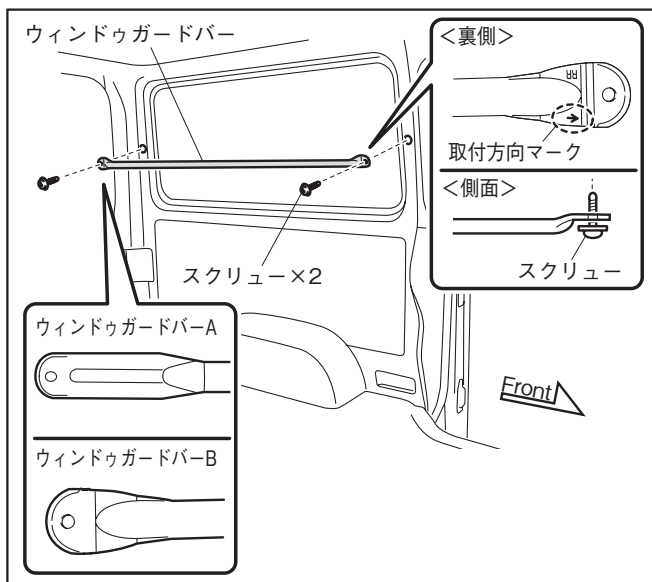

T-MHBF-A02


5. 図に示す、ウインドウガードバー A (LH 側) 先端裏側の取付方向マークを確認し、ウインドウガードバーをスクリュー (2 本) でボデー面に取り付ける。

👉 アドバイス

取付方向マークは車両の前方向を示しています。

ウインドウガードバー B (RH 側) の取り付け

1. 同様の作業でウインドウガードバー B (RH 側) を取り付ける。

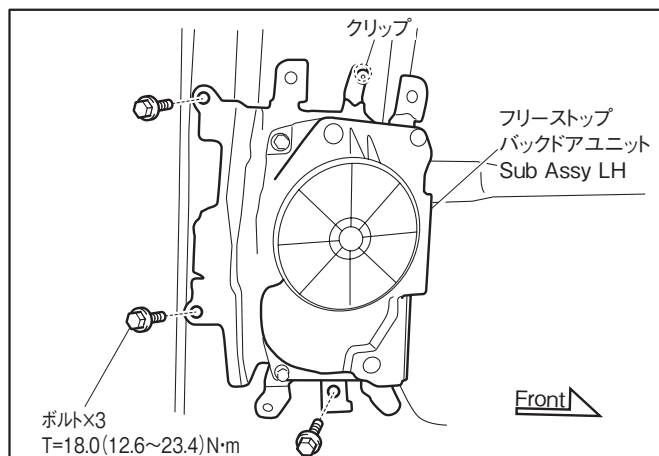


TY-JE-A10

フリーストップバックドアユニット Sub Assy の復元

1. ボルト（3本）及びクリップでフリーストップバックドアユニット Sub Assy LH を固定する。


注意

図中の締め付けトルクで締め付けてください。

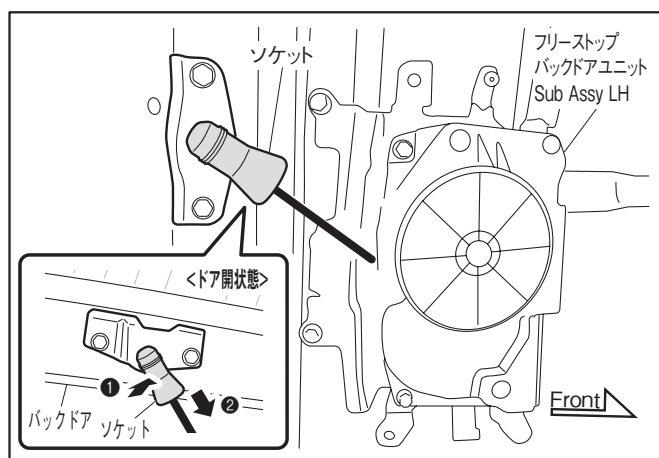


TY-JE-A11

2. 図の順番に従い、ソケットを取り付ける。

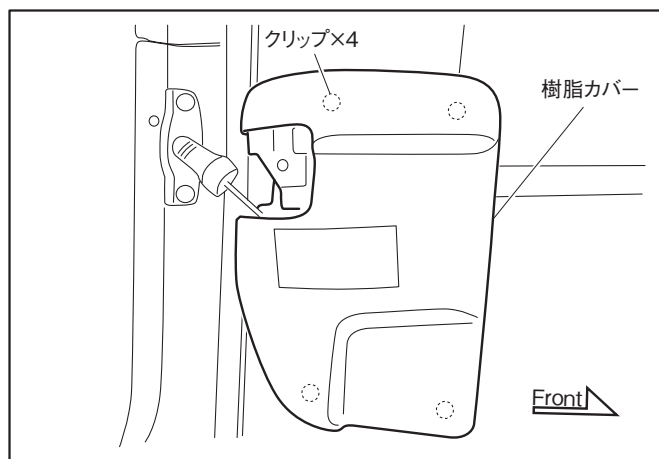


TY-JE-A12

3. クリップ（4箇所）を嵌合し、樹脂カバーを取り付ける。

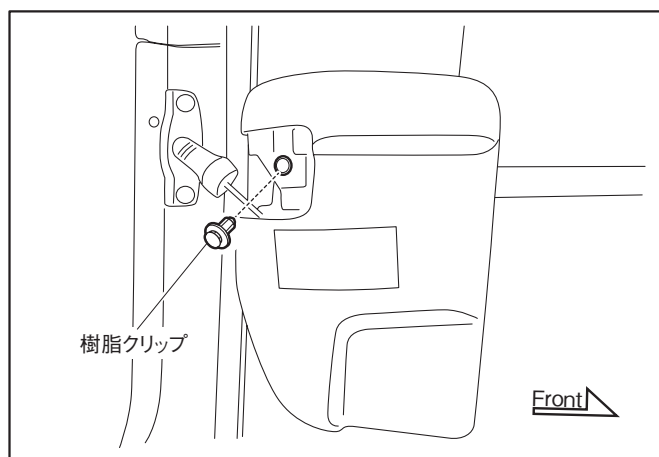

TY-JE-A13

4. 樹脂クリップを取り付ける。

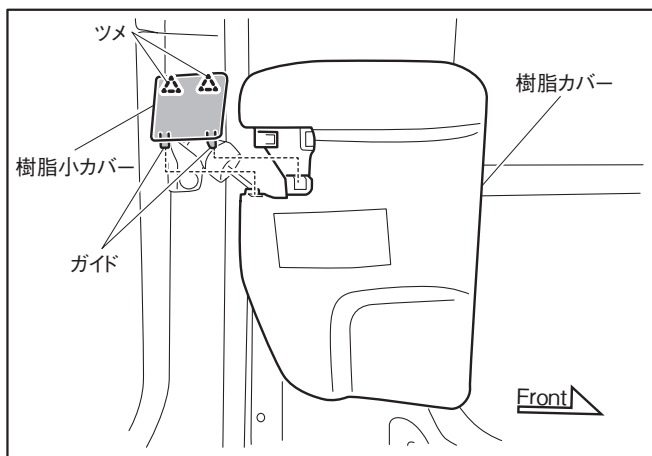

TY-JE-A14

5. 樹脂小カバーのガイドを樹脂カバーに差し込む。
6. 樹脂小カバーのツメ（2箇所）を樹脂カバーに嵌合させ、取り付ける。

取り付け完了後の点検

1. 各ウィンドウガードバーが、正しい向きで取り付けられている事を確認してください。
2. スクリューが、確実に締め付けられている事を確認してください。
3. ソケットがきちんと取り付けられているかを確認してください。
4. 樹脂カバー・樹脂小カバーにガタツキが無いかを確認してください。
5. 中間ストッパの作動確認をしてください。

取り付け店殿へのお願い

必ずお客様に操作要領を説明してください。