

このたびはレクサス純正ヘッドレストピロー、オットマンピローをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。


 **注意** 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがあることを記載しています。

 **アドバイス** スピーディーに作業をしていただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


▲注意――

干渉等による傷付けに充分考慮して取り付け作業を行ってください。無理な作業を行うと、車両部品等を傷付ける場合があります。

取り付け概要

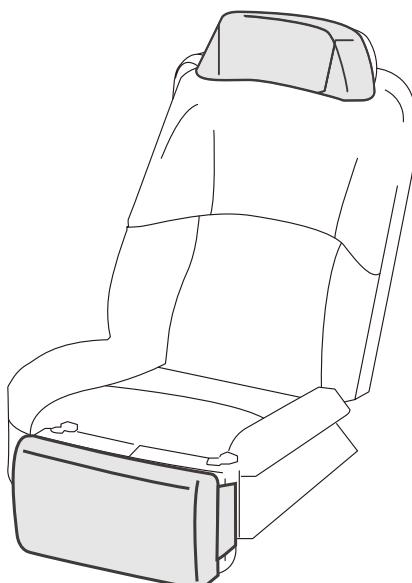

取り付け要領

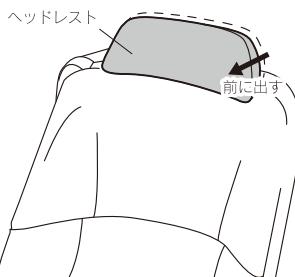


1

ヘッドレストピローの取り付け

- 1 (1) ヘッドレストの前後調整機能を使用し、ボタンでヘッドレストを前に出す。


アドバイス

ヘッドレストを前に出すとヘッドレストピローが装着し易くなります。

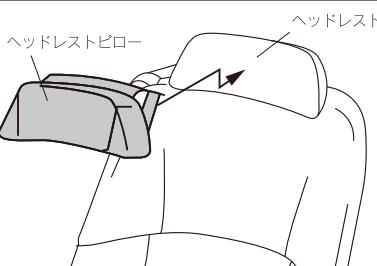


2

- 2 (2) 左図の様にヘッドレストピローを片側ずつゴムバンドをかけて装着する。

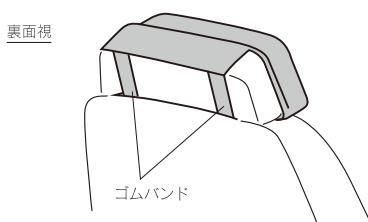


取り付け後の確認

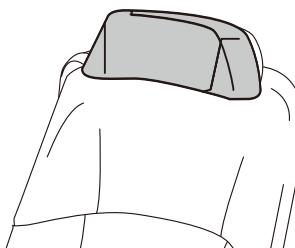

3


- 3 (1) ヘッドレストピローが確実に取り付いているか確認する。

取り付け要領

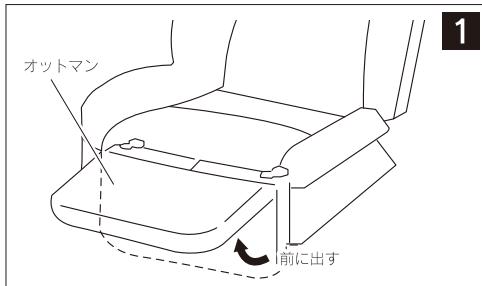


オットマンピローの取り付け

1 (1) オットマンを前に出す。

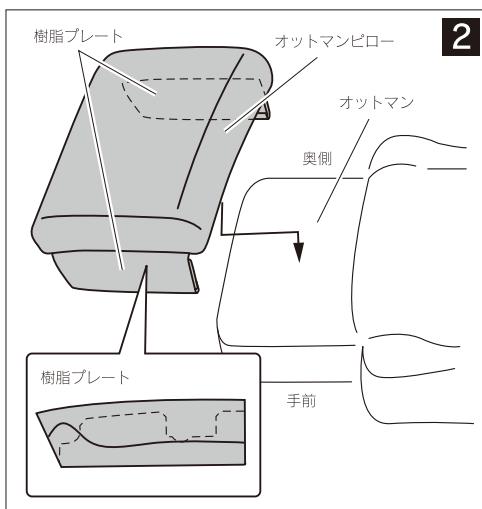


2 (2) オットマンピローの樹脂プレートをオットマンの裏側に差込み装着する。

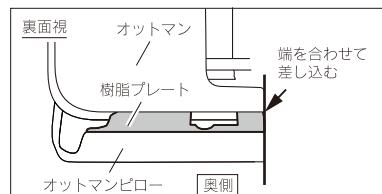

アドバイス
オットマンの奥側から手前の順に装着してください。

(3) オットマンの本体から飛び出ない様に確認する。

取り付け後の確認

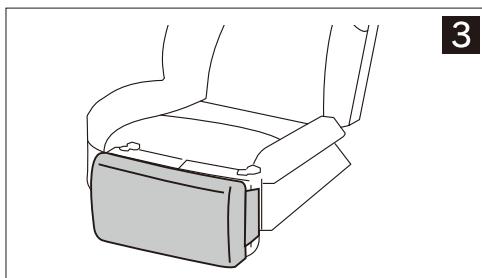

3

3 (1) 動かしてみて引っ掛かりが無いか確認する。

(2) 最後に手でオットマンピローの樹脂プレートがきちんと装着されている事を確認する。