

トヨタ純正

ドアミラーガーニッシュ

取付要領書


このたびは、トヨタ純正ドアミラーガーニッシュをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、ドアミラーガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品番

08403-B5060/08403-B5100

構成部品

※取り付け前に以下の表に従って部品がそろっている事をご確認ください。

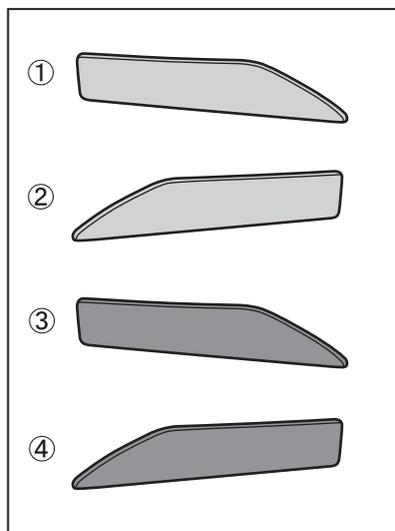

品名	品番	構成部品
ドアミラーガーニッシュ(メッキ)	08403-B5060	①(1ヶ)+②(1ヶ)
ドアミラーガーニッシュ (ブラックメッキ)	08403-B5100	③(1ヶ)+④(1ヶ)

補修部品の構成

品名	品番	構成部品
ドアミラーガーニッシュ (メッキ・右側)	08403-B5061	①(1ヶ)
ドアミラーガーニッシュ (メッキ・左側)	08403-B5062	②(1ヶ)
ドアミラーガーニッシュ (ブラックメッキ・右側)	08403-B5101	③(1ヶ)
ドアミラーガーニッシュ (ブラックメッキ・左側)	08403-B5102	④(1ヶ)


取り付け上の注意事項

- 本文中の△**ご注意**を守って作業を行ってください。もし、△**ご注意**を無視して取り付けを行うと製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障や事故につながる恐れがあります。
- ドアミラーガーニッシュを取り付ける際は、ボデー等に傷を付けないように、十分にご注意ください。
- ドアミラーガーニッシュを装着する部分の汚れ等を脱脂剤等で落としてください。
- 脱脂剤等を使用して拭く際、火気を近づけないよう十分に気を付けてください。
- ドアミラーガーニッシュを貼り付ける際、環境温度が15℃以下の場合は、ドライヤー等で車両接着部および両面テープを温めて(約40℃程度)から貼り付けてください。
- ドアミラーガーニッシュを一度貼り付けた後、剥がしますと両面テープの接着力が落ち、きれいに仕上がりにませんのでご注意ください。

取り付けに必要な工具等


脱脂剤等、ウエス、マスキングテープ、スケール、ドライヤー等

取付概要

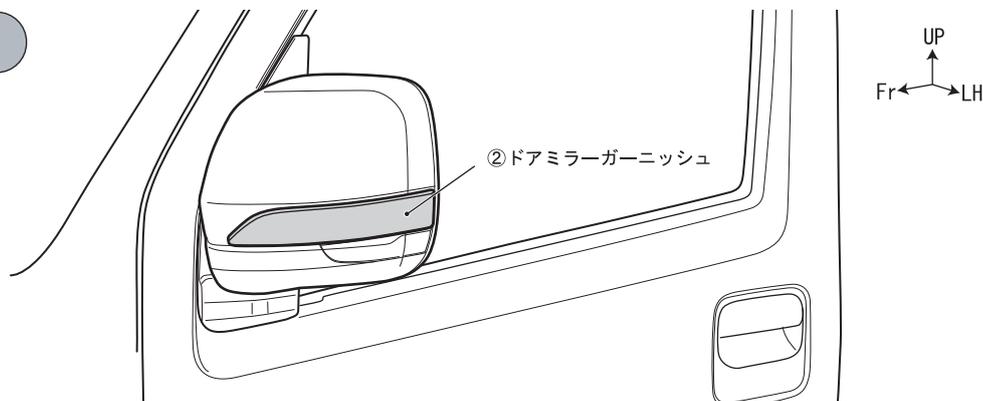


1. 説明文中、②ドアミラーガーニッシュを本体と略しますのでご注意ください。
2. 本取付要領書は助手席側を示しております。運転席側も同じ要領で作業を行ってください。

取付要領

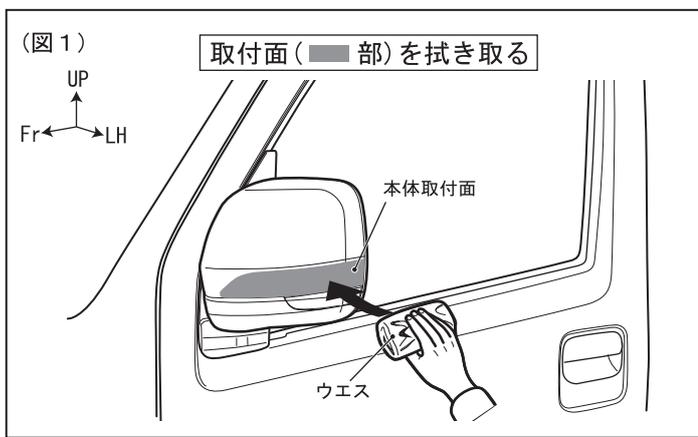

1…取付面の拭き取り

- 1) 本体取付面(■部)の汚れや油分を脱脂剤等を含ませたウエスできれいに拭き取る。(図1)
- 2) 水を含ませたウエスで脱脂剤等をきれいに拭き取る。(図1)
- 3) 水分が完全になくなるまで、乾拭きする。(図1)

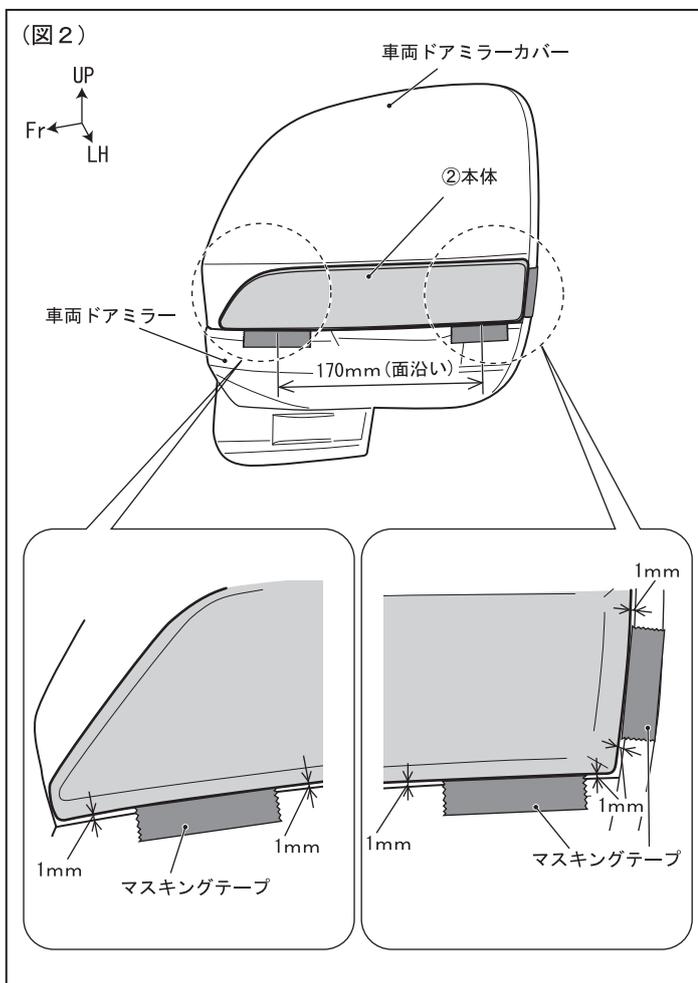


2…本体の位置決め

- 1) 本体を車両ドアミラーカバーの左図の位置にあてがい、本体全周に浮きが無いことを確認の上、左図のように3箇所マス킹テープでマーキングする。(図2)

⚠️ ご注意

1. 左図の寸法を参考に車両ドアミラーカバーに本体が浮きなく沿う位置に微調整を行い、マス킹テープにてマーキングを行ってください。
2. マーキングの位置が著しくずれていると、正しい位置に製品が取り付けなくなりますのでマーキング位置の確認・修正を必ず行ってください。

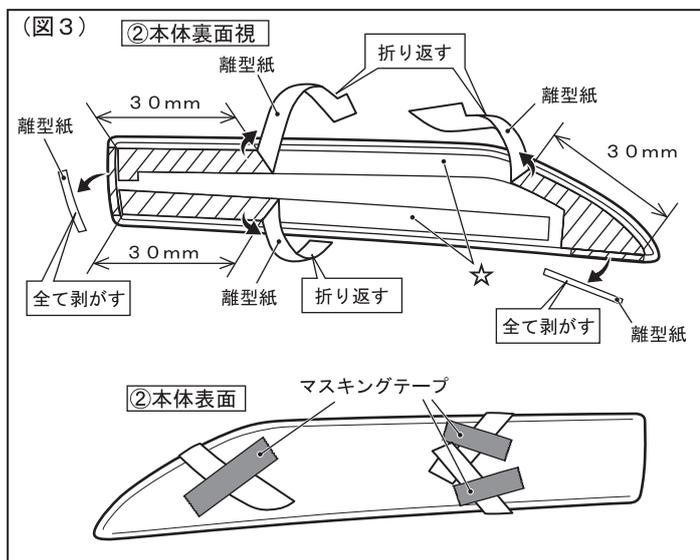


3…取り付け前準備

- 1) 本体の裏面の両面テープ離型紙を左図のように剥がす。
- 2) 左図☆部の両面テープ離型紙は30mm程度剥がし外側へ折り返す。(図3)
- 3) 外側に折り返した離型紙は本体の表面にマスキングテープを貼り付け固定する。(図3)


⚠️ ご注意

1. 環境温度が15℃以下の時に取り付ける場合、ドライヤー等で車両接着面、及び両面テープを温めてください。

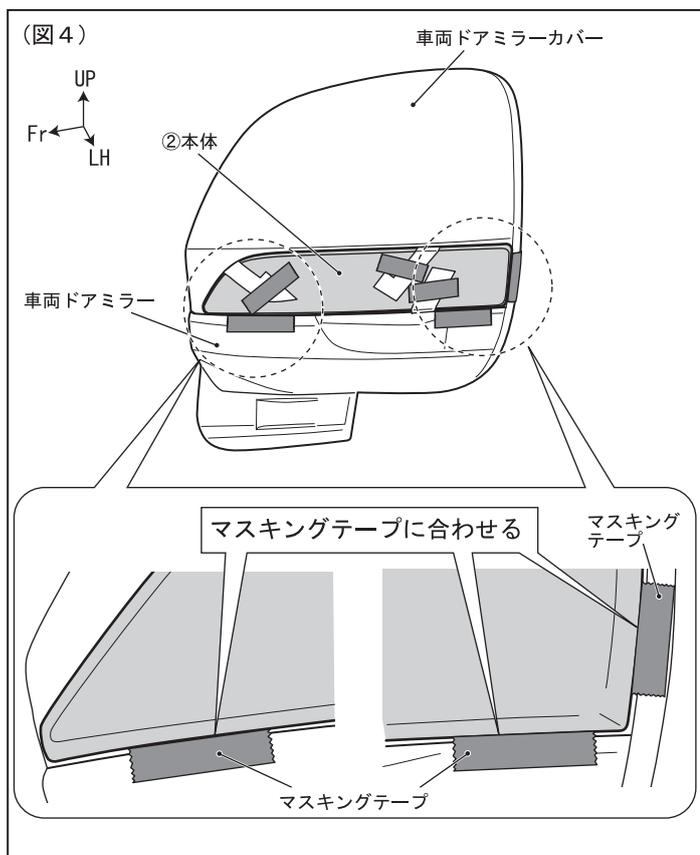


4…本体の取り付け

- 1) 左図のように本体後端および下端を2で貼り付けたマスキングテープに合わせ、本体の両端を仮止めする。(図4)
- 2) 本体の全周にズレや浮きがないことを確認する。(図4)

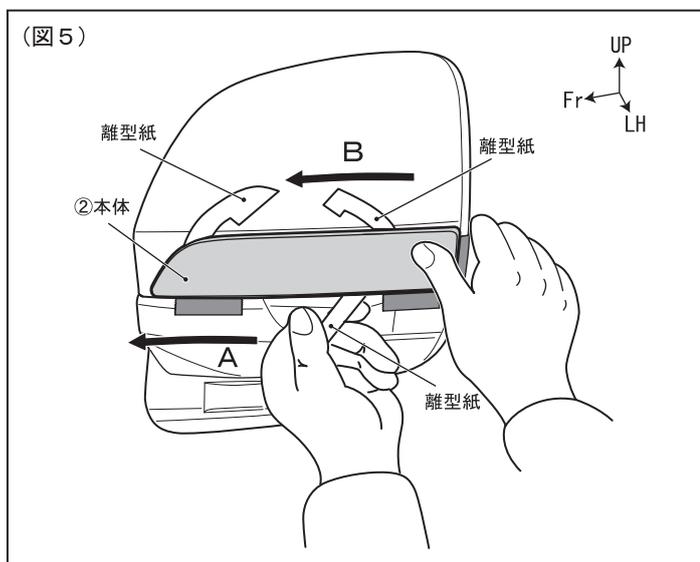

5…本体の接着

- 1) 左図を参考にA～Bの順に離型紙を引き抜くようにゆっくりと剥がす。(図5)

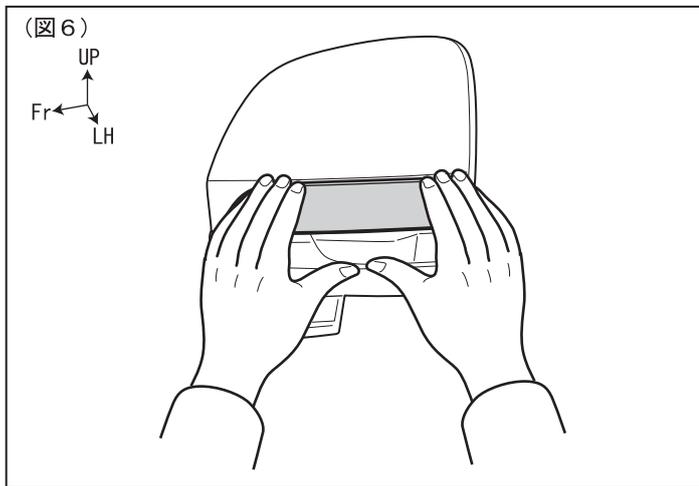

6…本体の圧着

1) 本体をドアミラーカバーへ圧着する。(図6)

△ご注意

1. 両面テープの圧着は本体表面の全面に対し49N(5kgf)以上の圧力を加え密着させてください。(車両が軽く揺れる程度)
 2. 両面テープの再接着は接着力の著しい低下を招きますので行わないでください。
- 2) ドアミラーに貼り付けたマスキングテープを全てきれいに取り除く。

取り付け後の点検

- 本体が車両に確実に固定されているか、点検してください。
- 浮き、スキがないか目視にて確認してください。

取り扱い上の注意

- 両面テープ剥がれの原因となることがありますので、本体取付後24時間は雨、水等で濡らしたり本体に触れないように注意してください。

お手入れについて

- 汚れた場合は、スポンジ等に中性洗剤を付けて水洗いし、水分をウエス等で拭き取ってください。シンナー、酸、アルカリ等の有機溶剤、コンパウンド等含まれている物の使用は避けてください。(表面を傷める原因となります)