

C-HR MODELLISTA VERSION MUFFLER CUTTER

C-HR マフラーカッター 取付要領書

設定型式:DBA-NGX50、DAA-ZYX10 設定グレード:全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は、マフラーカッターの取付要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- 走行後の純正マフラーは大変高温になっています。冷めないまま作業を行った場合、火傷などの重大な危険性があります。必ず純正マフラーが完全に冷めたことを確認してから作業を行ってください。
- 取り付ける前に車両に傷がついていないか点検してください。
- 車を障害物のない平らな場所に停め、エンジンを止めてパーキングブレーキを確実にかけてください。
- 車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。
- 車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジトラックなどを使い安全を確保してください。
- この取付要領書に記載されていない使用方法・取り付け方法または他社製品との併用・別パーツの流用や改造、適応車種以外への装着は絶対に行わないでください。
- 本文中での純正とは車両標準装着品を示しています。取り外し、取り付けに関してはC-HR修理書(サービスマニュアル)の作業手順にしたがい作業をしてください。
- 純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。

取り付け完了後の点検・注意事項


- マフラーカッターが、車両に確実に取り付けされているか点検してください。
- 取り付け完了後、マフラーカッター及び車両部品に傷がついていないか点検してください。
- 取り付け完了後、固定部分が指定トルクで締まっているか再度点検してください。



アドバイス …この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をしていただくうえで知っておいていただきたい事を左図のマークで表示しております。

C-HR モデリスタバージョン (品番:D2173-53810)


構成部品

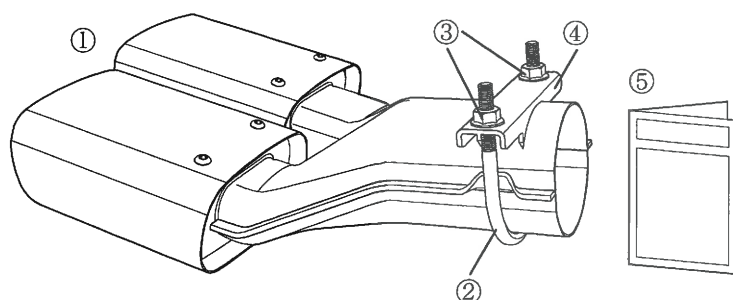

No.	品名	個数
①	マフラーカッター本体	1
②	U字ボルト	1
③	M6フランジナット	2
④	ブラケット	1
※②、③、④は①の本体に組付けてあります。		
⑤	取付要領書	1

取 付 手 順

(1)取付け準備

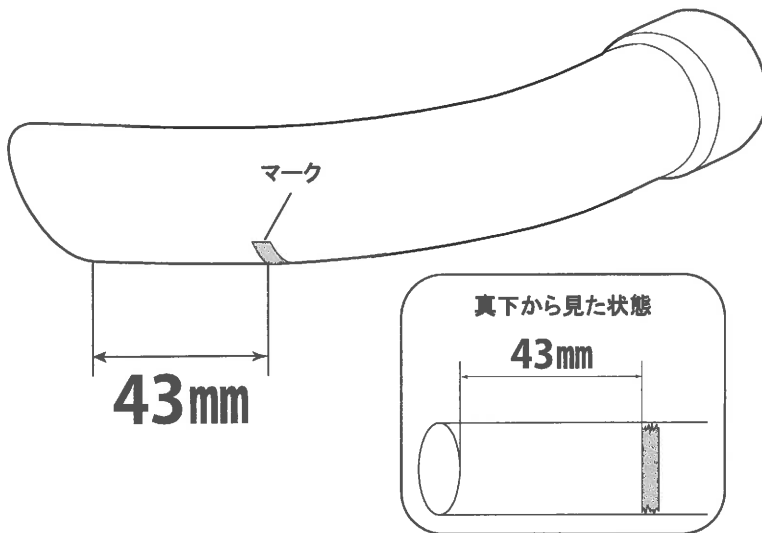


- 1.純正マフラーの出口後端下側から、図示の位置にマスキングテープでマーキングする。

アドバイス

- ・純正マフラーが確実に冷めていることを確認してから作業を行ってください。

(2)取付け

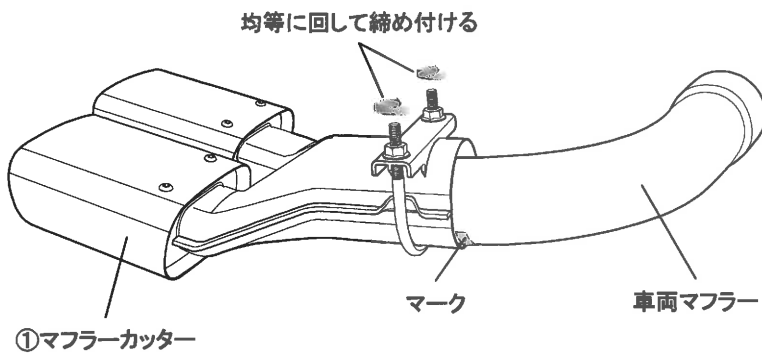

- 1.①マフラーカッターをマーキングの位置に合わせて差し込む。
 - 2.リアバンパー及びリヤスポイラーに干渉していないことを確認後、①マフラーカッターのロックナットを均等に回して締め付け仮止める。
 - 3.リアバンパーとのクリアランス及び上下左右のバランスを確認しながら、仮止め部を本締めする。
- ※締め付けはトルクレンチで確実に行ってください。


【締め付けトルク:6.0N・m】

- 4.マスキングテープを剥がす。


アドバイス

- ・マフラーカッターの本締めをする際は、純正マフラーをサポートゴムから一旦取外すと、作業がしやすくなります。

サイド断面図:内側

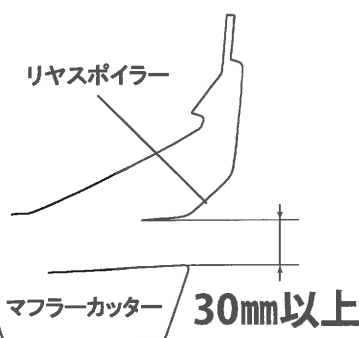

サイド断面図:外側

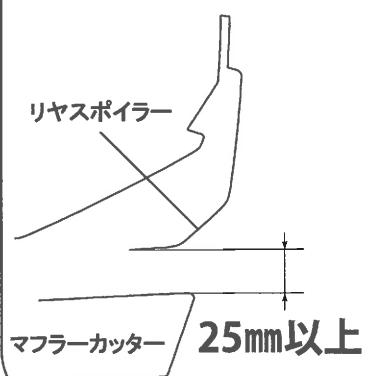

リヤ正面図

