

インテリアパネルセット 取付要領書


設定形式: ZYX10 / NGX50

設定グレード: 全車

① 部品番号


- | | | |
|---------------|-------------|-----------|
| ・《 品番 》 | 《 品名 》 | |
| ・ D2551-53810 | インテリアパネルセット | ブルーモノグラム |
| ・ D2551-53820 | インテリアパネルセット | チタニウムグレイン |

② 組付完成図

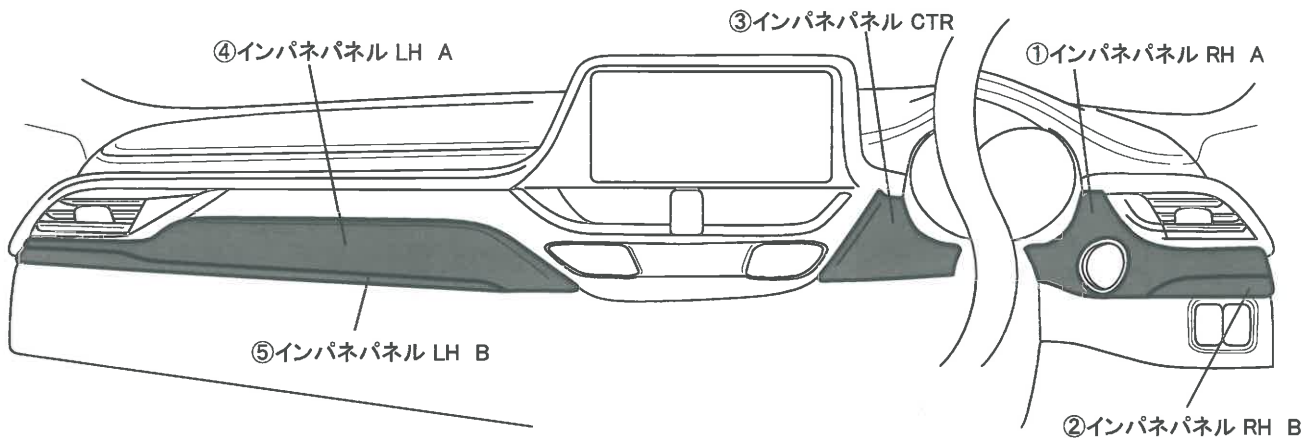

③ 構成部品

No.	品 名	数量
①	インパネパネル RH A	1
②	インパネパネル RH B	1
③	インパネパネル CTR	1
④	インパネパネル LH A	1
⑤	インパネパネル LH B	1
⑥	PACプライマー	1

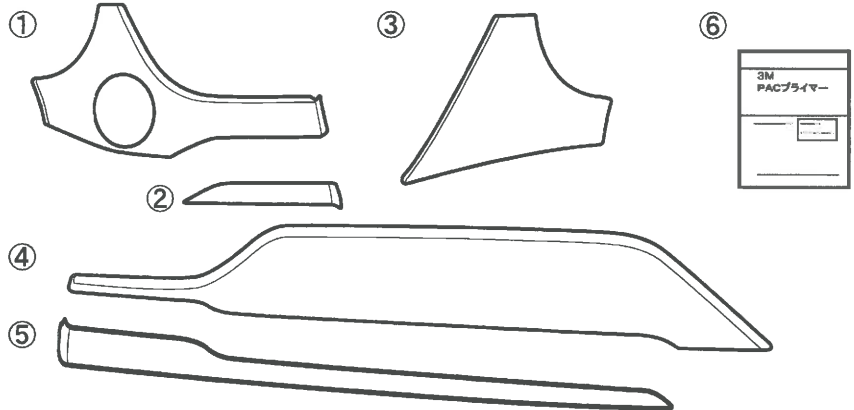

④ 必要工具


・ウエス ・中性洗剤又はエタノール ・マスキングテープ

⑤ ⚠️注意事項

- ・ 取付作業前に要領書を熟読し、作業内容を確認してください。
- ・ 気温が低い場合(15℃以下)は、両面テープの接着力が低下します。
両面テープと取付面をドライヤー等で暖めてから作業してください。
- ・ 汚れた場合は、柔らかいウエスを用いて中性洗剤にて拭き取ってください。
- ・ 市販のツヤ出し剤は、製品表面を傷付ける場合があるため絶対に使用しないでください。
- ・ 取付後3時間以内は、製品に触れないでください。

この取付要領書は必ず、お客様にお渡しください。

取付手順

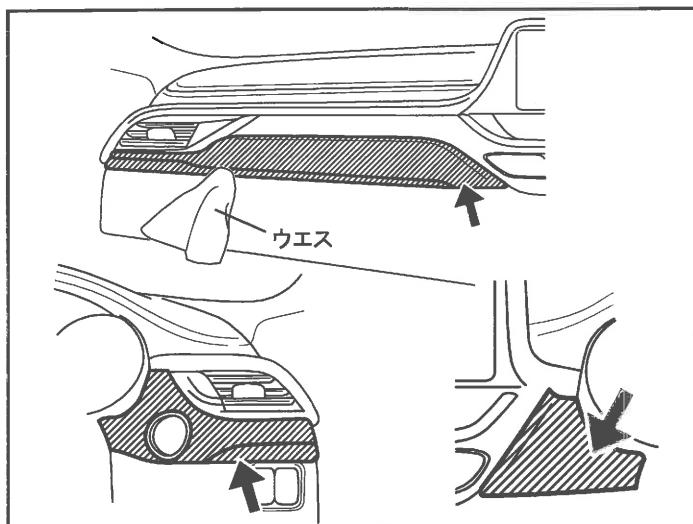


A 取付面の洗浄と準備

- 1) 製品取付部位の汚れや油分を中性洗剤、またはエタノールを含ませたウエスにて拭き取ってください。
(図中斜線部)


△注意

汚れがあると接着力が低下しますので、丁寧に行ってください。


B 取付位置確認

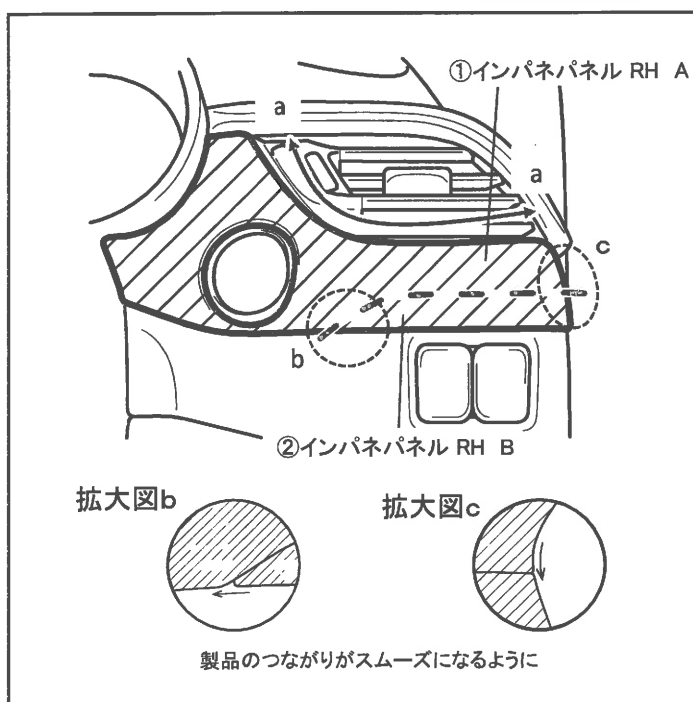

- 1) ①インパネパネルRH A 裏面の両面テープ離型紙は剥がさずに、図中に示すa-aの範囲の形状に合わせ、車両側との隙間が均一になるように取付位置の確認を行いマスキングテープにて仮止めしてください。
- 2) ①インパネパネルRH A を仮止めしたまま、
②インパネパネルRH B の両面テープ離型紙は剥がさず、左図に示す点線部①インパネパネルRH A との端の隙間をうめるように合わせ、それぞれの製品のつながりがスムーズになるよう取付位置の確認を行ってください。
- 3) 仮止めに使ったマスキングテープを車両と製品から剥がしてください。

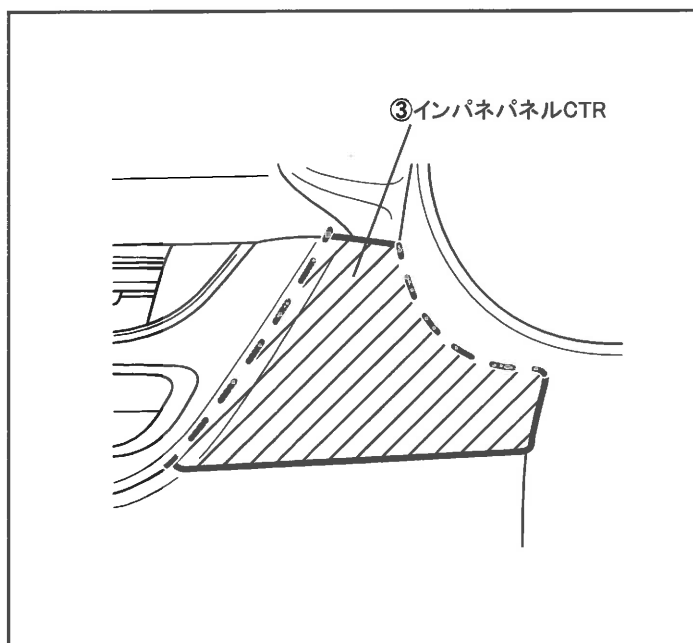


- 4) ③インパネパネルCTR 裏面の両面テープ離型紙は剥がさずに、左図に示す点線部の車両側との隙間が均一になるように取付位置の確認を行ってください。

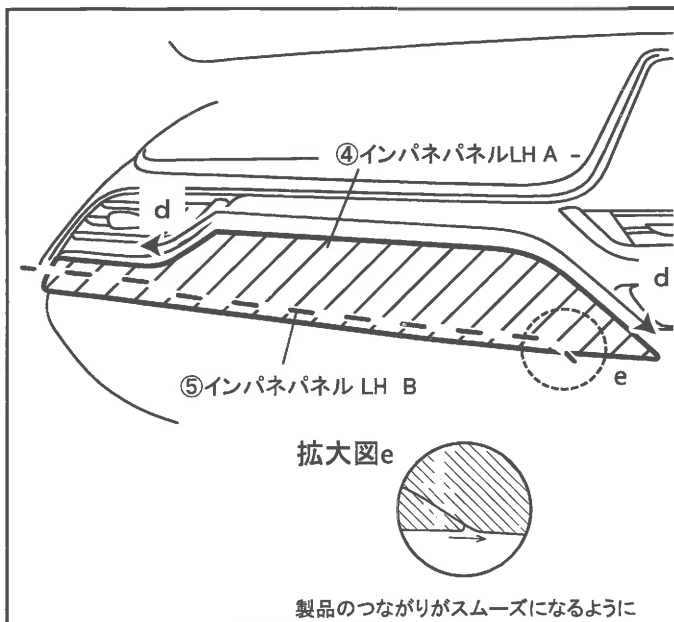

- 5) ④インパネパネルLH A 裏面の両面テープ離型紙は剥がさず、図中に示すd-dの範囲の形状に合わせ、車両側との隙間が均一になるように取付位置の確認を行いマスキングテープにて仮止めしてください。
- 6) ④インパネパネルLH A を仮止めしたまま、⑤インパネパネルLH B の両面テープ離型紙は剥がさず、左図に示す点線部④インパネパネルLH A との端の隙間をうめるように合わせ、それぞれの製品のつながりがスムーズになるよう取付位置の確認を行ってください。
- 7) 仮止めに使ったマスキングテープを車両と製品から剥がしてください。

製品外周以外の周辺基材(ハンドル周りなど)についてもプライマーが付かないよう必要に応じてマスキングテープにてマスキングしてください。

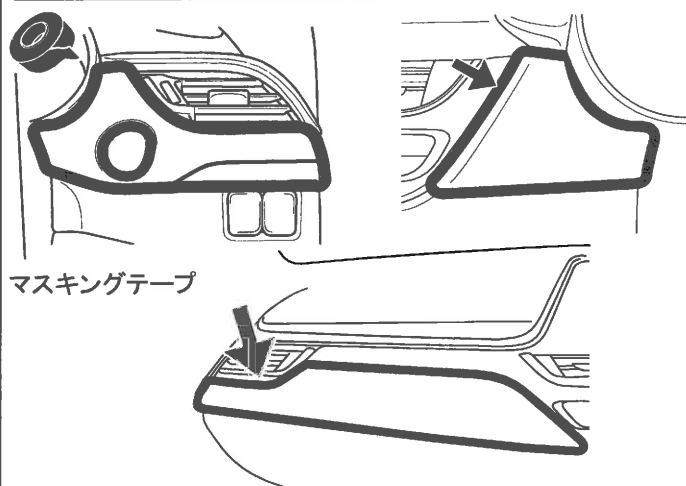


C 製品内外周のマスキング

- 1) 「B」で確認した①②インパネパネルRH、③インパネパネルCTR、④⑤インパネパネルLHの取付位置外周をマスキングテープでマスキングしてください。製品外周以外の周辺基材(ハンドル周りなど)についてもプライマーが付かないよう必要に応じてマスキングテープにてマスキングしてください。

△注意

- ・製品取付け前の大切な作業ですので必ず行ってください。
- ・後の工程で、車両側取付面に⑥PACプライマーを塗る際、余分な所にはみ出さない様に、マスキングテープを貼ります。プライマーがはみ出した際はシリコンオフ(アルコール)等で拭き取ってください。

周辺基材にプライマーが付かないよう十分注意してください。

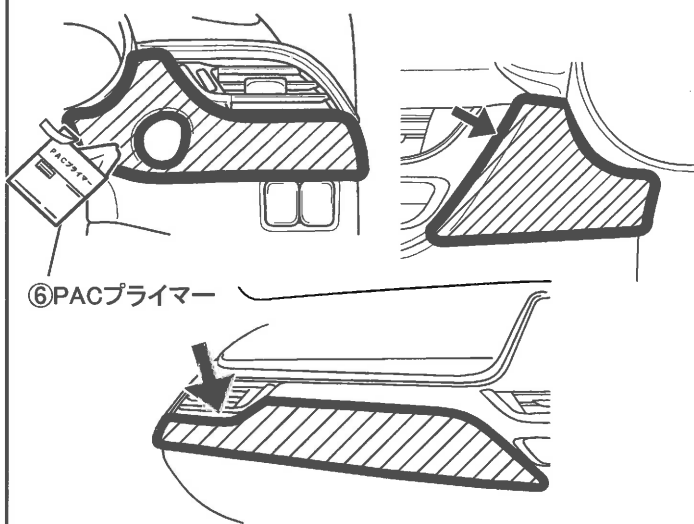

D 製品取付部位のプライマー塗布

- 1) 製品取付部位に⑥PACプライマーを塗布し10分程度乾燥させてください。(図中斜線部)

△注意

- ・プライマーを塗布せずに貼りますと製品が剥がれる恐れがあります。
- ・プライマーを塗布すると、塗布した所にツヤが出てきます。製品取付面以外には付着しない様、タレ、ハネには注意してください。
- ・プライマーは、開封後すみやかに塗布してください。
- ・時間がたつとプライマーの溶剤が揮発して塗布しにくくなります。塗布の合間は、袋に戻し、封をして揮発を防いでください。

- 2) 乾いたら、マスキングテープを剥がしてください。

E 製品取付け

- ①インパネパネルRH A、②インパネパネルRH Bの離型紙計6箇所を左図のように2cmほど剥がしてください。残りの箇所は全て剥がしてください。

△注意

- 両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見える恐れがあります。

- ①インパネパネルRH Aを[B-1)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。
- ②インパネパネルRH Bを[B-2)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。

△注意

- ①インパネパネルRH A、②インパネパネルRH Bが合わさる部分は隙間をうめるように押し当てて貼付けてください。
- 製品を貼り直しますと両面テープの接着力が低下しますので、取付け作業は慎重に行ってください。
- 圧着をせずに装着しますと製品が剥がれる恐れがありますので確実に行ってください。

- ③インパネパネルCTRの離型紙計2箇所を左図のように2cmほど剥がしてください。残りの箇所は全て剥がしてください。




△注意


- 両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見える恐れがあります。

- ③インパネパネルCTRを[B-4)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。

△注意

- 製品を貼り直しますと両面テープの接着力が低下しますので、取付け作業は慎重に行ってください。
- 圧着をせずに装着しますと製品が剥がれる恐れがありますので確実に行ってください。

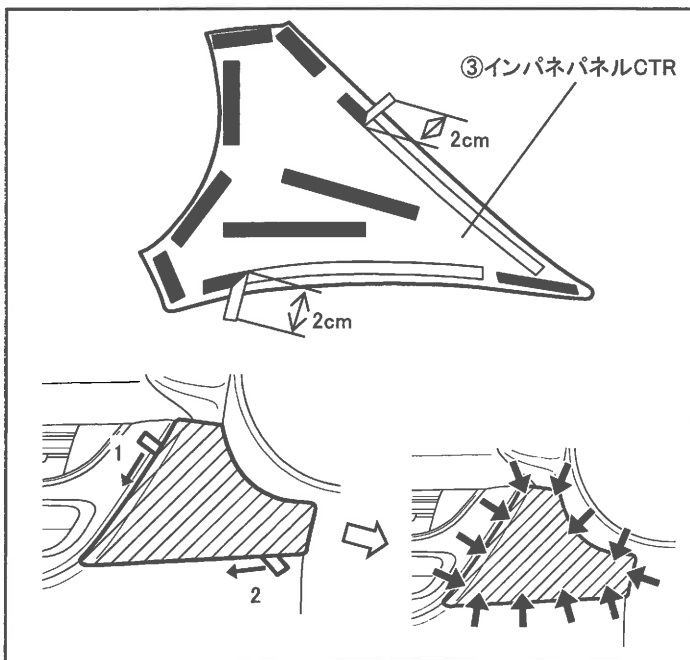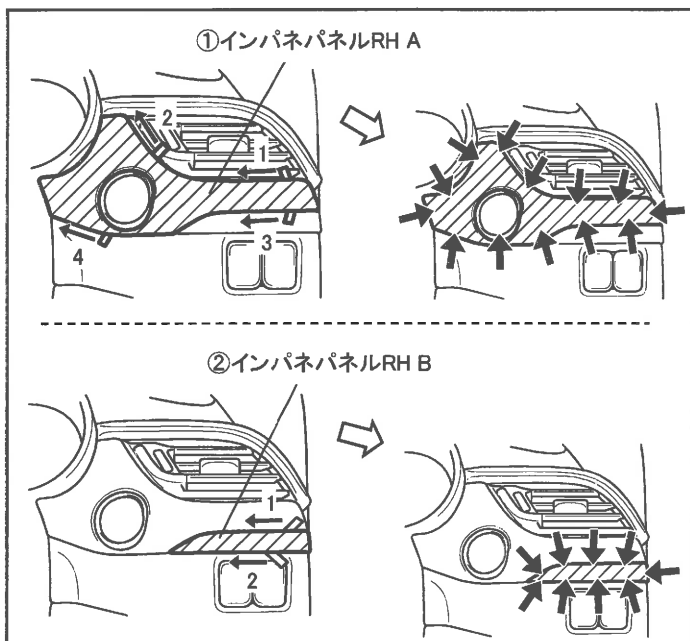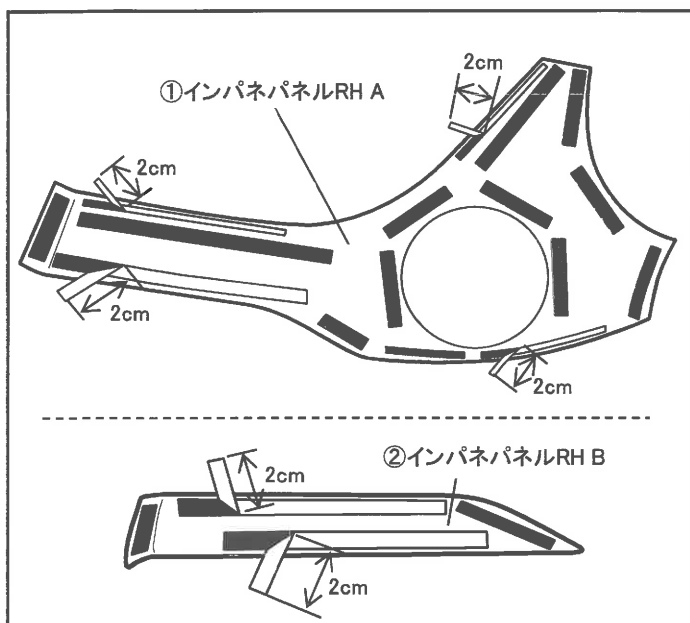


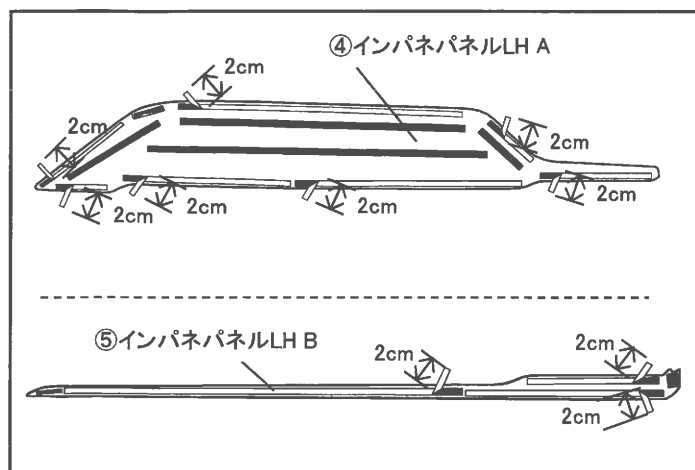

- 6) ④インパネパネルLH A、⑤インパネパネルLH Bの離型紙計10箇所を左図のように2cmほど剥がしてください。残りの箇所は全て剥がしてください。

△注意


- ・両面テープの離型紙を剥がす際にカッターナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。裏面に傷がつくと表面から傷が見える恐れがあります。

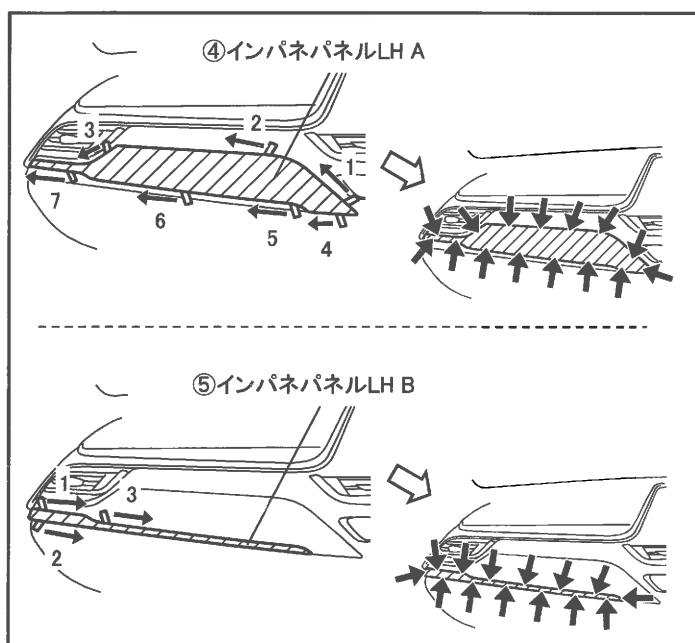

- 7) ④インパネパネルLH Aを⑥-5)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。
- 8) ⑤インパネパネルLH Bを⑥-6)の位置確認に従ってあてがい、左図の数字の小さい順に離型紙を引抜き、製品全体を圧着してください。

△注意

- ・④インパネパネルLH A、⑤インパネパネルLH Bが合わさる部分は隙間をうめるように押し当てて貼付けてください。
- ・製品を貼り直しますと両面テープの接着力が低下しますので、取付け作業は慎重に行ってください。
- ・圧着をせずに装着しますと製品が剥がれる恐れがありますので確実に行ってください。

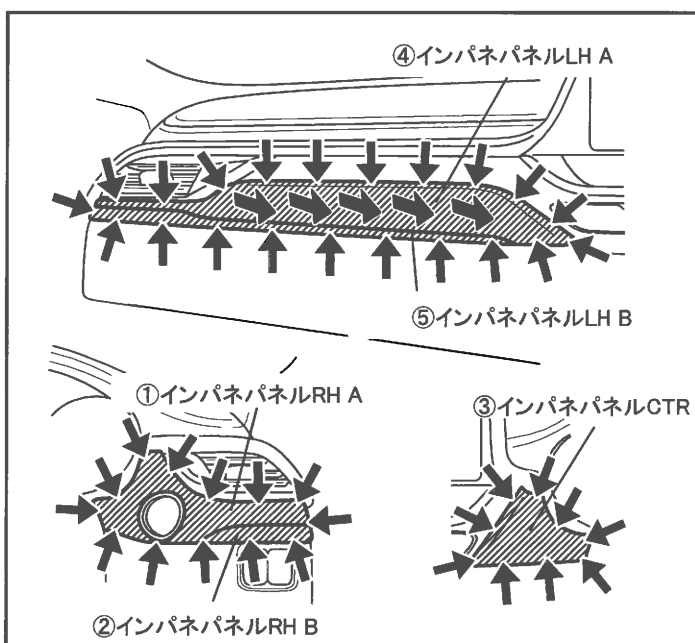

- 9) 再度製品全体を圧着し、浮き等が無い確認してください。圧着は車両がゆれるくらいを目安に圧着してください。

株式会社トヨタモデリスタインターナショナル
〒168-0081 東京都杉並区宮前1-20-22
TEL 03-3332-2811
<http://www.modellista.co.jp>