

サイドスカート 取付要領書

設定型式:ZYX1# / NGX#0 設定グレード:全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、**サイドスカート**の取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか点検して下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。
- 車両部品の取り外しに際して、紛失や混乱がない様に部品ごとに整理して、復元する際間違えない様配慮して下さい。また、部品に傷を付けたりしない様に取り扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さない様注意して下さい。
- 商品を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 車両へ商品を取り付ける際は、前後1名ずつ2名で作業を行なって下さい。
- エンドモール(両面テープ付き)・両面テープを貼り付ける部分は、必ず脱脂して下さい。
脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれる場合があります。
- 両面テープの接着力促進剤として、**必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。**
(PACプライマー-K500を本品に添付)
- (重要) プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- (重要) ■両面テープは、外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープのプライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、シリコンオフ等で完全に拭き取って下さい。
- ボディーコートが塗布されている車両はボディーコートを剥離して下さい。
ボディーコートが塗布されている車両は脱脂作業を行なっても、プライマーの接着力促進効果を充分に発揮できない場合があります。ボディーコート除去後は、シリコンオフ等で脱脂をきちんと行なって下さい。
- (重要) ■両面テープの圧着を充分に行なって下さい。49N(5kgf)
- (重要) ■フェンダーアーチ部等のビス本締めは両面テープ貼り付け後3時間以上放置後行なって下さい。


取り付け完了後の点検・注意事項

- サイドスカートが、車両ロッカーパネルに確実に共締めされているか点検して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、**確実に圧着**されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、**サイドスカート**及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、**最低3時間**は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両と**サイドスカート**との間に隙間が発生するおそれがあります。)



アドバイス…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。


構成部品

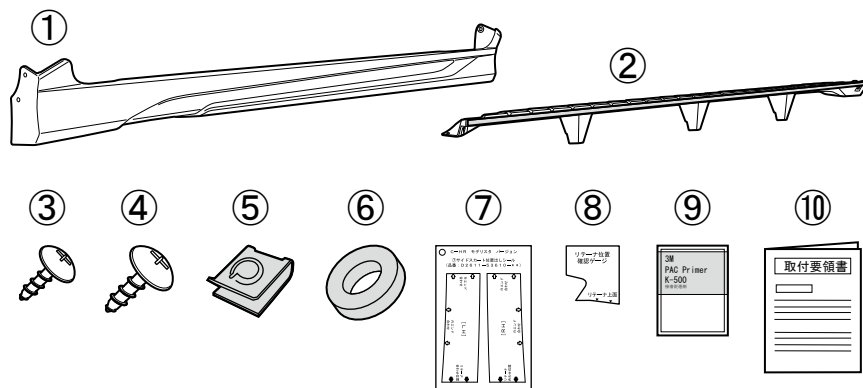

No.	品 名	個数
①	サイドスカート (R/L)	1
②	リテーナ (R/L)	1
③	タッピングスクリュー (M4 × 12)	10
④	タッピングスクリュー (M5 × 12)	10
⑤	Uナット (M5)	6
⑥	バンポンワッシャー (t3.2)	4
⑦	位置出しシール (R/L)	1
⑧	リテーナ位置確認ゲージ	1
⑨	PACプライマーK500	1
⑩	取付要領書	1

取付概要


LH図示

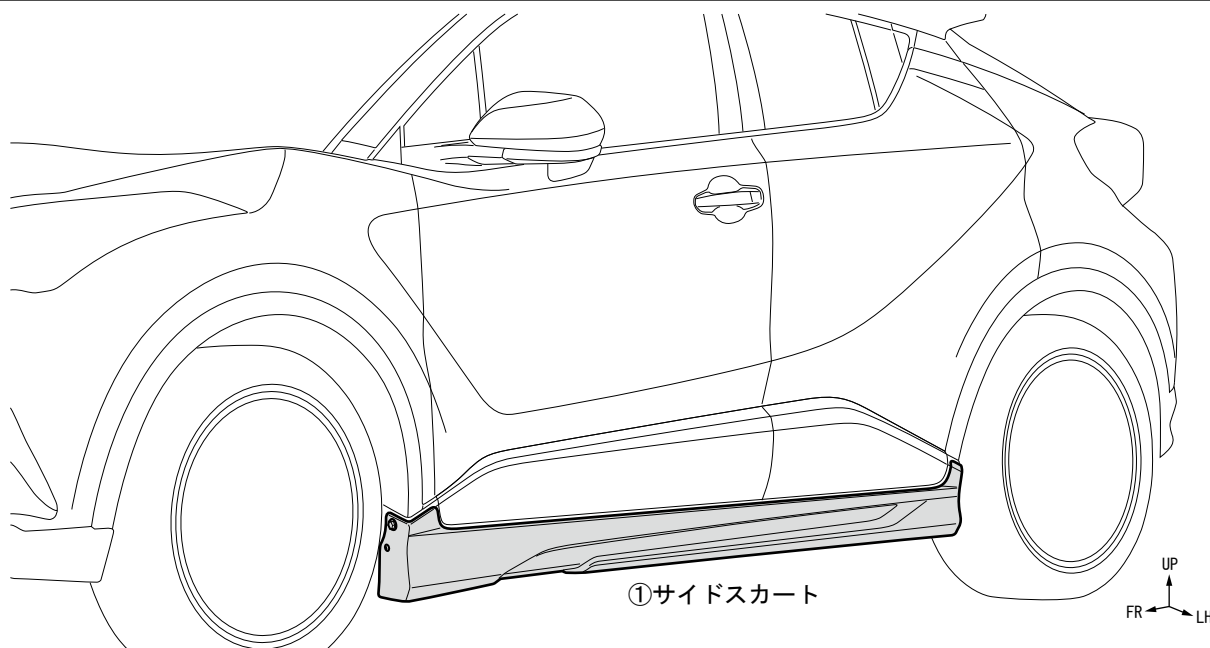

取 付 手 順

(1) 部品の取り外しと仮組

LH図示 ※RHも同様に

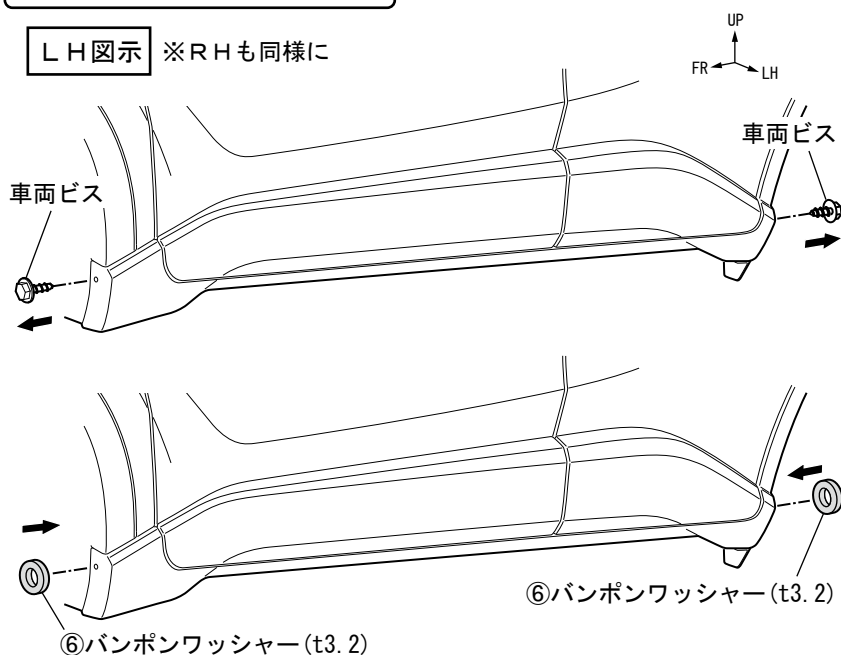

1. 車両前後フェンダーアーチ部の車両ビスを取り外す。




アドバイス

取り外した車両ビスは再使用しますので、紛失しない様ご注意ください。


2. 取り外した車両ビス周辺を脱脂し、穴位置に合わせて⑥バンポンワッシャーを貼り付ける。

LH図示 ※RHも同様に

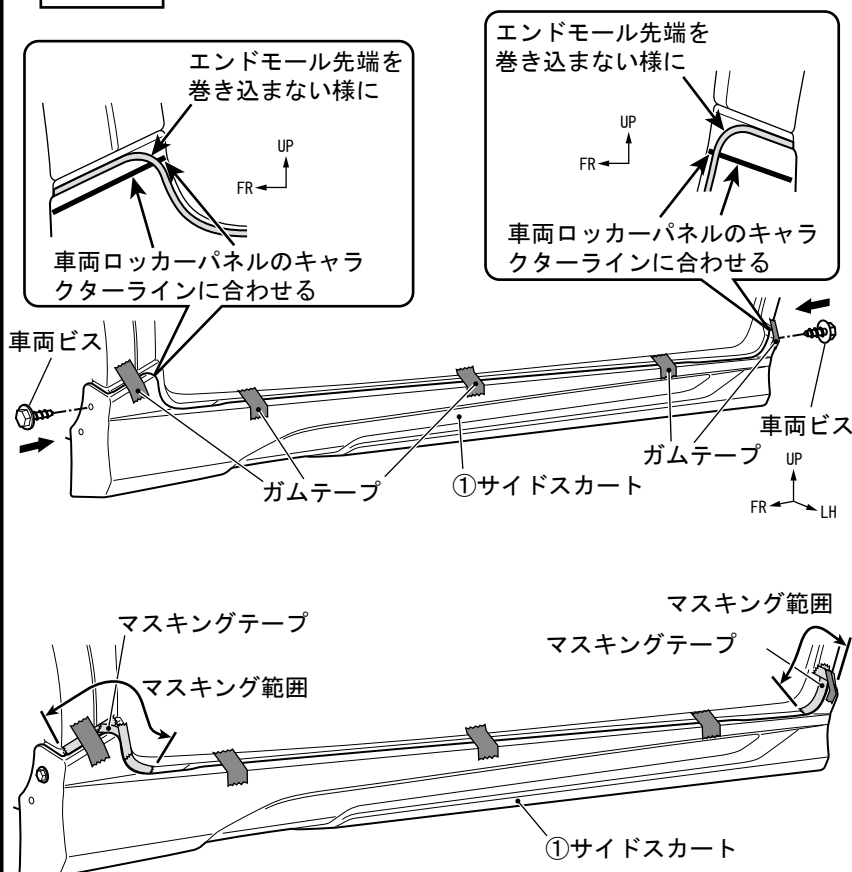

両面テープ貼り付け部を、脱脂及びプライマーがはみ出さない様に、マスキングテープで保護をする。


3. ①サイドスカート前後のフェンダーアーチ部を、取り外した車両ビスで脱落しない程度に締めて、前側の隙間を4mmにする。

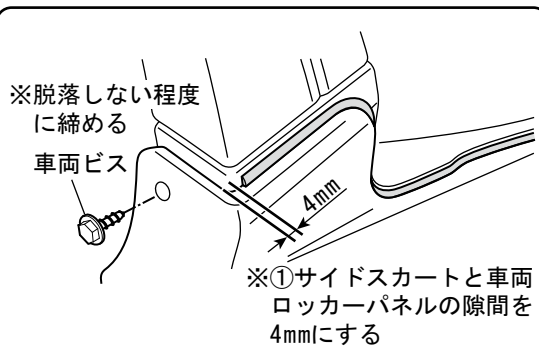

4. 前後のフェンダーアーチ部を、車両ロッカーパネルのキャラクターラインに合わせて、エンドモール先端を巻き込まない様にガムテープ等で仮固定し、①サイドスカートのモール先端に沿って、脱脂及びプライマーがはみ出さない様に左図の範囲をマスキングし、①サイドスカートを一旦取り外す。

LH図示 ※RHも同様に


＜リテーナ取付イメージ＞

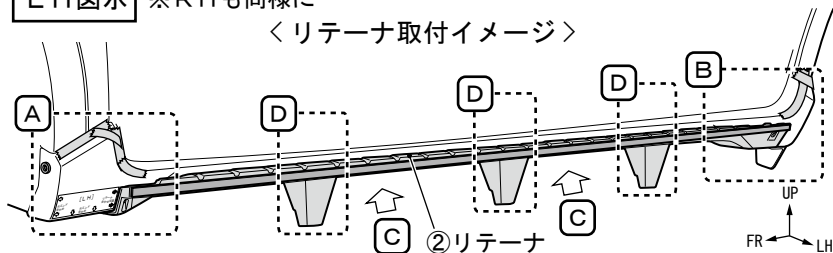


(A)、(B)、(C)、(D) 位置出し手順

(A) リテーナ前側位置出し

車両ロッカーパネル前側下隅のRエンドに合わせて、⑦位置出しシールを貼り、②リテーナの前側端面を合わせ、車両ロッカーパネルの形状（左図矢印部）に沿わせて、②リテーナを隙間の無い様に押し当て、ガムテープ等で仮固定する。

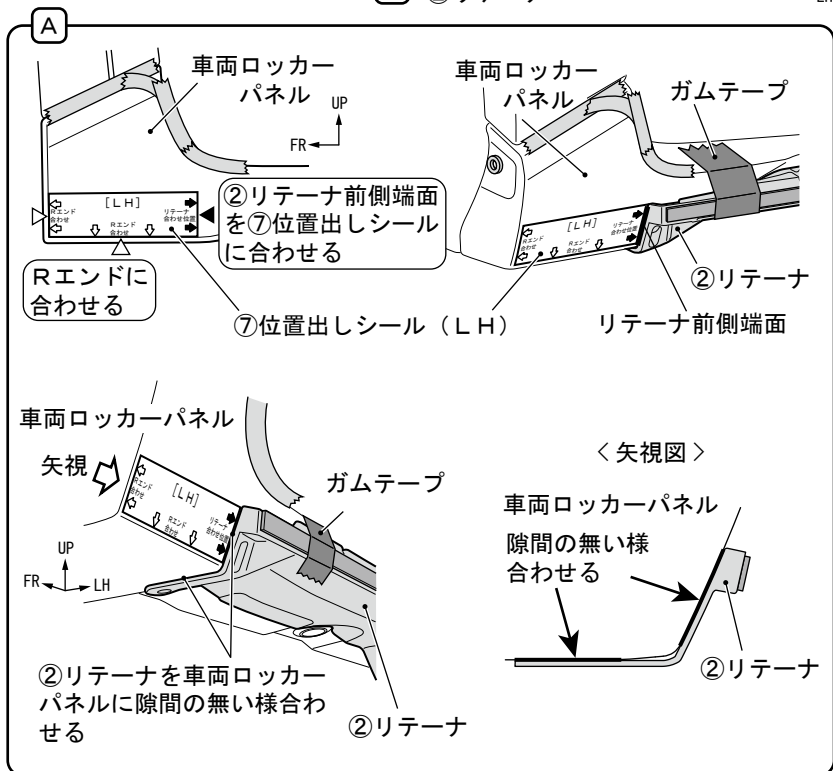


B

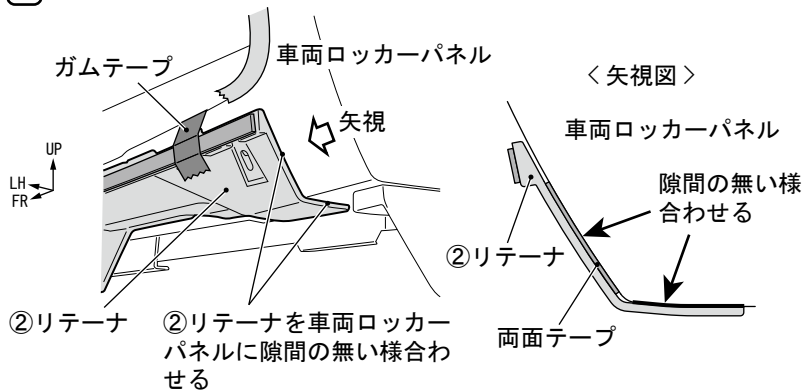

B リテーナー後側位置出し

車両ロッカーパネルの形状（左図矢印部）に沿わせて、②リテーナを隙間の無い様に押し当て、ガムテープ等で仮固定する。


C

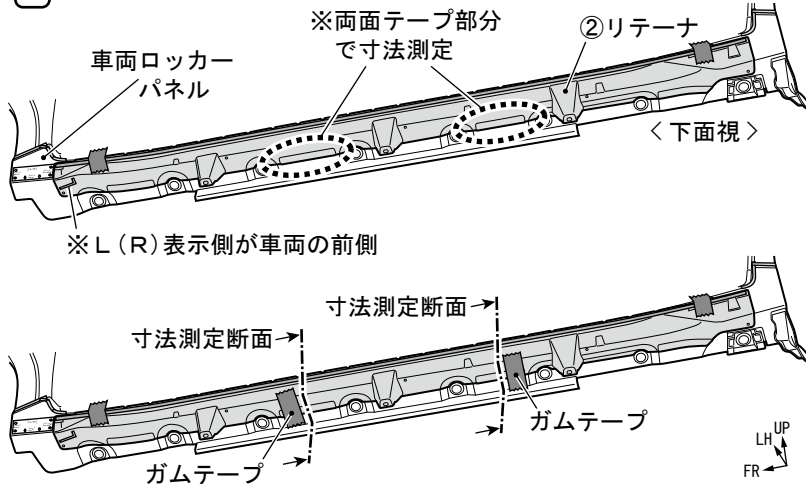


C リテーナ下面位置出し

車両ロッカーパネルの垂直面から②リテーナの端面の寸法を31mmに合わせて、ガムテープ等で仮固定する。（左図参照）

寸法測定断面図

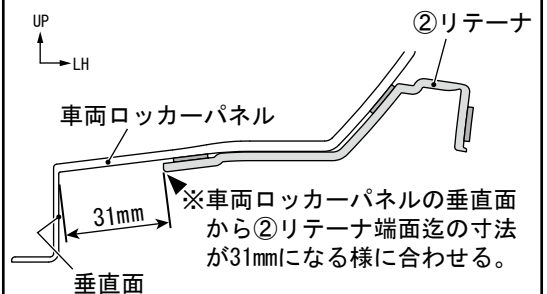

D

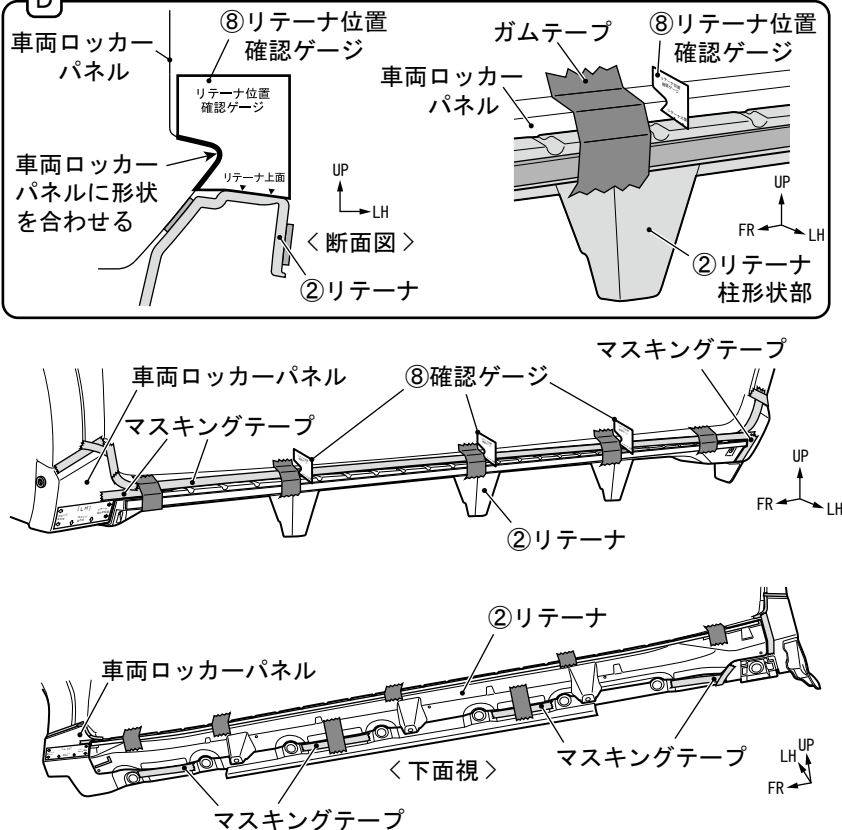

D リテーナ上面位置確認 3カ所

②リテーナの柱形状の上部で⑧リテーナ位置確認ゲージ(以下確認ゲージと省略)を車両ロッカーパネルに当て、②リテーナ上面と⑧確認ゲージに隙間の無い事を確認し、ガムテープ等で仮固定する。

(3カ所)

※隙間がある場合はAからの手順を、やり直して下さい。


※⑧確認ゲージは車両ドアを開けて使用して下さい。

6. ②リテーナ取付の両面テープ貼り付け部を、脱脂及びプライマーがはみ出さない様にマスキングテープで保護をする。（左図参照）

LH図示

※RHも同様に


※離型紙を引き抜く順序

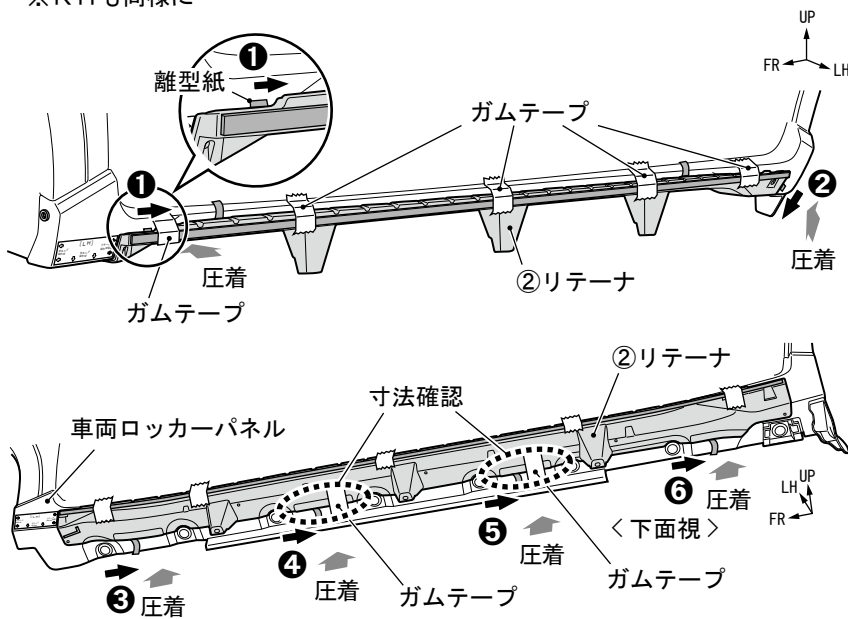


離型紙④、⑤は寸法を確認して引き抜き圧着



※⑧確認ゲージを使用し位置を確認しながら引き抜く

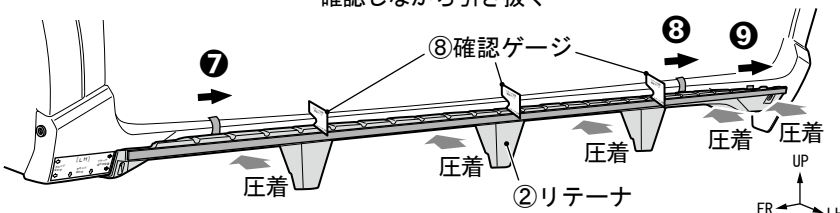

離型紙⑦は位置を確認しながら引き抜き圧着

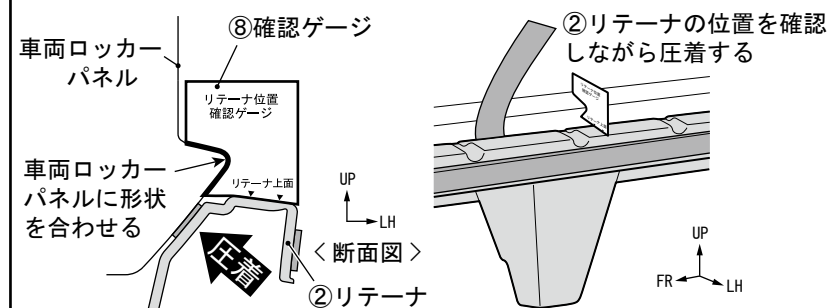

2. 取付位置が変わらない様に両面テープの離型紙を①、②の順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。(左図参照)

3. 下面の両面テープの離型紙を③→⑥の順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。
④、⑤は車両ロッカーパネルとの寸法を確認してから矢印の方向に引き抜き圧着する。(左図参照)

※正しい位置に、取り付いていない場合
サイドスカートと車両に隙間が出来たり
剥がれの原因になるおそれがあります。


4. 取付位置が変わらない様に両面テープの離型紙を⑦→⑨の順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。(左図参照)

重要：離型紙⑦は、②リテーナの柱形状の上部(3ヵ所)で⑧確認ゲージを車両ロッカーパネルに当て、②リテーナの位置を確認しながら引き抜き圧着して下さい。



アドバイス

- ・両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下します。設定位置に確実に取り付けてください。
- ・離型紙が途中で切れない様に、②リテーナを少し浮かしながら離型紙を引き抜いて下さい。
- ・両面テープの圧着は、49N (5kgf) 程度の力で行って下さい。

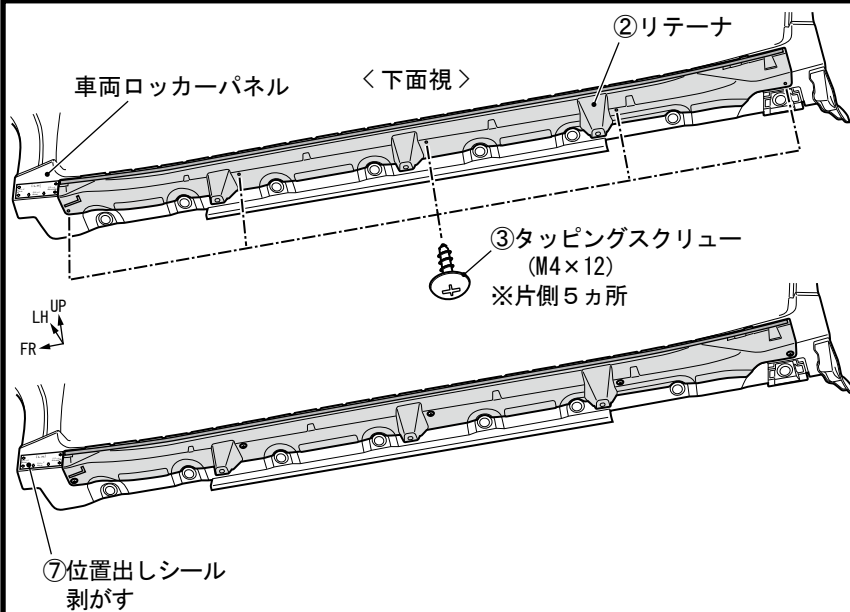

5. ②リテーナ下面の左図に示す穴位置で下穴を開け、③タッピングスクリューで固定する。(5カ所)




アドバイス

下穴を開ける際はケガキ針ないしは、画鋏を用いて行なって下さい。

6. ⑦位置出しシールを剥がす。

(5) 取付準備 ①サイドスカート

LH図示 ※RHも同様に

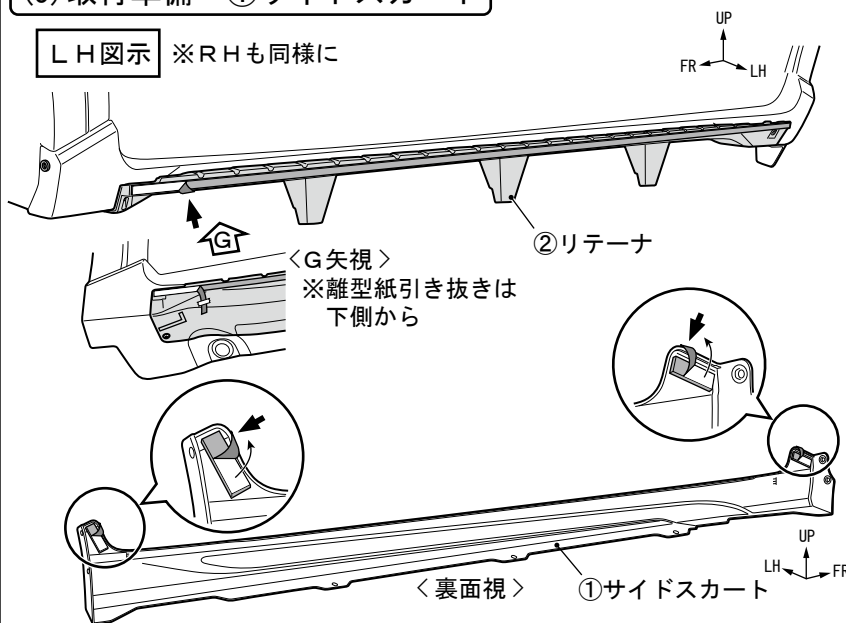


1. ②リテーナの両面テープ離型紙を、一部剥がし、②リテーナ下面に折り返して、マスキングテープで貼付ける。


2. ①サイドスカートの両面テープ離型紙を一部剥がし、表面に折り返してマスキングテープで貼付ける。

(6) 取り付け ①サイドスカート

LH図示 ※RHも同様に

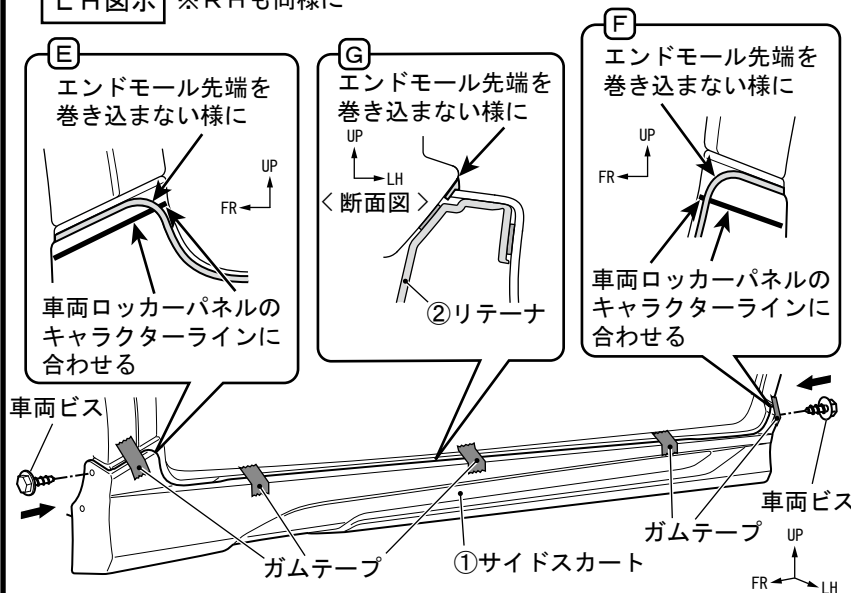

1. ①サイドスカートを②リテーナに乗せる様にかぶせ前後のフェンダーアーチ部を取り外した車両ビスで、脱落しない程度に締めて、前側の隙間を4mmにする。

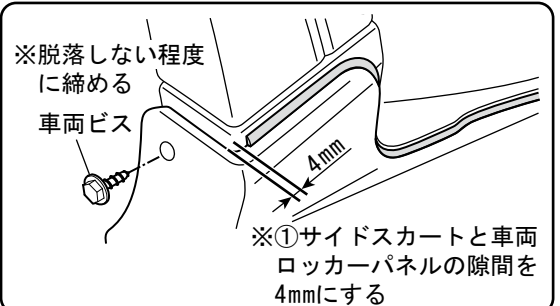


2. E、F部を車両ロッカーパネルのキャラクターラインに合わせて、エンドモール先端を巻き込まない様にガムテープ等で仮固定する。次にG部を、エンドモール先端を巻き込まない様にガムテープ等で仮固定する。


LH図示

※RHも同様に



※離型紙を引き抜く順序

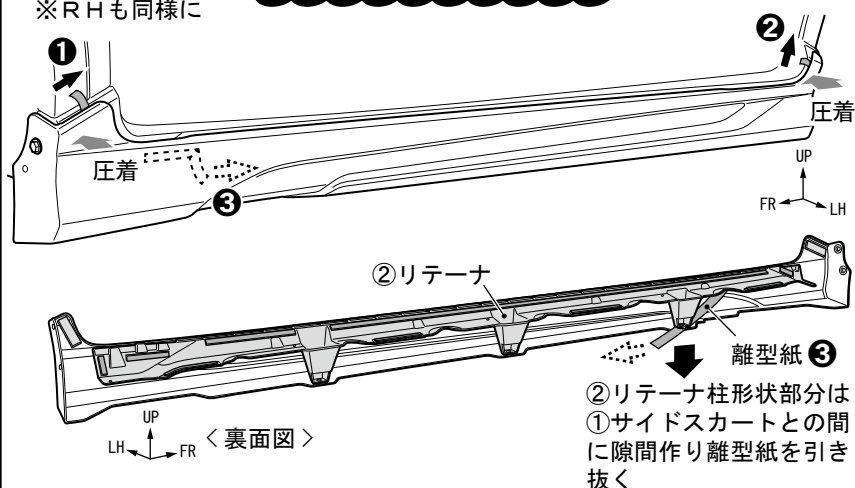

離型紙③を下から引き抜き表と裏から圧着

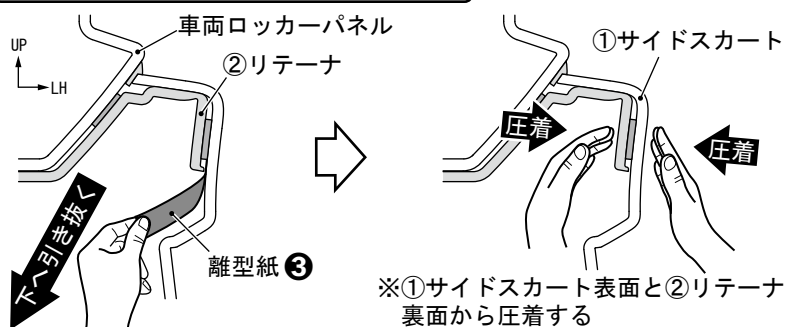

確実に圧着されているか隙間が無い事を確認

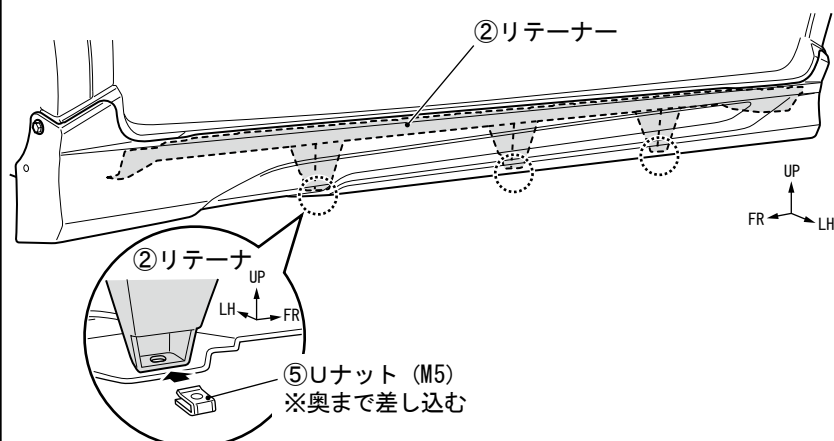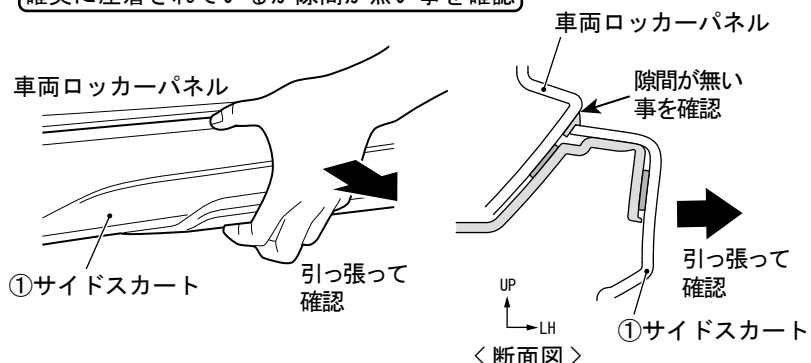

3. 取付位置が変わらない様に両面テープの離型紙を①→③の順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。
(左図参照)

重要：離型紙③は、下から引き抜きます。
②リテーナの柱形状部分は①サイドスカートとの間に隙間を作り隙間を通して矢印の方向に引き抜きます。
②リテーナ裏面に手を入れ、必ず表と裏を両手で挟み圧着して下さい。
(手が入らない箇所は表から確実に圧着して下さい。)


※確実に圧着されているか、左図の様に①サイドスカートを車両ロッカーパネルから離れる方向に、引っ張り車両ロッカーパネルとモール先端に隙間が無い事を確認して下さい。
隙間がある場合、②リテーナ裏面に手を入れ、①サイドスカート表面と両手で挟み隙間が無くなる様に再度圧着して下さい。

アドバイス

- 両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下します。設定位置に確実に取り付けてください。
- 離型紙が途中で切れない様に、①サイドスカートを少し浮かしながら、離型紙を引き抜いて下さい。
- 両面テープの圧着は、49N (5kgf) 程度の力で行って下さい。


4. ②リテーナの柱形状下部の長穴の中心に⑤Uナットを入れる。(3カ所)

L H 図示 ※RHも同様に

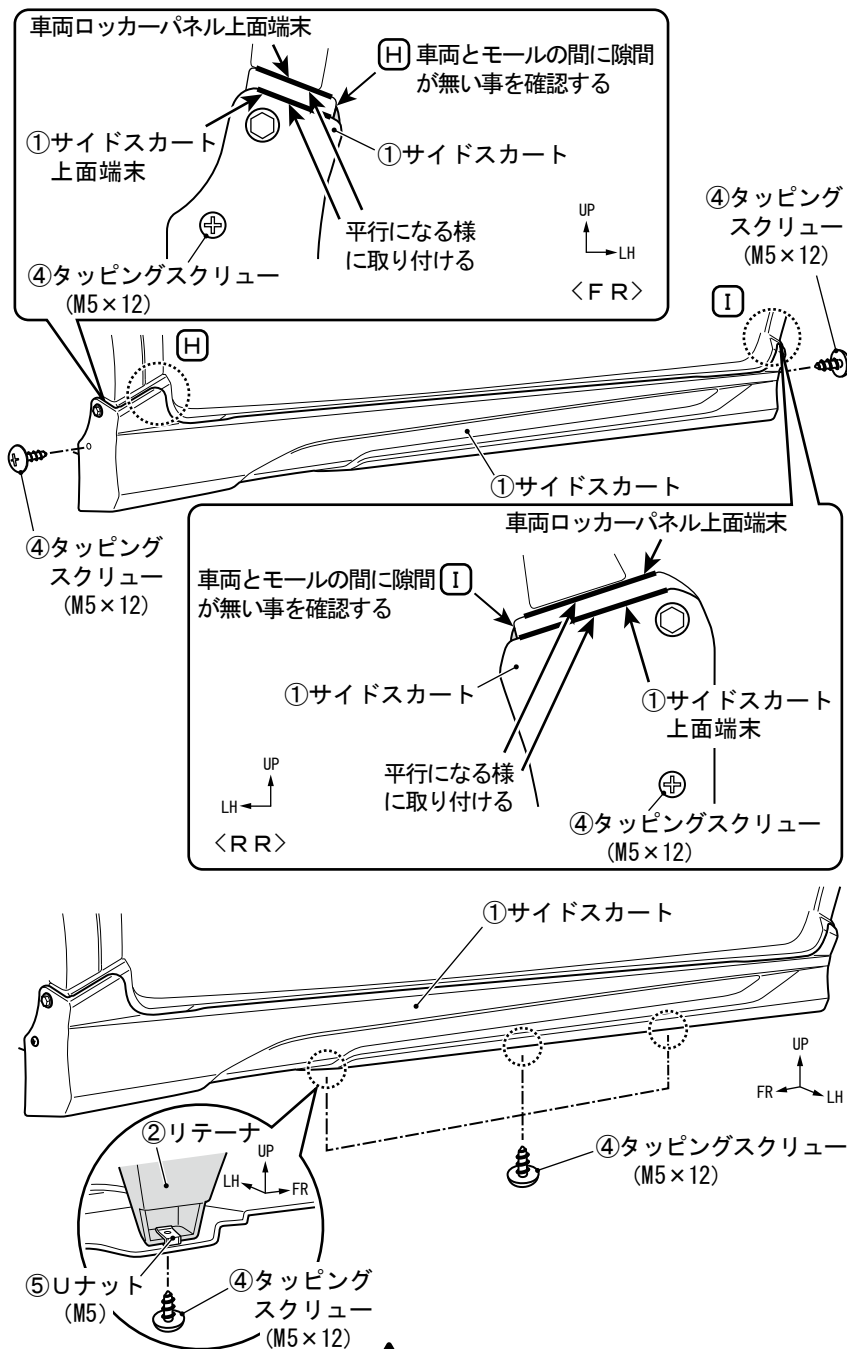

注意

① サイドスカートの上面モール先端部に、隙間がある場合、取り付けした④タッピングスクリューを緩め、①サイドスカートを車両外側にスライドさせて、上面モール先端部に隙間が無い様に、④タッピングスクリューを調整して締めて下さい。

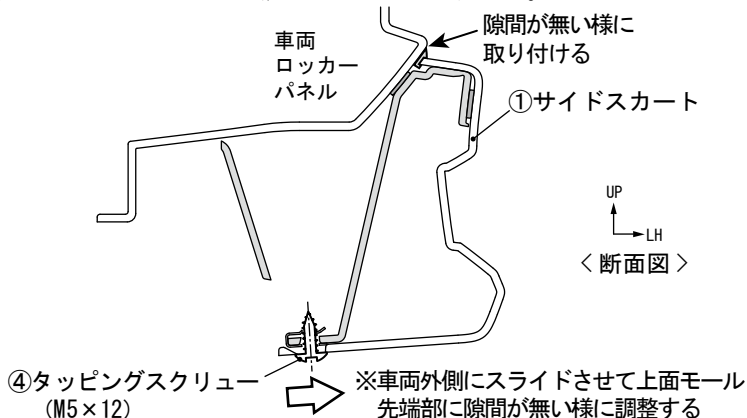

- ① サイドスカート前後のフェンダーアーチ部の上面端末を車両ロッカーパネルの端末と平行に合わせて、エンドモール、④(H)、①(I)部に隙間が無い事を確認し、取付穴の中心で、車両ロッカーパネルに下穴を開け④タッピングスクリューで、仮締めする。



アドバイス

下穴を開ける際はケガキ針ないしは、画鋲を用いて行なって下さい。


- ① サイドスカートのエンドモールと車両ロッカーパネルに隙間が無い事を確認し①サイドスカート下面穴3ヵ所を、先に取り付けした(8ページの4)⑤Uナットに、④タッピングスクリューで固定する。

重要：隙間がある場合、左図⚠注意の手順で調整して下さい。

- RH側も同様の手順にて取り付ける。
- 取り付けした左右の①サイドスカートの両面テープ貼り付け位置を再圧着する。
- 両面テープ貼り付け後、3時間以上放置してから上記仮締めを全て本締めする。

サイドスカート素地品の塗装手順

構成部品

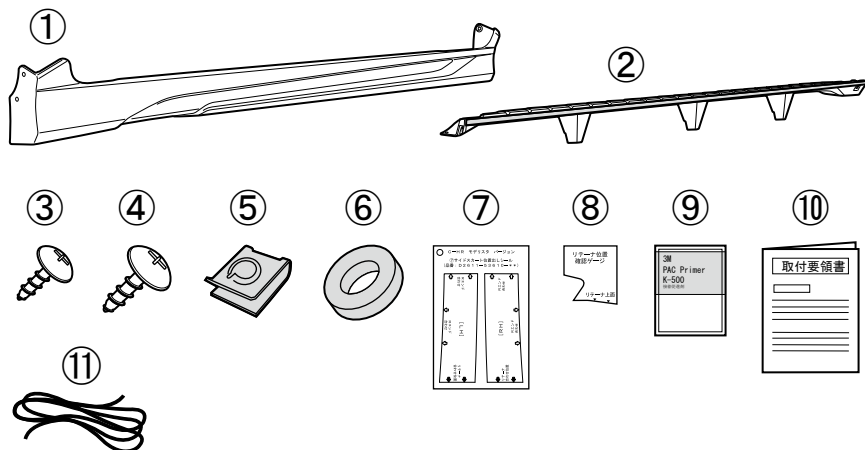

No.	品 名	個数
①	サイドスカート (R/L)	1
②	リテーナ (R/L)	1
③	タッピングスクリュー (M4×12)	10
④	タッピングスクリュー (M5×12)	10
⑤	Uナット (M5)	6
⑥	バンポンワッシャー (t3.2)	4
⑦	位置出しシール (R/L)	1
⑧	リテーナー位置確認ゲージ	1
⑨	PACプライマーK500	1
⑩	取付要領書	1
⑪	エンドモール (S)	ブラック:2

塗装作業

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂を行なう。
2. 製品に貼り付けてある両面テープをマスキングする。
3. プライマー塗装を行なう。




アドバイス

本製品の素材は<PP>を使用している為、
必ずPP用プライマーを塗布して下さい。


4. 上塗り塗装を行なう。
◎注記：上塗り用の塗料はウレタン系をご使用下さい。
5. 乾燥
◎注記：乾燥温度は、成形樹脂の物性上、必ず60℃以下で乾燥させて下さい。

LH図示 ※RHも同様に

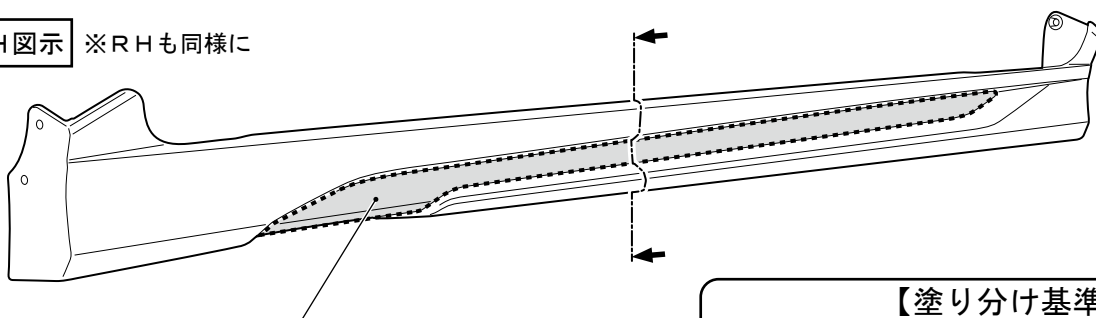

車体色<209>：艶消し黒で塗装
車体色<209>以外：<209>で塗装


※塗装塗り分け範囲

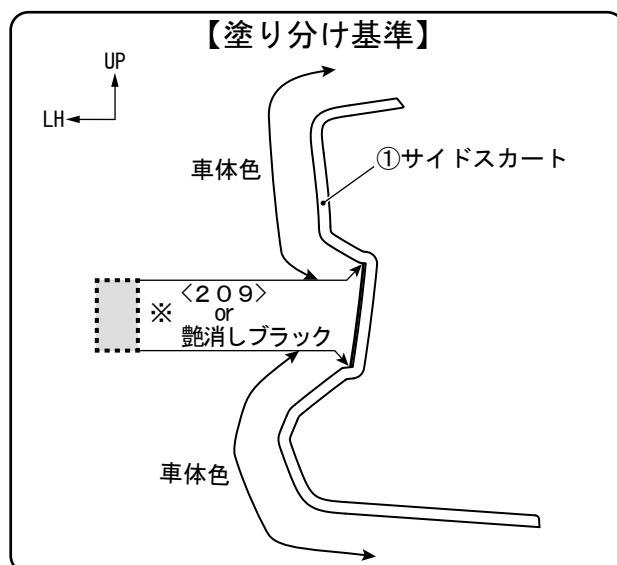

エンドモールの貼り付け作業

1. 塗装終了後、⑪エンドモールを貼り付ける部分を脱脂し、⑨PACプライマーK500を塗布する。

PACプライマーK500塗布範囲

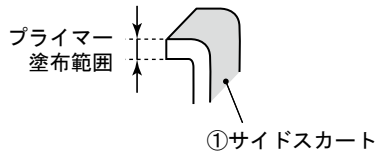

アドバイス

- ・⑨PACプライマーK500は①サイドスカート取り付け時に再使用します。揮発性が高いので、速やかに袋に戻し揮発を抑えて下さい。
- ・⑨PACプライマーK500は特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマーは、シリコンオフ等で拭き取って下さい。
- ・⑨PACプライマーK500塗布後は、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。

2. 図の要領で⑪エンドモールを貼り付ける。


アドバイス

- ・エンドモールを引っ張りながら貼ると、極端に剥がれやすくなります。
絶対に引っ張りながら貼らないで下さい。
- ・エンドモールは必ず奥まで差し込んで下さい。
- ・貼り付け後、充分に圧着して下さい。


奥まで押し込む



隙間が空いている




傾いている




※Vカットの入れ方

- ・必ず両面テープが付いている側を手前にしてカットする。
- ・離型紙を剥がしながらカットする。
- ・大きさ・範囲を確認し、右図リップ部をカットしない様に注意する。

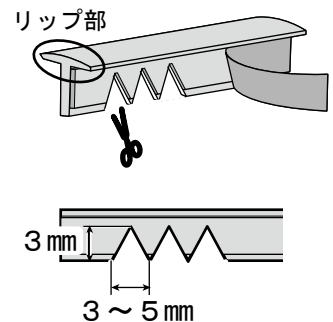


LH図示 ※RHも同様に

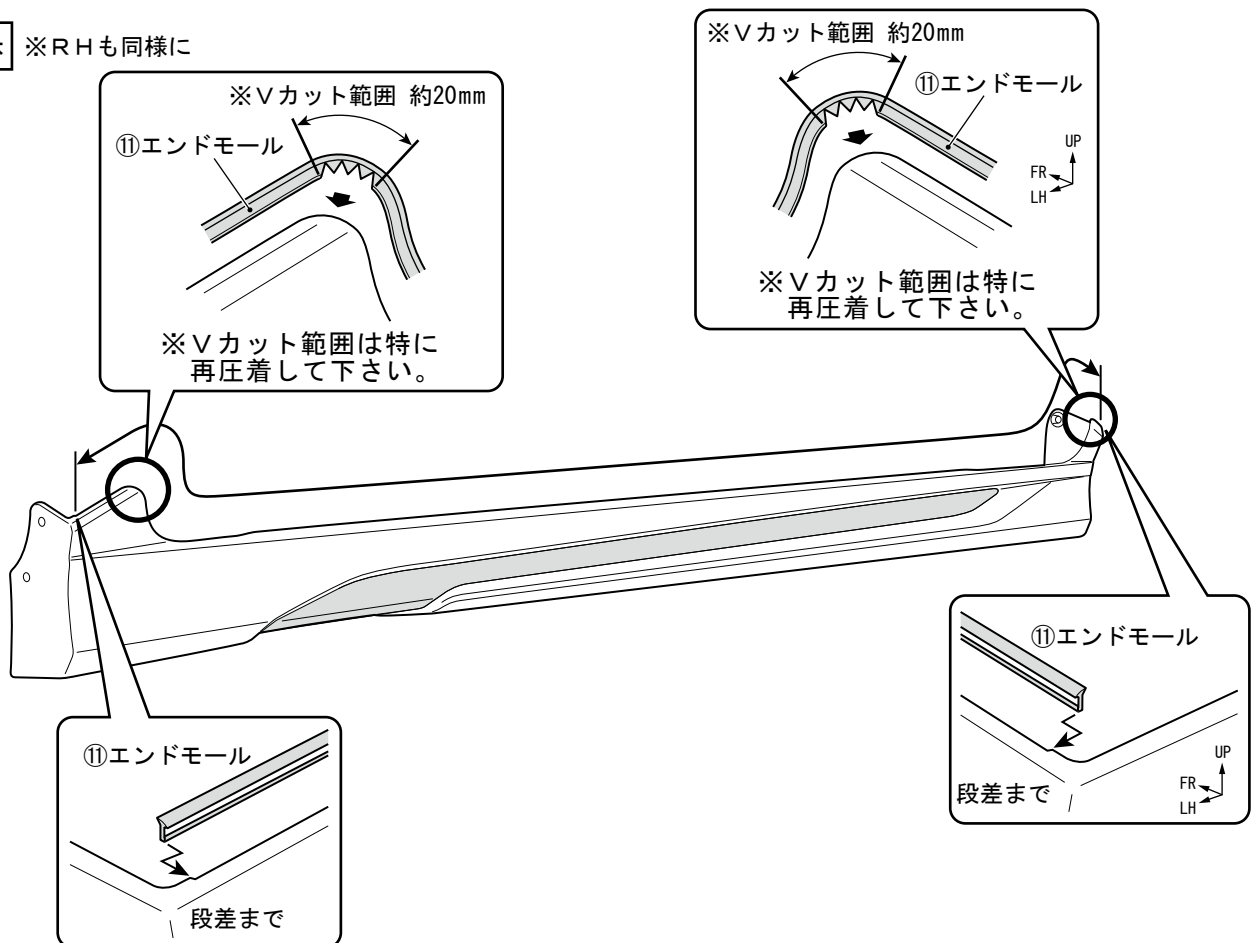

補修キット両面テープ貼り付け

1. 補修キットを使用してサイドスカートの再取付を行なう際は、下図を参考に両面テープを選択し貼り付けて下さい。

L H 図示 ※RHも同様に

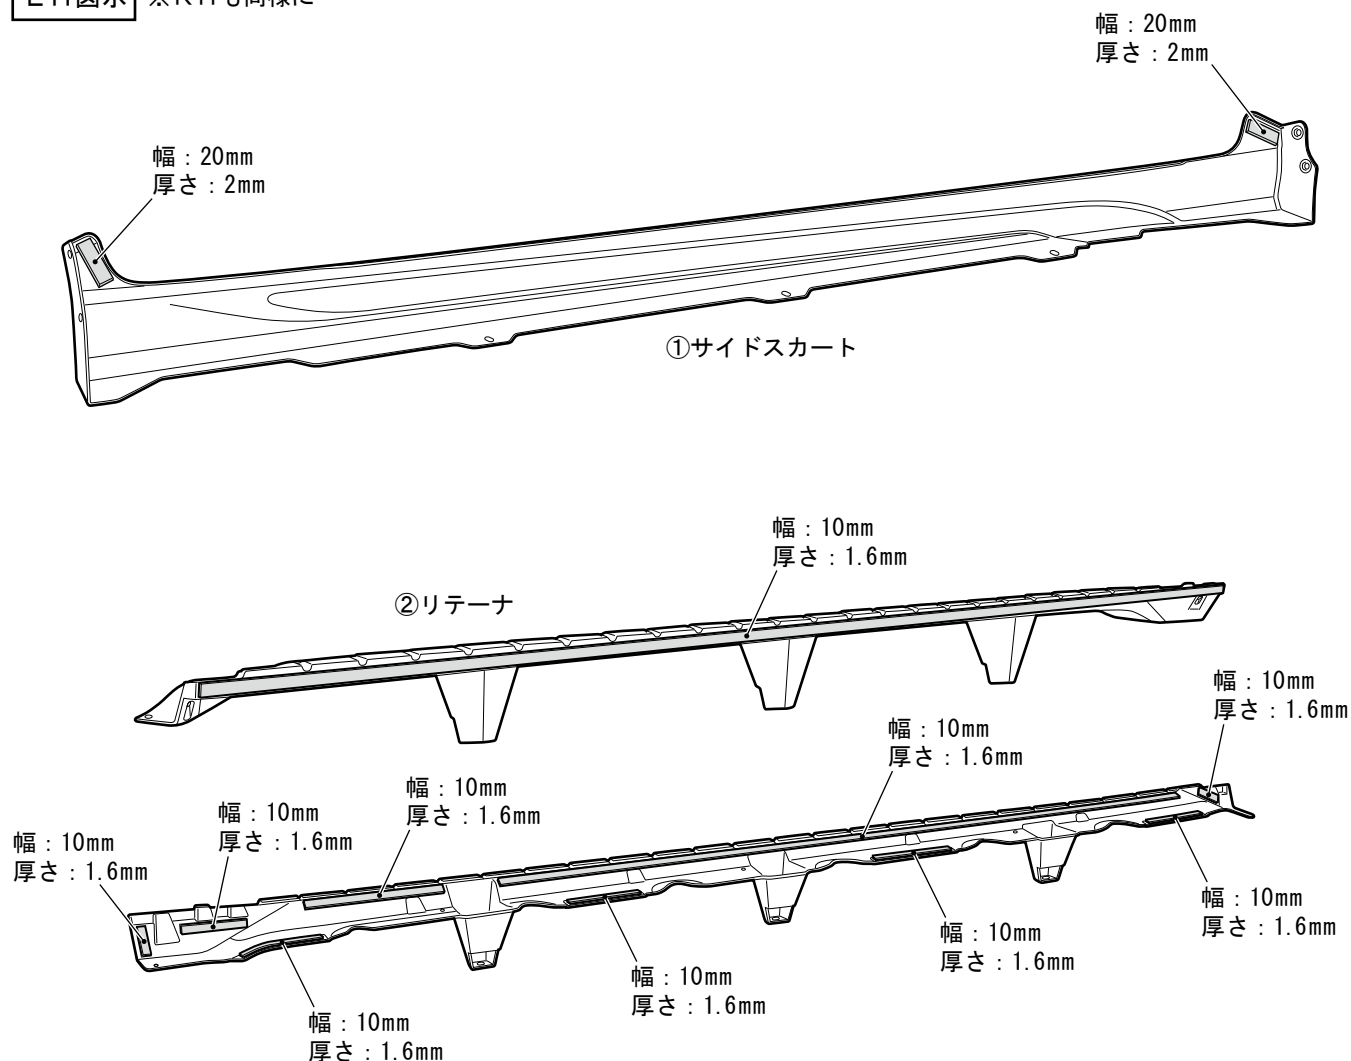

12 No. 210901 (5)

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

<http://www.modellista.co.jp>

【お問い合わせ先】

モデリスタコールセンター TEL:050-3161-1000

/取説C-HRサイト* (塗装)

8000T-RS030-13

