カムリ　モデリスタバージョン

リヤガーニッシュ　取付要領書

（品番：D2645-54510）　型式：AXVH70　設定グレード：全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、**リヤガーニッシュ**の取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- ■ 取り付け前に車両に傷がついていないか確認して下さい。
- ■ 車両が動かないよう、エンジンを切り、車止め等をして作業して下さい。
- ■ 開梱時、同梱部材の有無、製品本体の不具合が無いか、取り付け前に確認して下さい。
- ■ **リヤガーニッシュ**を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- ■ 仮組 み等の際、マスキングテープ等で車両への傷つき防止対策を実施して下さい。
- 重要 ■ 両面テープの接着力促進剤として、必ず**両面テープ用プライマー**を塗って下さい。取り付けが確実に行えます。（PAC プライマー N-200 を本品に同梱）
  プライマーの効果を発揮させる為、塗布後、**常温で 10 分間以上放置**し乾燥させて下さい。
- 重要 ■ 両面テープは、外気温が **15℃以下になると接着力が低下します**ので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行って下さい。
- ■ 両面テープ用プライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- ■ 両面テープ用プライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗布面以外をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で完全に拭き取って下さい。
- ■ **ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。**（必ずマスキングしなるべく細かい番手で行って下さい。）
- ■ ボディーコートが塗布されている車両は、脱脂作業を行っても、プライマーの接着力促進効果を充分に発揮できない場合があります。
  ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂をきちんと行って下さい。
- 重要 ■ 両面テープの圧着を充分に行って下さい。**500kPa（5kgf／c㎡）以上**

取り付け完了後の点検・注意事項

- ■ **リヤガーニッシュ**が、車両に確実に装着されているか確認して下さい。
- ■ 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか確認して下さい。
- ■ 取り付け完了後、**リヤガーニッシュ**及び車両部品に傷がついていないか確認して下さい。
- ■ 取り付け完了後、**3 時間程度**は強い力をかけたり、**雨等**で濡れない様注意して下さい。
  （両面テープの剥がれ、車両と**リヤガーニッシュ**との間に隙間が発生する恐れがあります。）

取付要領書には下記マークを使用しております。

⚠ 注意　この取付は特に重要な項目です。必ず読んでお守り下さい。
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。

アドバイス　この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

カムリ モデリスタバージョン

構成部品

※①、②図はL側



リヤガーニッシュ　品番　D2645-54510

No.	品　　名	個数
①	リヤガーニッシュ アウター（R/L）	各1
②	リヤガーニッシュ インナー（R/L）	各1
③	PACプライマー　N－２００	1
④	取付要領書	1

取付概要

※図は車両左側

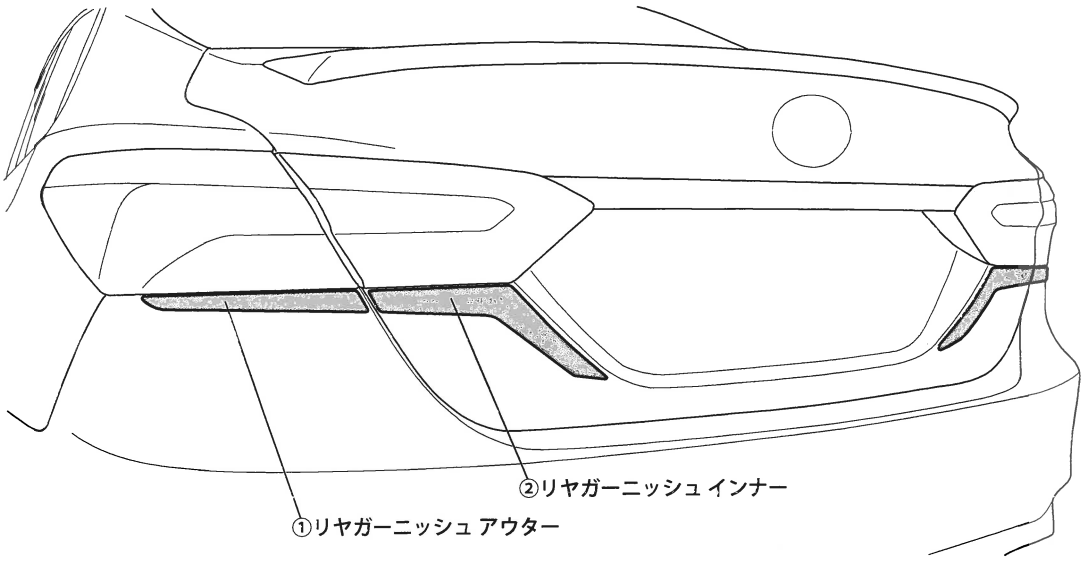

取　付　手　順

この取付手順は左側で示してあります。右側も同じ要領で作業してください。

1 [後面視]

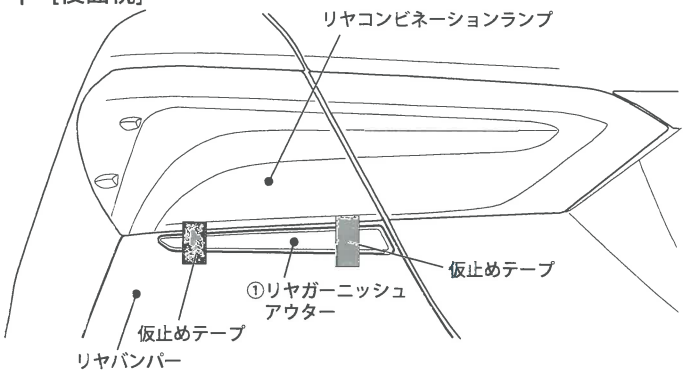

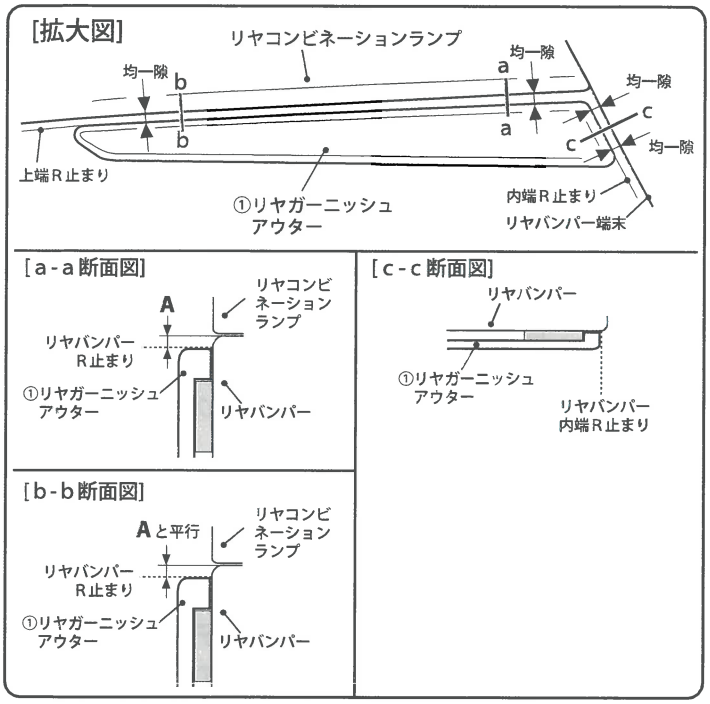

1．①リヤガーニッシュ アウターを車両リヤコンビネーションランプ下方のリヤバンパーに仮当てし、左図の様に取付け位置を決めて①リヤガーニッシュ アウターをガムテープ等で仮固定する。

2 [後面視]

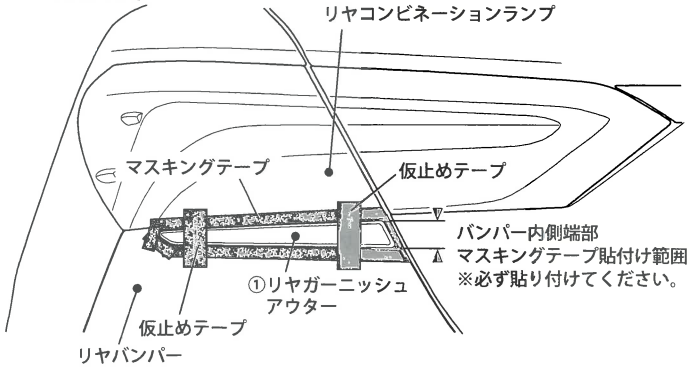

2．仮当てした①リヤガーニッシュ アウターの外周に合わせて左図のようにマスキングテープを貼り付ける。

⚠注意

マスキングテープは、リヤガーニッシュを固定する際の目安になるため、外周に隙間が無い様、正確に貼り付けてください。

3．①リヤガーニッシュ アウターを取り外す。

4 [後面視]

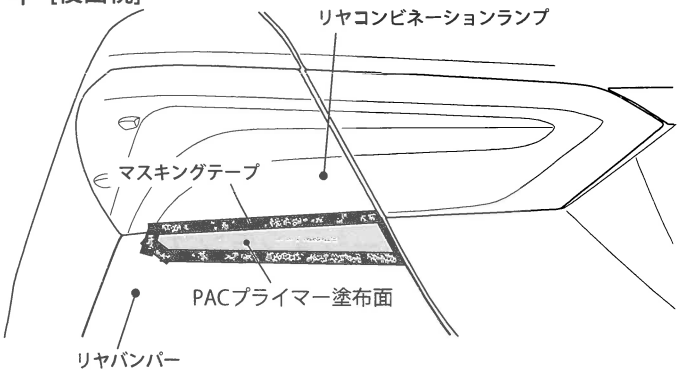

4．車両側の両面テープ貼付け面に③ PACプライマー N-200 を塗布する。

※塗布後、PACプライマーの布を速やかに袋に戻し、封をしてください。

⚠注意

PACプライマーN-200の使用について

※塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万がーはみ出した場合はアルコール等で確実に拭き取ってください。

※塗布後は常温で１０分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。

※ボディーコートを処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。

5

5．両面テープの離型紙をめくり、①リヤガーニッシュ アウター表面に折り返してマスキングテープで固定する。

6 [後面視]

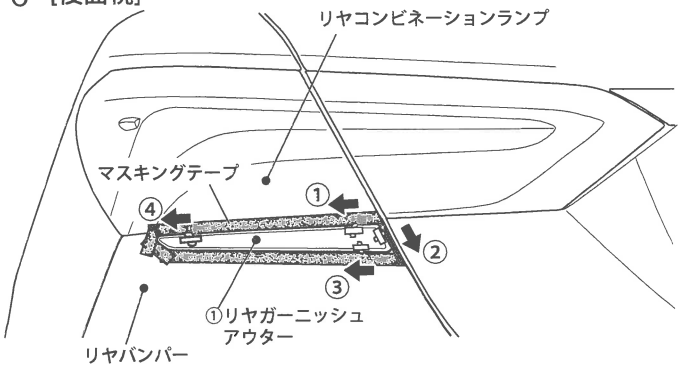

6．①リヤガーニッシュ アウターをマスキングテープの位置に合わせ車両に仮当てする。
左図の様に取付け位置を確認し、左図の順番で離型紙を引き抜きながら500kPa（5kgf/cm²）以上の力で圧着する。

⚠注意

必ず指定順番にて離型紙を引き抜いてください。順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

[拡大図]

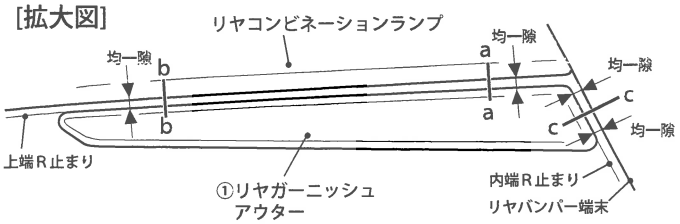

[a-a断面図]

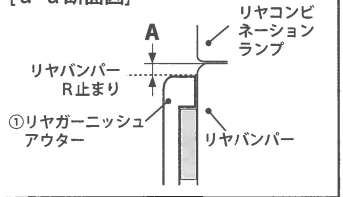

[c-c断面図]

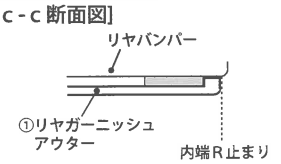

[b-b断面図]

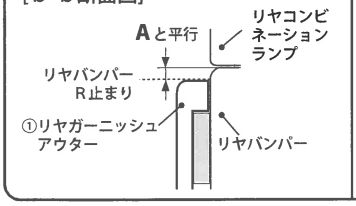

7．車両に貼り付けたマスキングテープを剥がす。

8 [後面視]

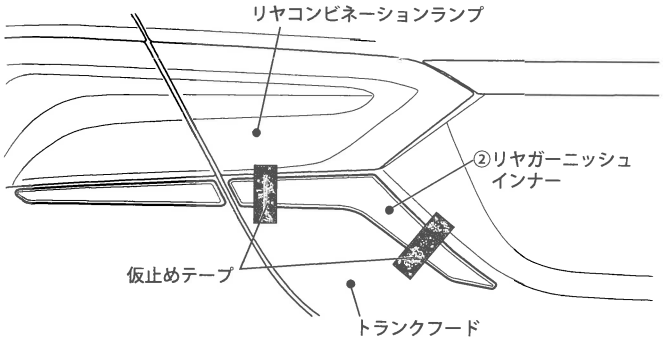

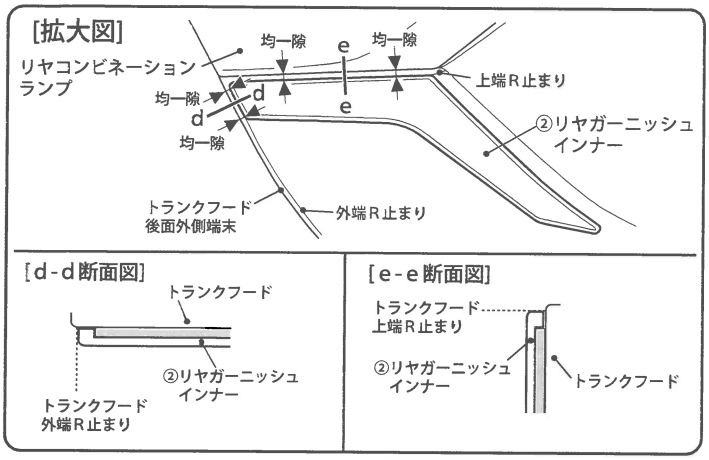

8．②リヤガーニッシュ インナーを車両リヤコンビネーションランプ下方のトランクフード後面に仮当てし、左図の様に取付け位置を決めて①リヤガーニッシュ インナーをガムテープ等で仮固定する。

9 [後面視]

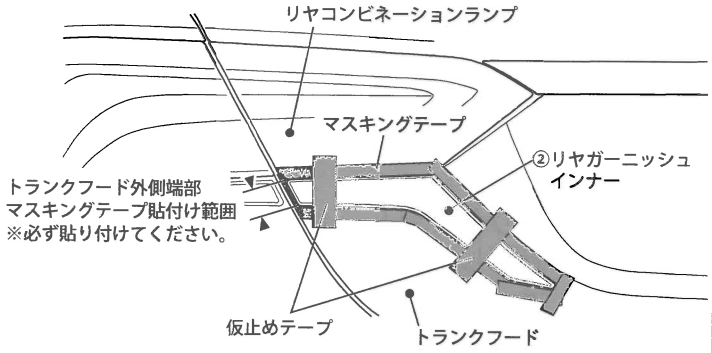

9．仮当てした②リヤガーニッシュ インナーの外周に合わせて左図のようにマスキングテープを貼り付ける。

⚠注意

マスキングテープは、リヤガーニッシュを固定する際の目安になるため、外周に隙間が無い様、正確に貼り付けてください。

10．②リヤガーニッシュ インナーを取り外す。

11 [後面視]

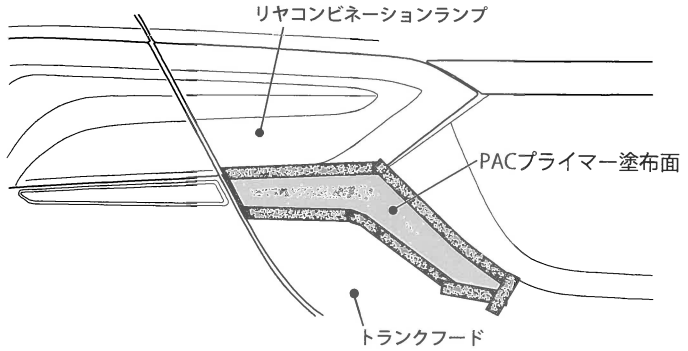

11．車両側の両面テープ貼付け面に③ PACプライマー N-200 を塗布する。

⚠注意

PACプライマーN-200の使用について

※塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合はアルコール等で確実に拭き取ってください。

※塗布後は常温で１０分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。

※ボディーコートを処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。

12

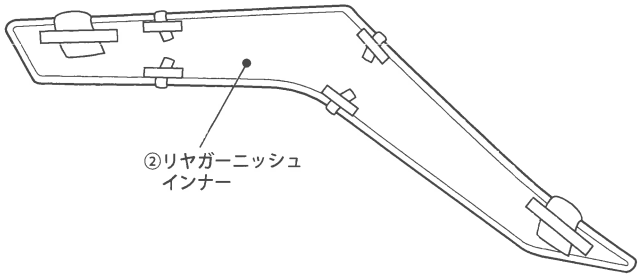

12. 両面テープの離型紙をめくり、②リヤガーニッシュ インナー表面に折り返してマスキングテープで固定する。

13 [後面視]

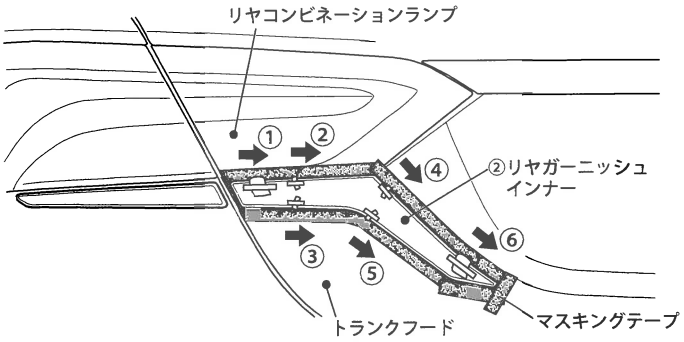

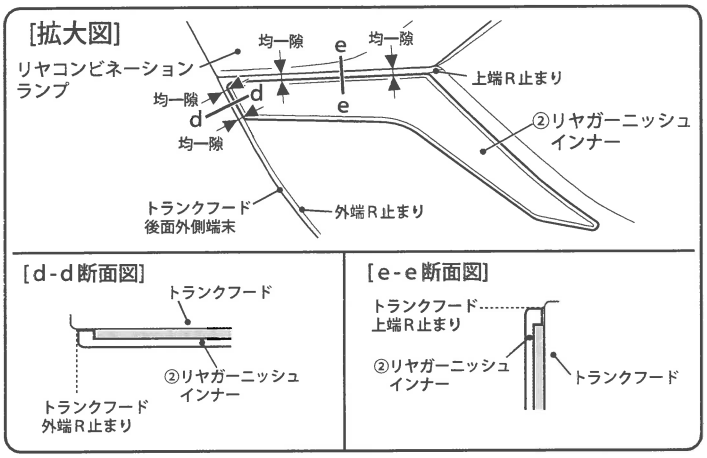

13. ②リヤガーニッシュ インナーをマスキングテープの位置に合わせ車両に仮当てする。
左図の様に取付け位置を確認し、左図の順番で離型紙を引き抜きながら500kPa（5kgf/cm²）以上の力で圧着する。

⚠注意

必ず指定順番にて離型紙を引き抜いてください。順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

14. 車両に貼り付けたマスキングテープを剥がす。

15. 取り付けがしっかりと行われているか確認し、①②リヤガーニッシュの両面テープ貼付け部を**再圧着**する。

株式会社トヨタモデリスタインターナショナル
〒168-0081　東京都杉並区宮前 1-20-22
TEL 03-3332-2811　http://www.modellista.co.jp/