

カムリ モデリスタバージョン

サイドドアガーニッシュ 取付要領書

(品番：D2655-54510) 型式：AXVH70 設定グレード：全車

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、**サイドドアガーニッシュ**の取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行ってください。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか確認して下さい。
- 車両が動かないよう、エンジンを切り、車止め等をして作業して下さい。
- 開梱時、同梱部材の有無、製品本体の不具合が無いが、取り付け前に確認して下さい。
- **サイドドアガーニッシュ**を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 仮組み等の際、マスキングテープ等で車両への傷つき防止対策を実施して下さい。
- 重要** ■ 両面テープの接着力促進剤として、必ず**両面テープ用プライマー**を塗って下さい。取り付けが確実に行えます。(PAC プライマー N-200 を本品に同梱)
プライマーの効果を発揮させる為、塗布後、**常温で10分以上放置**し乾燥させて下さい。
- 重要** ■ 両面テープは、外気温が**15℃以下になると接着力が低下します**ので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行って下さい。
- 両面テープ用プライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープ用プライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗布面以外をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で完全に拭き取って下さい。
- **ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。**(必ずマスキングしなるべく細かい番手で行って下さい。)
- ボディーコートが塗布されている車両は、脱脂作業を行っても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。
ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂をきちんと行って下さい。
- 重要** ■ 両面テープの圧着を充分に行ってください。**500kPa (5kgf / cm²) 以上**

取り付け完了後の点検・注意事項

- **サイドドアガーニッシュ**が、車両に確実に装着されているか確認して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか確認して下さい。
- 取り付け完了後、**サイドドアガーニッシュ**及び車両部品に傷がついていないか確認して下さい。
- 取り付け完了後、**3時間程度**は強い力をかけたり、**雨等**で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両と**サイドドアガーニッシュ**との間に隙間が発生する恐れがあります。)

取付要領書には下記マークを使用しております。



注意

この取付は特に重要な項目です。必ず読んでお守り下さい。
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。




アドバイス

この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。

カムリ モデリスタバージョン

サイドドアガーニッシュ 品番 D2655-54510


構成部品



No.	品名	個数
①	サイドドアガーニッシュ Fr (R/L)	各1
②	サイドドアガーニッシュ Rr (R/L)	各1
③	PACプライマー N-200	1
④	取付要領書	1


取付概要

※図は車両左側

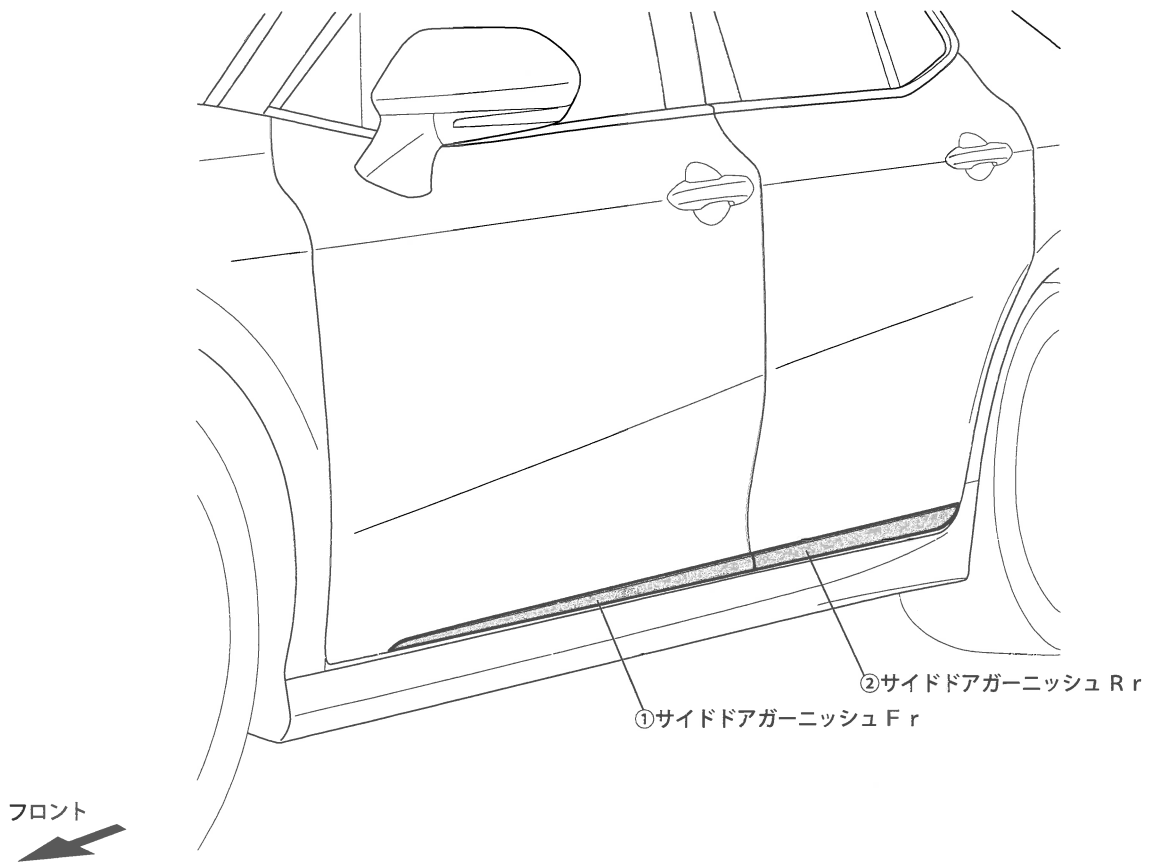


取付手順


1 [フロントドア]

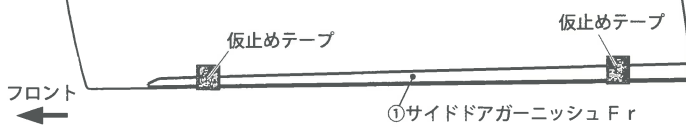


[拡大図]

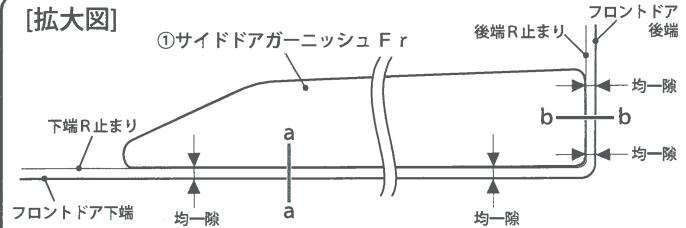


[a-a 断面図]

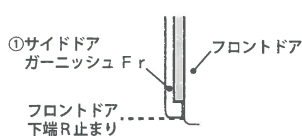


[b-b 断面図]

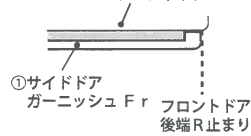

2 [フロントドア]

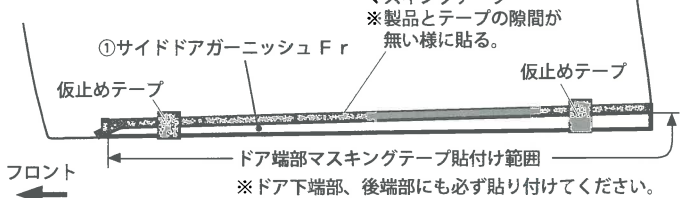

4 [フロントドア]

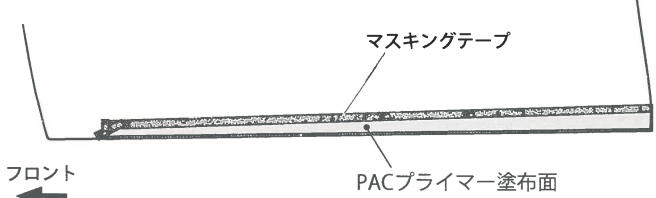

この取付手順は左側で示してあります。右側も同じ要領で作業してください。

1. ①サイドドアガーニッシュ Fr を車両フロントドア下方に仮当てし、左図の様に取付け位置を決めて①サイドドアガーニッシュ Fr をガムテープ等で仮固定する。

2. 仮当てした①サイドドアガーニッシュ Fr の外周に合わせて左図のようにマスキングテープを貼り付ける。

! 注意

マスキングテープは、サイドドアガーニッシュを固定する際の目安になるため、外周に隙間が無い様、正確に貼り付けてください。

3. ①サイドドアガーニッシュ Fr を取り外す。

4. 車両側の両面テープ貼付け面に③ PAC プライマー N-200 を塗布する。

※塗布後、PACプライマーの布を速やかに袋に戻し、封をしてください。

! 注意


PACプライマー N-200の使用について

※塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合はアルコール等で確実に拭き取ってください。

※塗布後は常温で10分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。

※ボディーコートが処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。

9 [リヤドア]

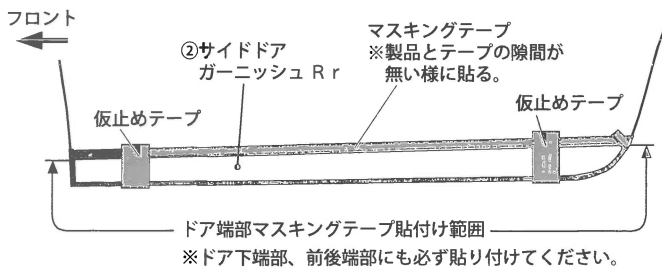


9. 仮当てした②サイドドアガーニッシュ R r の外周に合わせて左図のようにマスキングテープを貼り付ける。

⚠️ 注意

マスキングテープは、サイドドアガーニッシュを固定する際の目安になるため、外周に隙間が無い様、正確に貼り付けてください。

11 [リヤドア]

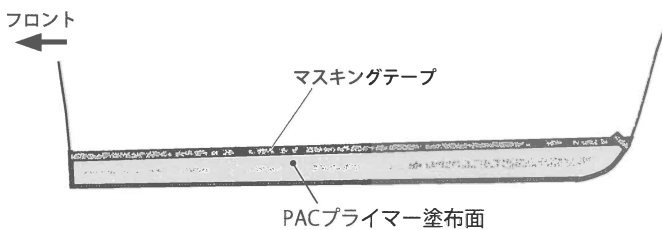

10. ②サイドドアガーニッシュ R r を取り外す。

11. 車両側の両面テープ貼付け面に③ PAC プライマー N-200 を塗布する。

⚠️ 注意


PACプライマー N-200の使用について

※ 塗装面を黄変させますので、マスキングを行いはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合はアルコール等で確実に拭き取ってください。

※ 塗布後は常温で10分以上放置し、乾燥させてから作業に入ってください。


※ ボディーコートを処理されている車両はマスキングをして両面テープ貼付け面を塗装用コンパウンドでコーティングを除去してください。

12

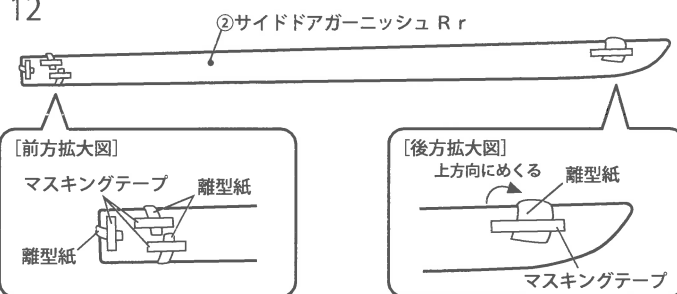


12. 両面テープの離型紙をめくり、②サイドドアガーニッシュ R r 表面に折り返してマスキングテープで固定する。


13 [リヤドア]

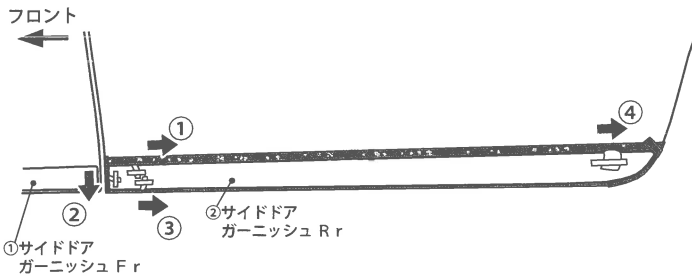


[拡大図]

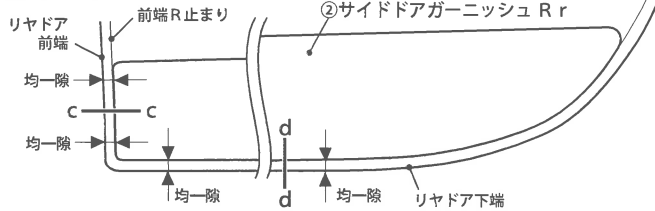

[c-c 断面図]

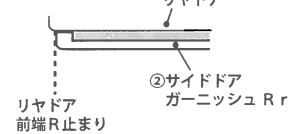

[d-d 断面図]

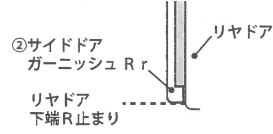

13. ②サイドドアガーニッシュ R r をマスキングテープの位置に合わせ車両リヤドア下方に仮当てする。
左図の様に取付け位置を確認し、左図の順番で離型紙を引き抜きながら 500kPa (5kgf/cm²) 以上の力で圧着する。

⚠ 注意

必ず指定順番にて離型紙を引き抜いてください。順番を誤ると両面テープの密着が悪くなり、浮き・はがれの原因となる可能性があります。

14. 車両に貼り付けたマスキングテープを剥がす。
15. 取り付けがしっかりと行われているか確認し、①②サイドドアガーニッシュの両面テープ貼付け部を再圧着する。