

C-HR モデリスタ バージョン

ドアハンドルガーニッシュ 取付要領書

設定型式:DAA-ZYX10-AHX*B / DBA-NGX50-AHX*X 設定グレード:全グレード

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、ドアハンドルガーニッシュの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか点検して下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さない様注意して下さい。
- 商品を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取って下さい。
- 両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマーを塗って下さい。
(PACプライマーN200を本品に添付)

- (重要) ■プライマーの効力を発揮させる為、塗布後、常温で10分間以上放置し乾燥させて下さい。
- (重要) ■両面テープは、外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼り付け作業を行なって下さい。
- 両面テープのプライマーは、溶剤が揮発するため速やかに作業を終了して下さい。
- 両面テープのプライマーは、塗装面を黄変させますので必ず塗装面をマスキングし、はみだしたプライマーは、アルコール等で完全に拭き取って下さい。
- ボディーコートが塗布されている車両は塗装用コンパウンドでボディーコートを剥離して下さい。(必ずマスキングし、なるべく細かい番手で行なう。) ボディーコートが塗布されている車両は脱脂作業を行なっても、プライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。ボディーコート除去後は、アルコール等で脱脂をきちんと行なって下さい。
- (重要) ■両面テープの圧着を充分に行なって下さい。500kPa (5kgf/cm²以上)


取り付け完了後の点検・注意事項

- 両面テープの全ての離型紙が剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、ドアハンドルガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様注意して下さい。
(両面テープの剥がれ、車両ドアハンドルとドアハンドルガーニッシュとの間に隙間が発生する恐れがあります。)



アドバイス…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。



構成部品

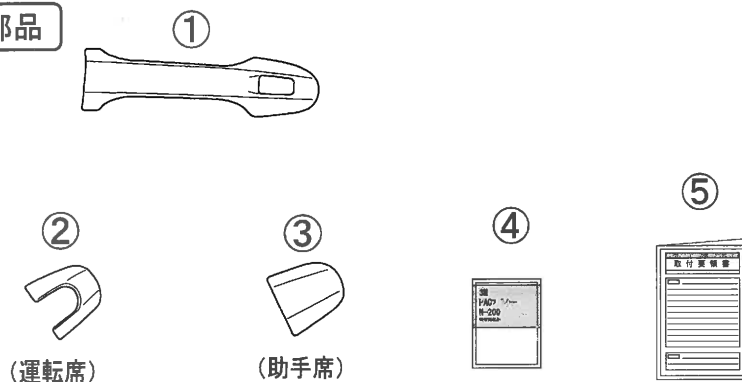

No.	品 名	個数
①	グリップ (穴有り)	2
②	カバー (穴有り)	1
③	カバー (穴無し)	1
④	PACプライマー-N200	1
⑤	取付要領書	1

取 付 手 順

①仮組とプライマーの塗布

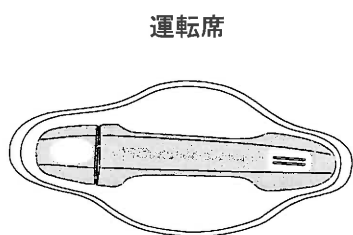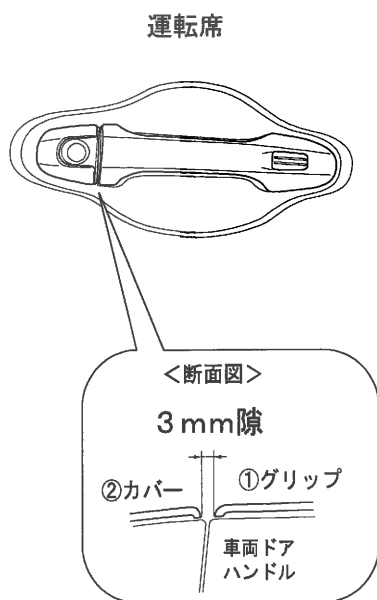運転席側図示
(助手席側も同様)

■ : ④PACプライマー塗布範囲

1. ドアハンドルガーニッシュを車両ドアハンドルにかぶせ、取り付け位置を確認する。(左図参照)

※②③カバーについて

運転席 : ②カバー (穴有り)


助手席 : ③カバー (穴無し)

2. ドアハンドルガーニッシュを取り外し両面テープ貼り付け部 (左図 ■ 部) を清掃・脱脂する。
3. 両面テープ貼付け部 (左図 ■ 部) の外側と、キーシリンダーをマスキングする。(プライマーのはみ出しを防ぐ)
4. 両面テープ貼り付け部 (左図 ■ 部) に④PACプライマー-N200を塗布する。

👉 アドバイス

- ・ PACプライマー-N200は特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマーは、アルコール等で拭き取って下さい。
- ・ PACプライマー-N200塗布後は、常温で10分以上放置し乾燥させて下さい。
- ・ ボディーコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。

②取り付け準備

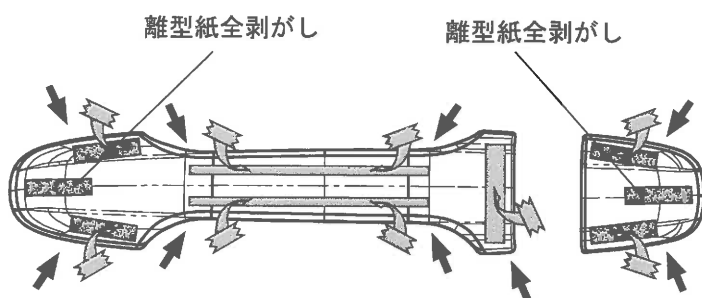


1. ドアハンドルガーニッシュの両面テープ
離型紙を一部剥がし、表面に折り返して
マスキングテープで貼り付ける。
(全剥がし箇所有り)

③取り付け

運転席側図示 (助手席側も同様)

運転席

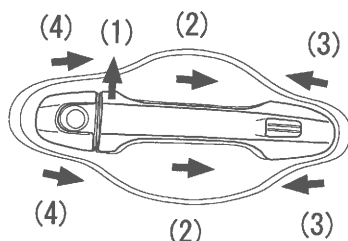

※離型紙を引き抜く順序

1. ドアハンドルガーニッシュを車両ドアハン
ドルにかぶせ、取り付け位置を確認する。
(左図参照)

2. 両面テープ離型紙を(1)～(4)の順に引き
抜きながら圧着する。

※離型紙を引き抜く際に、ガーニッシュの
位置が変わらない様に注意して下さい。



アドバイス

両面テープの貼り直しをすると、接着力
が極端に低下します。ドアハンドルに付
かない様に気を付けて作業をして下さい。



アドバイス

- ・ 離型紙が途中で切れない様に、ガーニ
ッシュを少し浮かしながら離型紙を引
き抜いて下さい。
- ・ 両面テープの圧着は、500kPa (5kgf/cm²)
程度の力で行って下さい。

3. ドアハンドルガーニッシュの浮き・剥がれ
がないかを確認し、再度両面テープ貼り付
け面を圧着する。(重要)

