

トップノットアンテナ 取付要領書

トップノットアンテナ(品番：D2863-00010-XX)

このたびは、モデリスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、トップノットアンテナの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。

取り付け上の注意事項

- 本製品本体は、ABS 樹脂成型品です。
- 開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- 取付け前に必ず、車両にキズが無い事を確認して下さい。

重要! ■ 両面テープは、外気温が 15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び貼付け面をドライヤー等で温めてから貼付け作業を行なって下さい。

- ボディーコートが塗布されている車両は、必ずマスキングし接着面のみを塗装用コンパウンド(細目の番手)等でボディーコートを剥離して下さい。

ボディーコートを塗布されている車両は両面テープの接着強度を十分に発揮できない場合があります。
ボディーコートの除去後は、脱脂をしっかりと行なって下さい。


- プライマー(N200)は、塗装面を変色させますので、必ず塗布面以外をマスキングし、はみ出さない様に十分に注意して下さい。
- 無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますので御了承下さい。
- 本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社はいっさい責任を負いませんので御了承下さい。

重要! ■ 本製品を取付け後、24 時間は強い衝撃を与えたり、洗車及び雨等で濡らさないで下さい。



アドバイス…この取付要領書では、スピーディーに安全な作業をして頂く上で知っておいて頂きたい事を左図マークで表示しております。


トップノットアンテナ 塗装品の構成部品

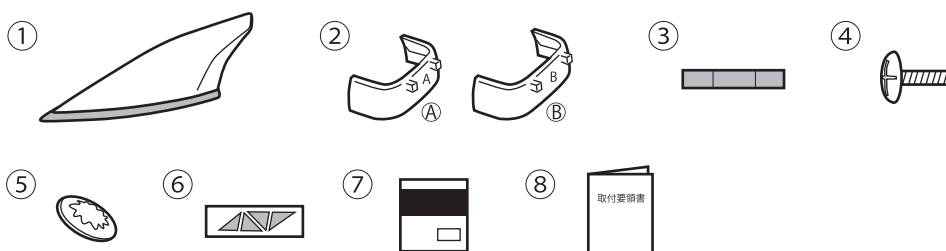


No	品 名	個数
①	本 体	1
②	アダプター〈A・B〉	各 1
③	アダプター用両面テープ	1
④	トラスビス (M5X8)	1
⑤	フランジワッシャー (M5)	1
⑥	マーキングステッカー	1
⑦	PAC プライマー (N200)	1
⑧	取付要領書	1

取付手順


取付準備

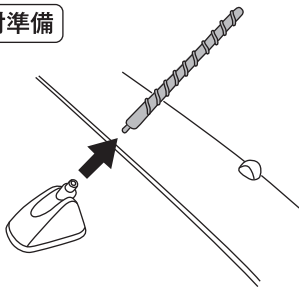


Aタイプ

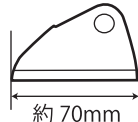


Bタイプ

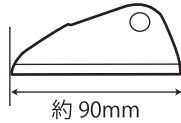


アダプター裏面の  部にプライマー (N200) を塗布します。


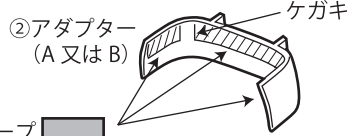


③アダプター用両面テープ 


純正アンテナベースの  部にプライマー (N200) を塗布します。

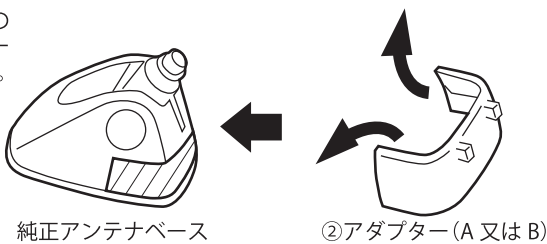


【仮合わせ】

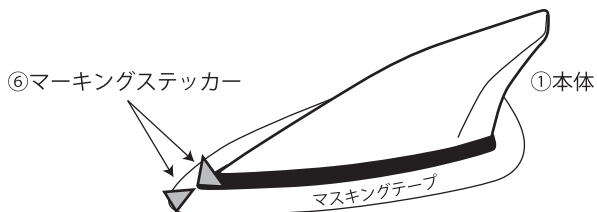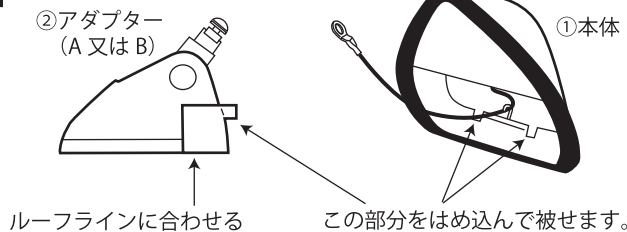


⑥マーキングステッカー

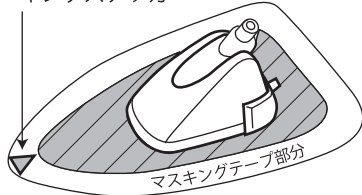

マスキングテープ内側の  部にプライマー (N200) を塗布します。

両面テープの剥離紙を一部折り曲げておき、全体をドライヤー等で温めます。

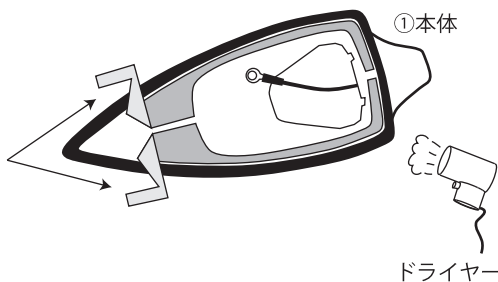

1. 車両より、純正アンテナを取り外します。(この時アンテナの角度は、一番後方に倒した位置で取り外して下さい。)

■純正アンテナベースのサイズは 2 種類あります。

2. 図を参考に純正アンテナベースのサイズを測定し、AタイプかBタイプかを確認して下さい。

3. ②アダプターの裏面と純正アンテナベースに⑦プライマー (N200) を塗布し、③アダプター用両面テープをケガキに合わせて貼り付ける。

4. ②アダプターの左右を押し広げながら純正アンテナベースにしっかりと固定します。

👉 アドバイス

②アダプターを取り付ける際は、底面とルーフラインが揃う様に取り付けて下さい。

5. 純正アンテナベースに取り付けた②アダプターの凸部分を、①本体のくぼみにはめ込み被せます。

6. ①本体を左右中心の位置に合わせ、①本体の最先端とルーフパネルに⑥マーキングステッカーを合わせ貼り付ける。

7. 本体仮合せ後、外周に沿ってマスキングテープを貼る。

👉 アドバイス

①本体を左右中心に合わせる時は、車両前部・後部より目視で確認する。

※必ず目視で車両の中心になっている事も確認下さい。

8. ①本体を取り外し、両面テープ貼り付け部分を脱脂した後⑦プライマー (N200) を塗布する。

👉 アドバイス

⑦プライマー (N200) は特に白色塗装面を黄変させますので、マスキングするか、はみ出したプライマー (N200) はシリコンオフ等で拭き取って下さい。

⑦プライマー (N200) 塗布後は、常温で 10 分以上放置し乾燥させて下さい。

ポディーコート処理をされている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去して下さい。

9. ①本体裏側の両面テープの剥離紙を、一部剥がしておく。

👉 アドバイス

外気温 15°C 以下の場合は、貼り付ける面の両面テープを、ドライヤー等で温めると接着強度が増します。

※火傷・製品変形等に十分注意して下さい。


(600W ドライヤー推奨)

取 付 手 順


取 付






車両横方向

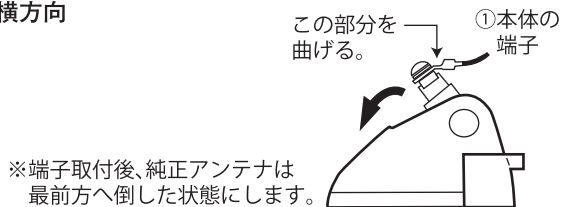

リード線がフックにかかっている事を確認

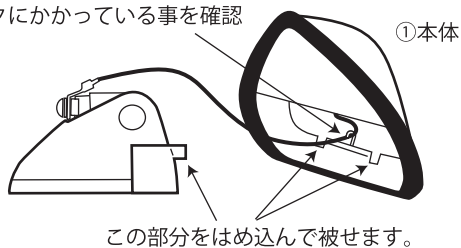

アンテナ内部の鉄板に近い配索は避けて下さい。

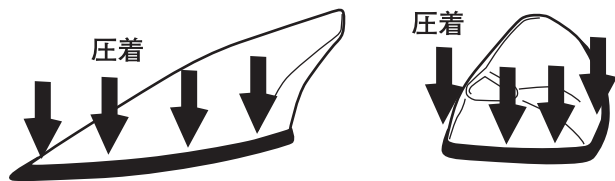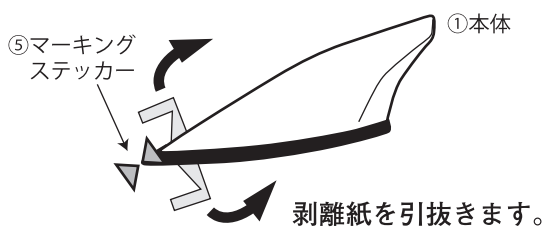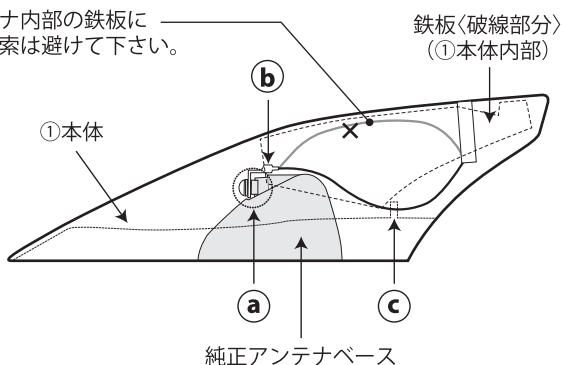

1. ①本体の端子を④トラスビス・⑤フランジワッシャーを使用し固定します。

アドバイス

アンテナ取り付けの際、フック部にリード線が引っかかっている事を確認して下さい。引っかかっている場合は、必ず引っかけてから取り付けを行って下さい。

2. 純正アンテナベースに取り付けた②アダプターの凸部分を①本体のくぼみにはめ込み被せます。

3. 本体を両面テープで固定する前に、下記 a~c を確認し、仮固定の状態でもアンテナ性能のチェックを実施して下さい。

①: 純正アンテナベースの**アンテナ取付け部を、前方向に倒す**に倒して下さい。

②: 本体の端子をアンテナ取付部にビス固定後、**端子を後方向に直角に折り曲げて**下さい。

③: フックにアンテナリード線が固定され、**リード線の配索がアンテナ内部の鉄板から離れている事**を確認して下さい。

4. 仮合わせをした⑥マーキングステッカーの位置に合わせて、両面テープの剥離紙を引き抜き圧着し、固定します。

アドバイス

剥離紙が途中で切れない様に①本体を少し浮かしながら引き抜いて下さい。この際、位置が変わらない様に注意して下さい。また両面テープの圧着は、500kpa(5kgf/ m²)程度で行って下さい。

5. 両面テープを貼り付け後、3 時間以上放置してから両面テープ貼り付け位置を再圧着する。