
ナンバーフレーム

取付要領書

品　　番

08407 - 60050

構成部品

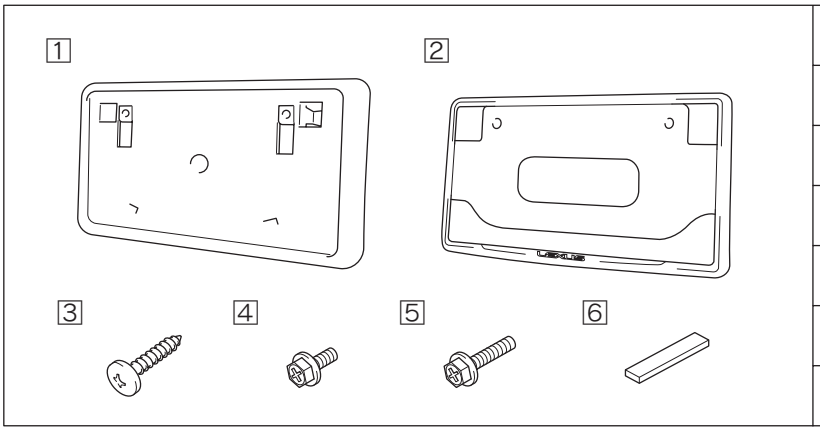

No.	品　　名	個数
1	ナンバーフレーム,Fr	1
2	ナンバーフレーム,Rr	1
3	スクリュー（φ6×30）	2
4	ボルト（M6×14）	2
5	ボルト（M6×25）	2
6	スポンジ	4

補給部品

品　　番	品　　名	構成部品
08407 - 60051	ナンバーフレーム,Fr	1・3×2・4×2
08407 - 60022	ナンバーフレーム,Rr	2・5×2・6

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ **注 意** ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています


アドバイス……スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

1. 車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
2. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。

取り付けに必要な工具等


・一般工具・トルクレンチ

取り付け概要

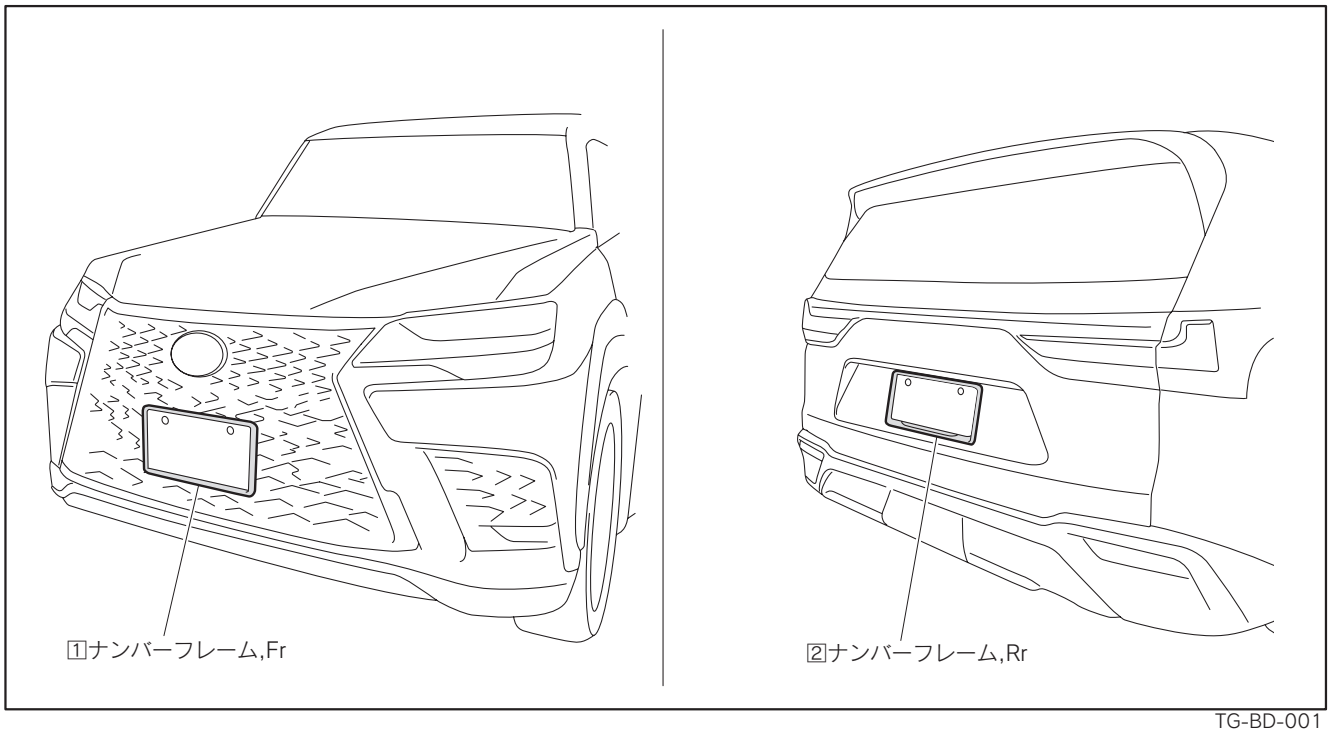

TG-BD-001

取り付け要領

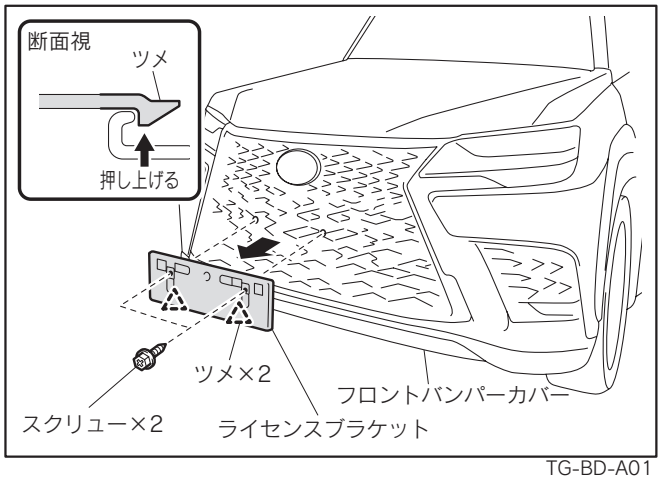


TG-BD-A01

ナンバーフレーム ,Fr の取り付け前準備

1. スクリュー(2 本)およびツメ(2 箇所)をはずし、ライセンスブラケットを取りはずす。

アドバイス

取りはずしたスクリュー（2 本）および ライセンスブラケットは使用しません。

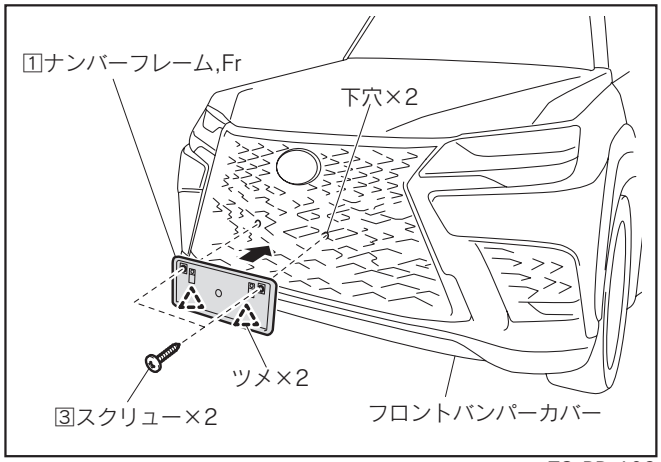


TG-BD-A02

ナンバーフレーム ,Fr の取り付け

1. 1 ナンバーフレーム ,Fr をツメ（2 箇所）で仮固定する。
2. 1 ナンバーフレーム ,Fr を 3 スクリュー(2 本)で下穴に固定する。

⚠ 注 意

スクリューの締め込みは、2.0N·m で、下穴に沿わせて無理なく締め込んでください。

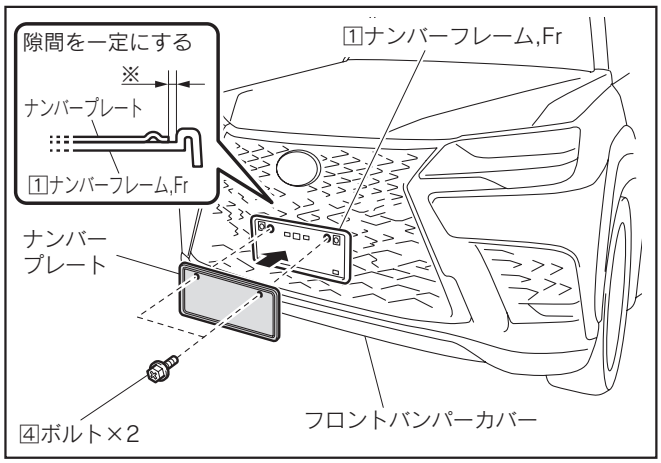


TG-BD-A03

ナンバープレート（Fr）の取付

1. ナンバープレートを 4 ボルト（2 本）で 1 ナンバーフレーム ,Fr に取り付ける。

⚠ 注 意


図中※部の隙間が一定になるようナンバープレートの位置を調整し、取り付けてください。

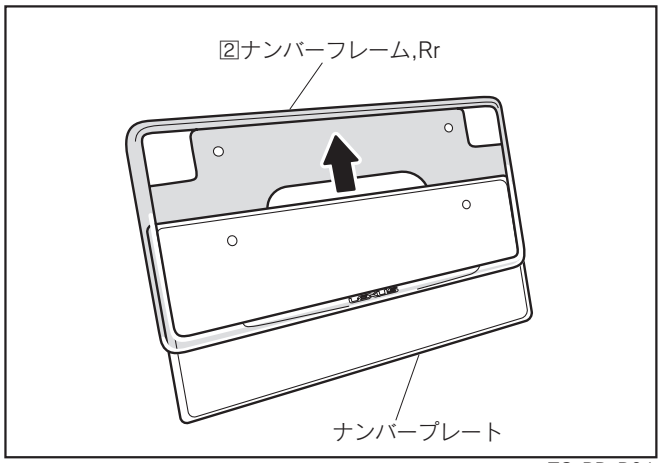

TG-BD-B01

ナンバーフレーム ,Rr の取付前準備

1. 2 ナンバーフレーム ,Rr にナンバープレートを挿入する。

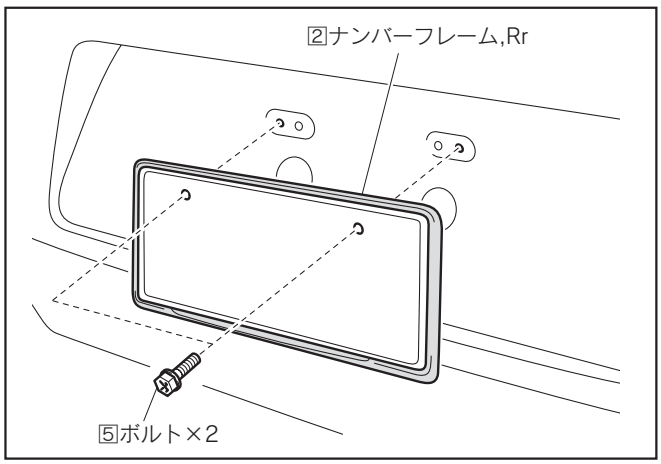


TG-BD-B02

ナンバーフレーム ,Rr の取付

1. 2 ナンバーフレーム ,Rr を 5 ボルト（2 本）で車両に取り付ける。

⚠ 注 意

取り付け後、2 ナンバーフレーム ,Rr 周辺を叩いたり、バックドアやラゲージドアを閉めてビビリ音が発生した場合、以降の作業に従って対処してください。

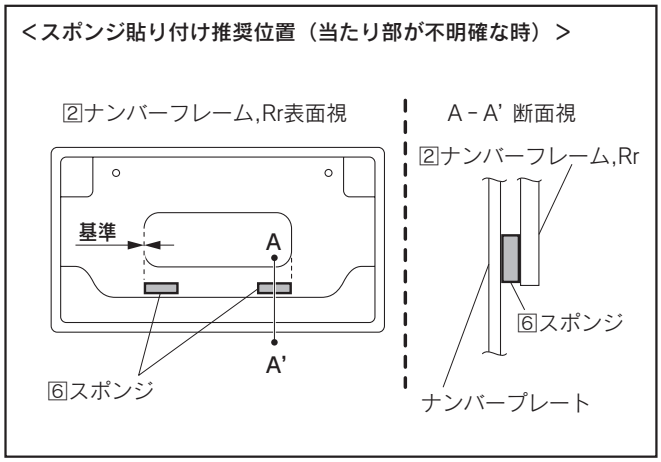

TG-BD-B03

【ビビリ音が発生する場合】


1. 2 ナンバーフレーム ,Rr を一度取りはずし、ナンバープレートとの当たり部に 6 スポンジを貼り付けてください。

アドバイス

当たり部が不明確な場合、左図に示す貼り付け推奨位置に 6 スポンジを貼り付けてください。ビビリ音の軽減につながります。

⚠ 注 意

ビビリ音が軽減しない場合、以降の作業に従って対処してください。

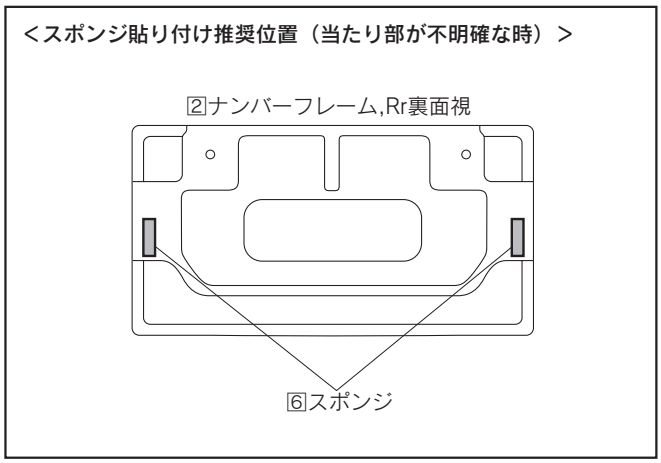

TG-UM-B04

【ビビリ音が軽減しない場合】

1. 2 ナンバーフレーム ,Rr を再度取りはずし、ボディとの当たり部に 6 スポンジを貼り付けてください。

アドバイス

1. 当たり部が不明確な場合、左図に示す貼り付け推奨位置に 6 スポンジを貼り付けてください。ビビリ音の軽減につながります。

2. 2 ナンバーフレーム ,Rr とボディの間に 6 スポンジを貼り付けると、隙間があきます。

取り付け完了後の点検

ナンバーフレームの浮き・剥がれがなく、確実に取り付いているか確認してください。