

トヨタ純正

ナンバーフレーム


取付要領書

品番

①	ボルト付き	08407-00A10
②	ボルト無し(ロックボルト同時装着の場合)	08407-00A20

構成部品

No.	品名	品番	個数	
			①	②
1	ナンバーフレーム	—	1	1
2	ボルト (M6×20)	—	2	—
3	クッション	—	2	2

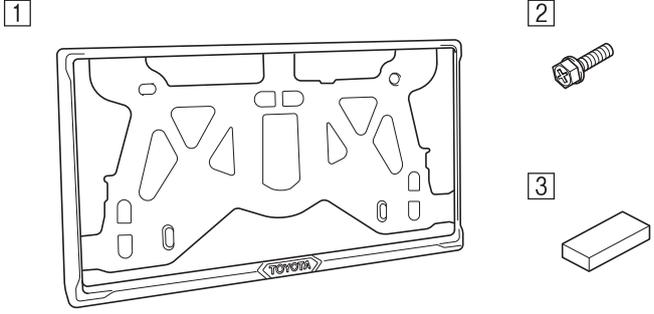

※ロックボルトの取り付け等についてはロックボルトの取扱書を参照ください。

取り付け上の注意事項


この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています
👉アドバイス……………スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています

- (1) 車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 取り付け時、取りはずし時には必要に応じて車両周辺部品、製品の保護を行い傷付き防止を実施してください。


取り付けに必要な工具等

ドライバー⊕もしくはラチェット (10mm)

取り付け概要

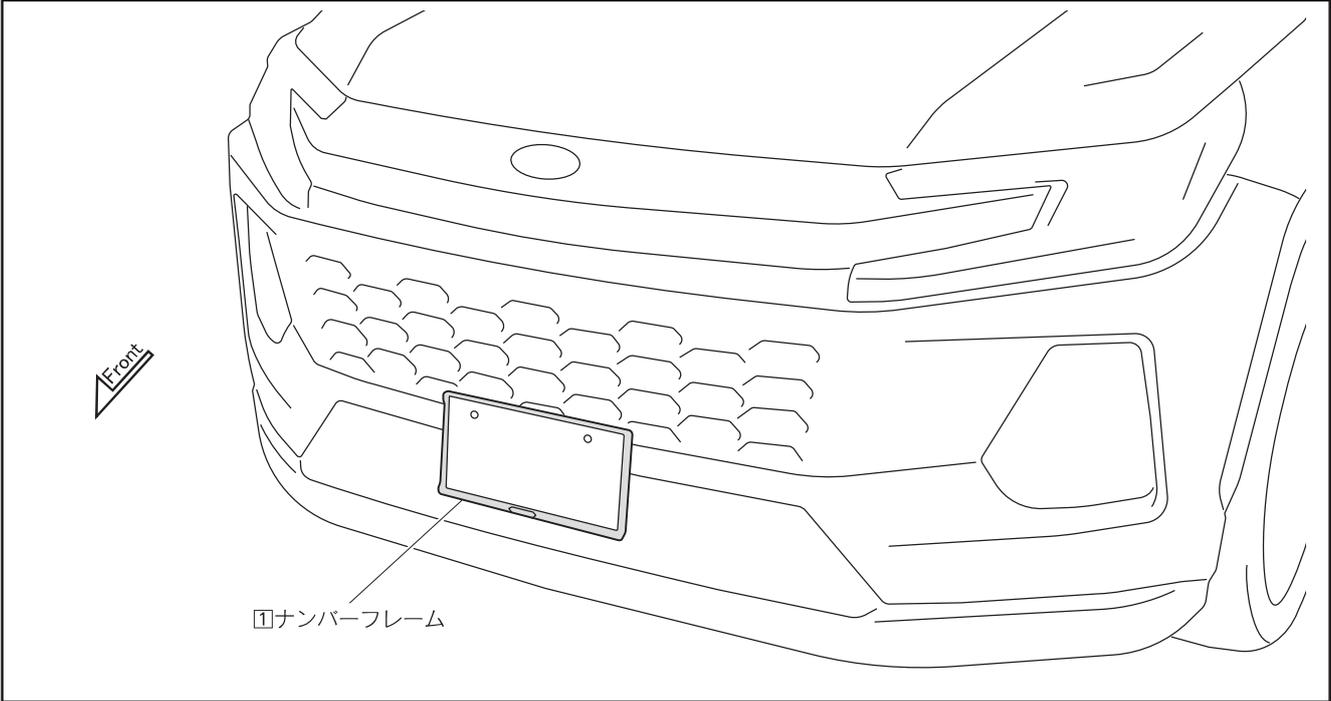


TG-EC-001

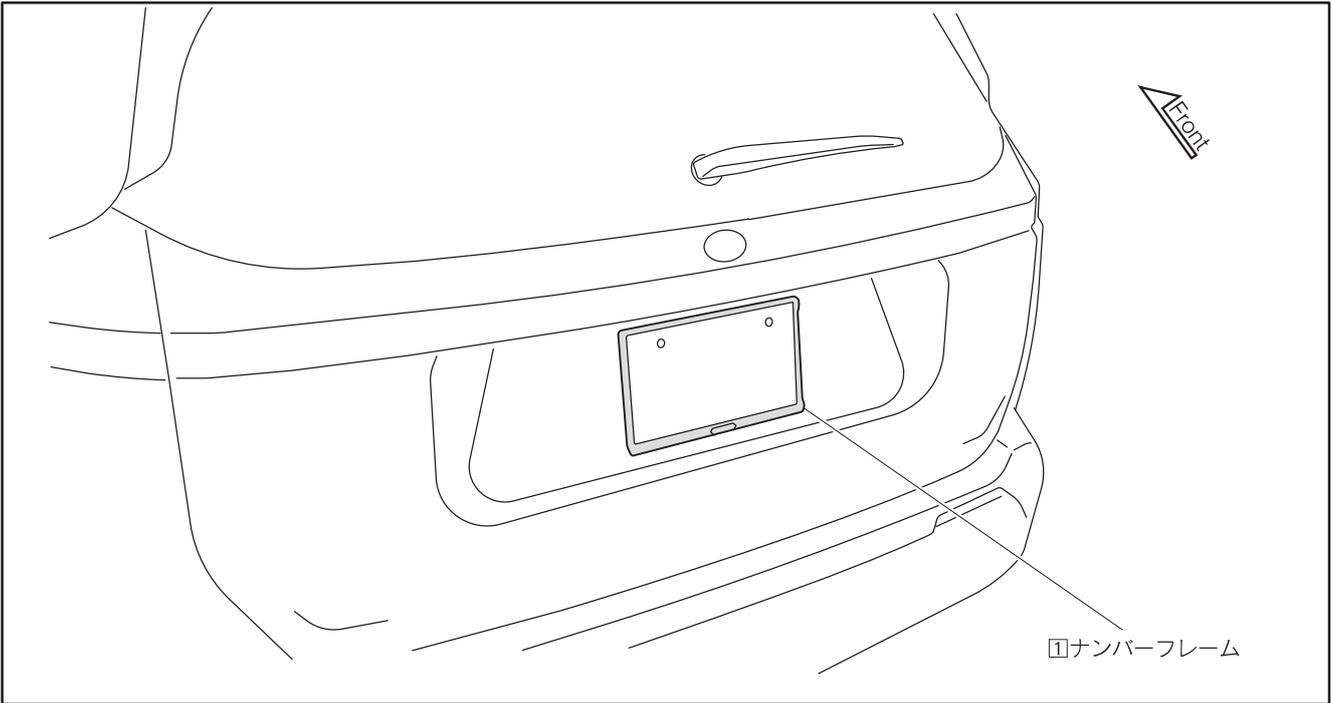

TG-EC-002


取り付け要領

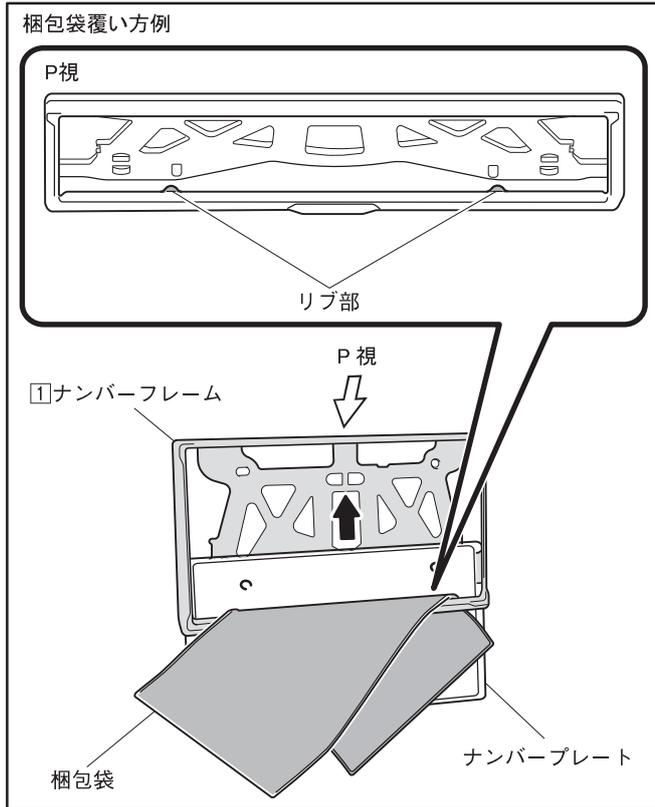

TG-EC-A08

ナンバープレートの組み付け

1. ナンバープレート傷つき防止として、梱包袋でナンバーフレーム下部のリブ部を覆う。
2. ① ナンバーフレームにナンバープレートを挿入する。
3. ① ナンバーフレームから梱包袋を取り外す。

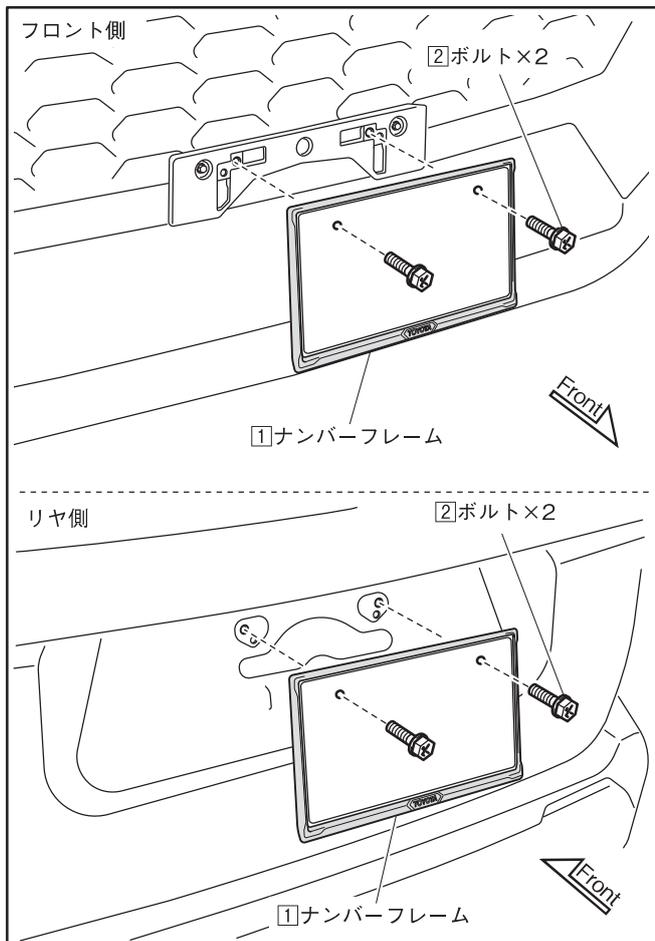

TG-EC-A05

車両への取り付け

■除く、ロックボルトを同時装着する場合


1. ① ナンバーフレームを ② ボルト (2本) で車両に取り付ける。


👉 アドバイス

1. 取り付け後、フードや各ドア (バックドアやラゲージドアを含む) を閉めて、ナンバーフレームにビビリ音が無いことを確認してください。
2. ビビリ音が発生する場合、ナンバーフレームを一度取りはずし、ビビリ音の発生部にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の発生部が不明確な場合、下記貼り付け推奨位置にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の軽減につながります。

■③クッション貼り付け推奨位置

【裏面視】

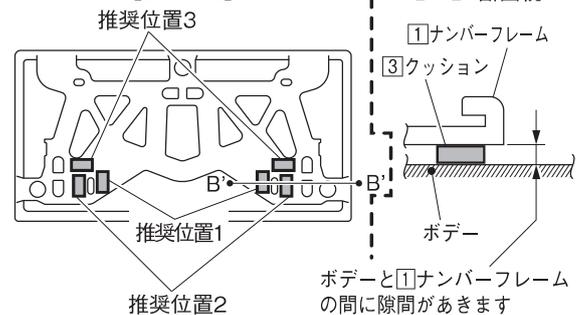

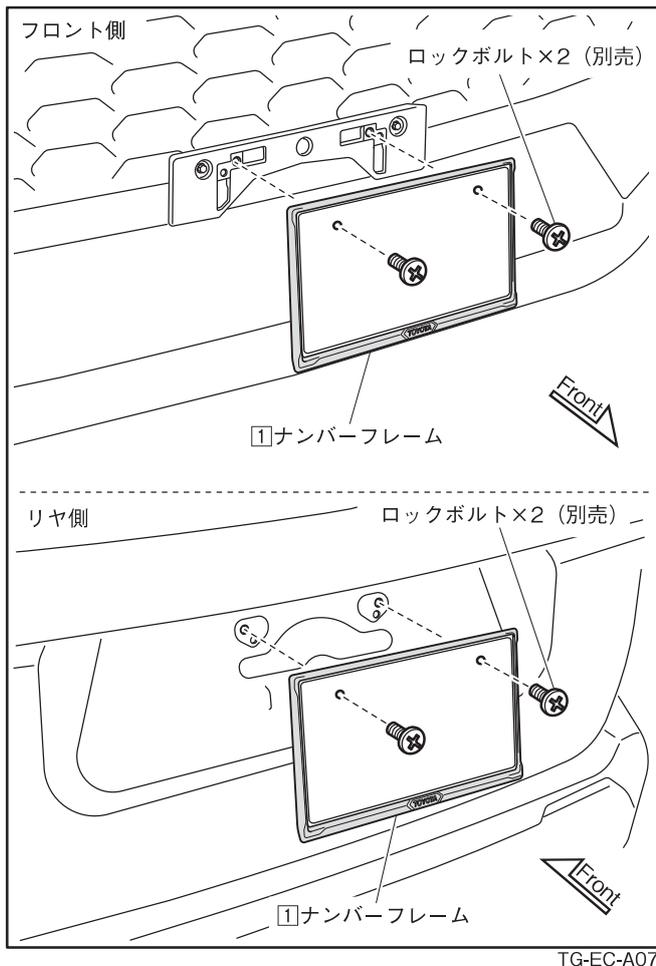

■ロックボルトを同時装着する場合


- ① ナンバーフレームをロックボルト (別売・2本) で車両に取り付ける。

👉アドバイス

- 取り付け後、フードや各ドア (バックドアやラゲージドアを含む) を閉めて、ナンバーフレームにビビリ音が無いことを確認してください。
- ビビリ音が発生する場合、ナンバーフレームを一度取りはずし、ビビリ音の発生部にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の発生部が不明確な場合、下記貼り付け推奨位置にクッションを貼り付けてください。ビビリ音の軽減につながります。

■③クッション貼り付け推奨位置

【裏面視】

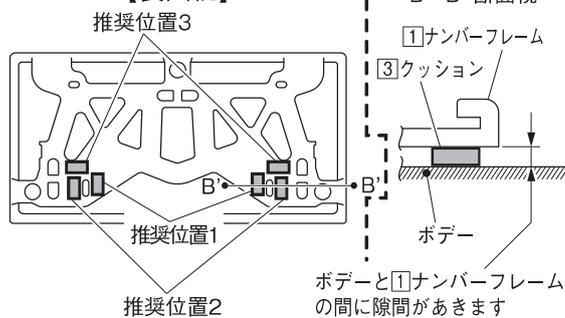

取り付け完了後の点検

- ① ナンバーフレームの浮きがなく、確実に取り付いているか確認する。