


サイドバイザー取付作業

<変更点>


異なる取付方や圧着不足の場合 変形・水侵入・異音・剥がれなどが発生します

1. ※必ず中央から剥がすこと

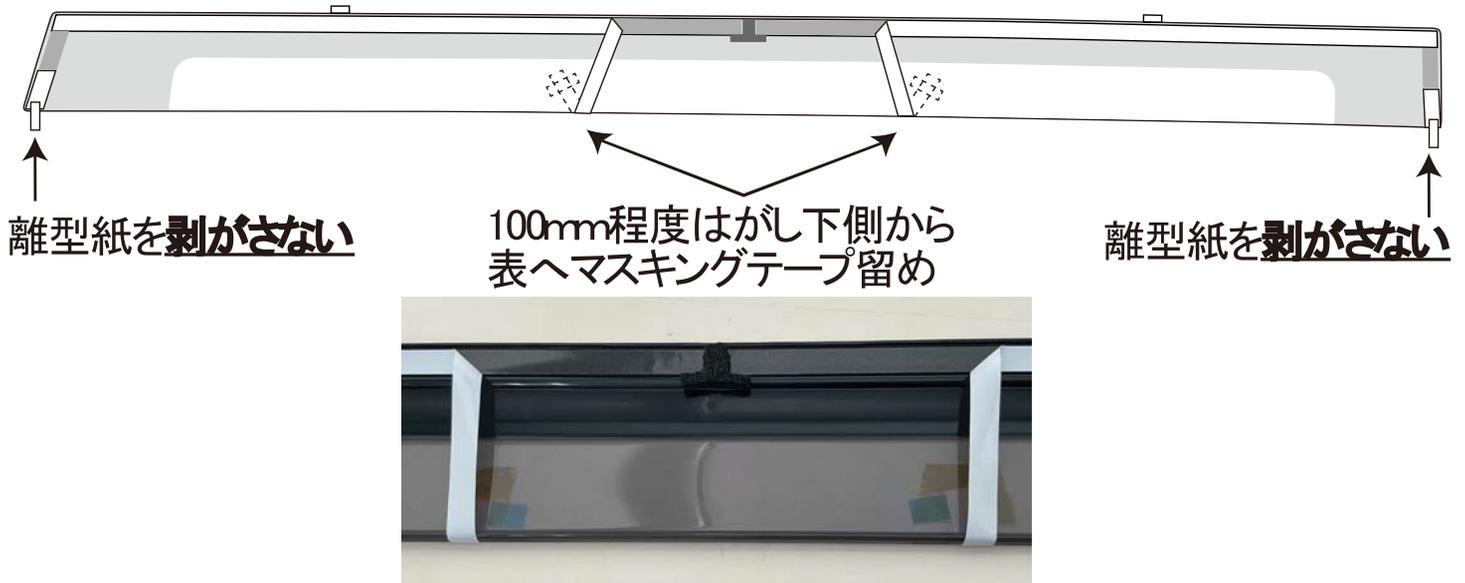

2-① 必ず中央を強く圧着する

2-② 中央から前後端に向かって圧着する

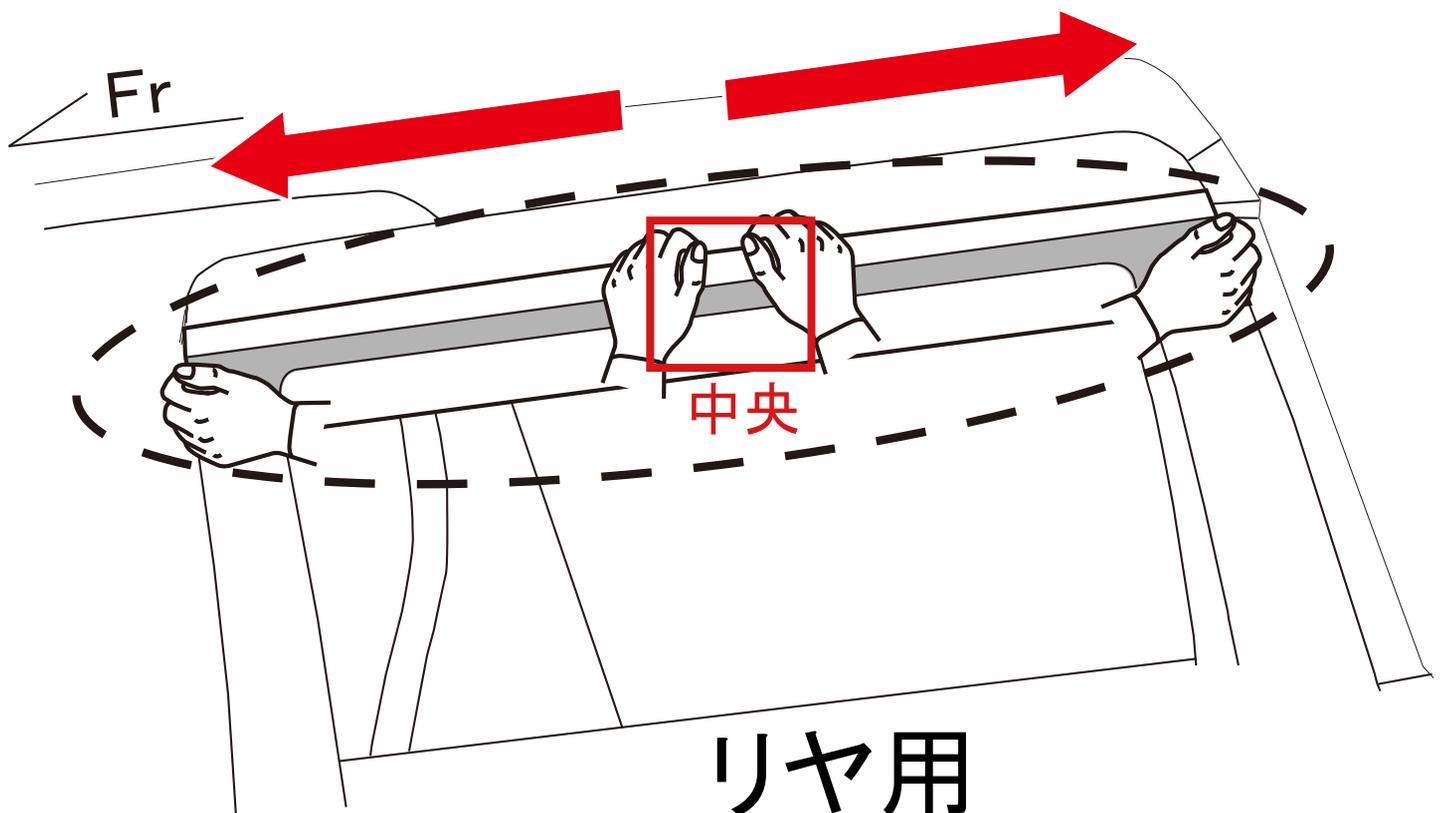

サイドバイザー取付作業

基本的な作業手順は取付要領書に基づき実施してください。

本作業要領は左側を示しています。右側も同様に行ってください。


◆ポイント1：リヤドア上部に保護テープを貼る

取付要領書

P2-1




・保護テープは必ず貼ってください。
保護テープを貼らないと
サイドバイザー（リヤ用）の取り付け時に
車両に傷が付く原因となります。

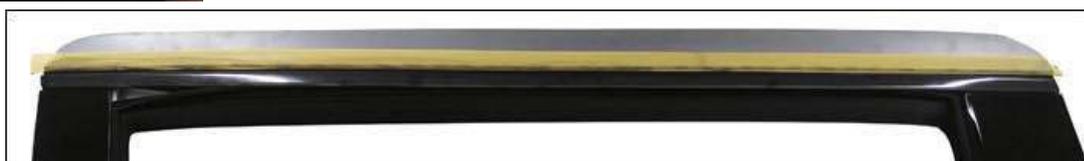

◆ポイント2：取り付け面の拭き取り

取付要領書

P2-2

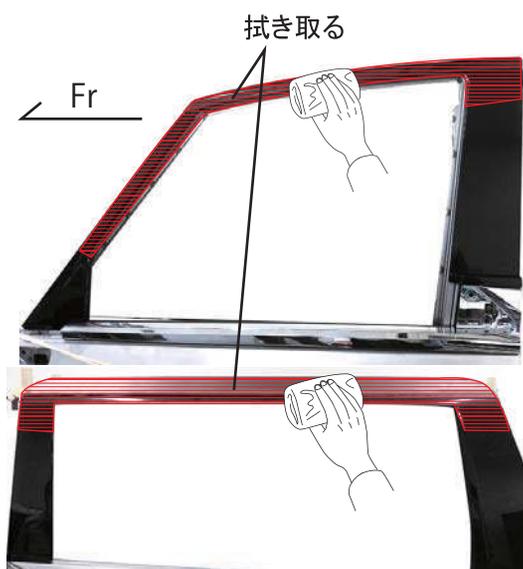

ドアを開け、窓ガラスを全開にする。

バイザー取り付け面（ドアパネル・ガーニッシュ部）の水分、油分や汚れを脱脂剤等で確実に拭き取る。




・取り付け面の拭き取り作業は必ず行ってください。
・拭き取りが不十分ですと、
剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

◆ポイント3：フロントの裏面 両面テープ離型紙を剥がす

取付要領書

P2-3

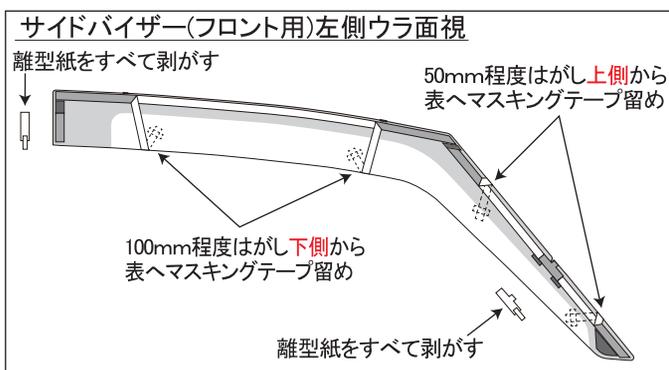

前方と後方で剥離紙の剥がし方が異なります


サイドバイザー取付作業

◆ポイント4. サイドバイザー（フロント用）の取り付け


取付要領書

P2-4


1. 上辺のブラケットをドアモールに引っ掛ける。(2ヶ所)

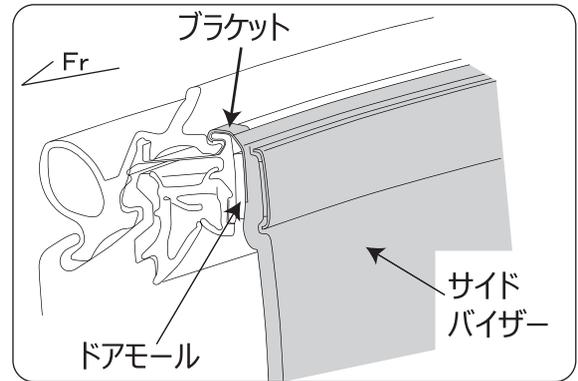


2. 車両SUSモール端末キャップ(黒色)内側に、サイドバイザーの後端部を合わせる

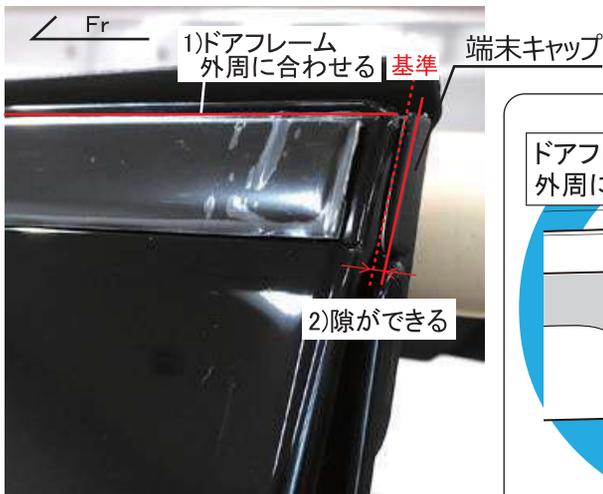

車両SUSモール端末のキャップ分 隙ができる

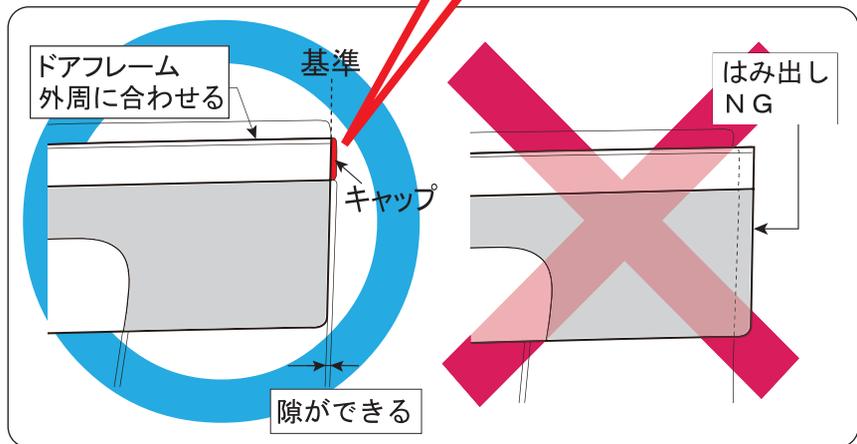

3. 前方斜面形状と車両ドアガーニッシュとの隙間が一定になるように合わせる

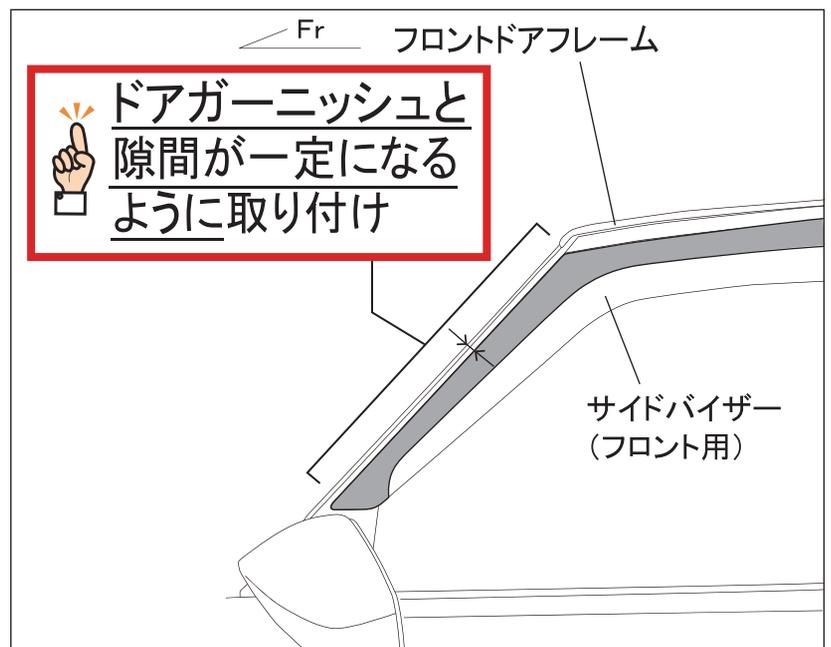

サイドバイザー取付作業

LM-SV-#3

4/7


◆ポイント5. サイドバイザー（リヤ用）の取り付け

取付要領書


P3-(5)




※必ず中央から剥がすこと

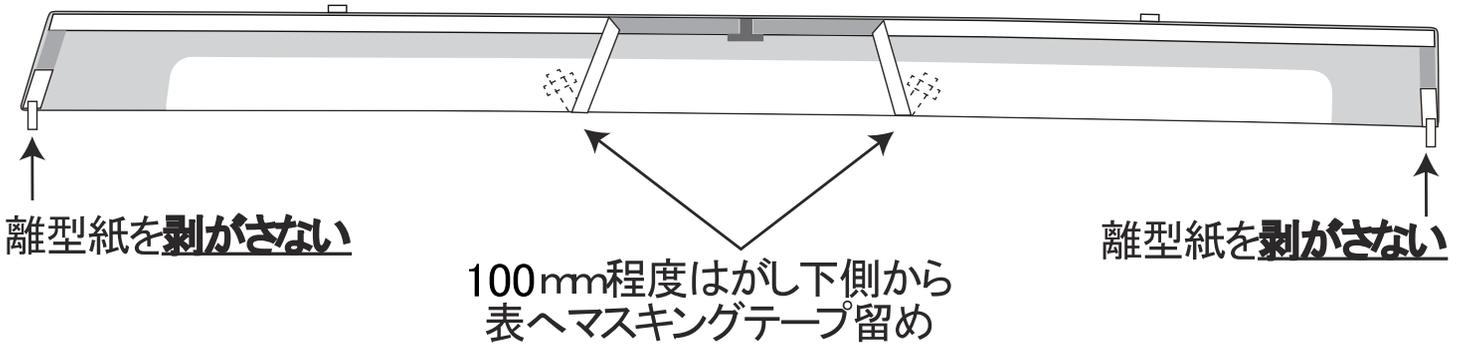

1. 前方ブラケットのみをリヤドアSUSモールリップに車両後方へスライドさせながら組み付ける

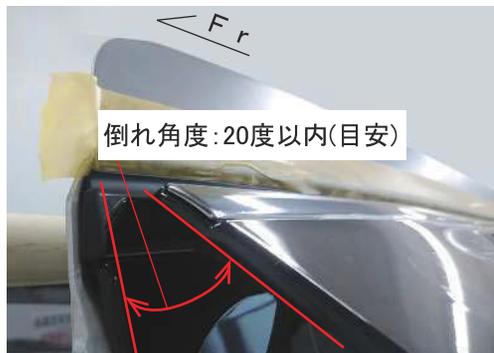

👉 後方ブラケットは
組み付けない

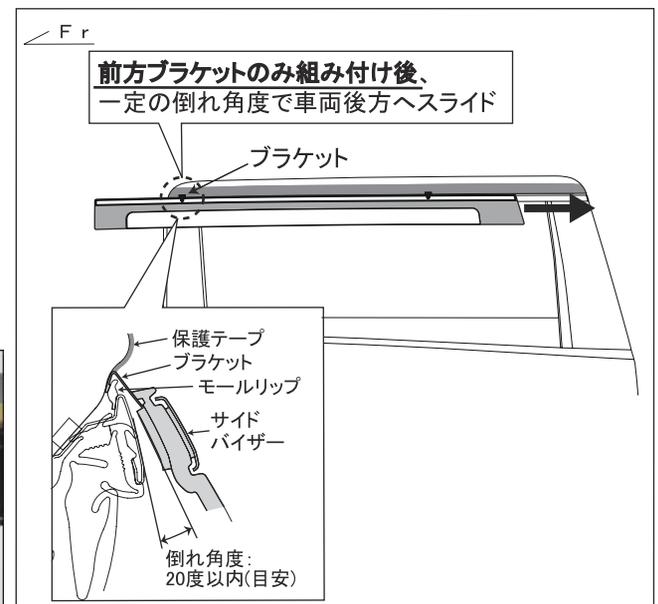

② 車両後方へスライド

① 前方ブラケットのみ
組み付け

・後方ブラケットは組み付けていない為、スライドさせる際は
車両部品に傷が付かないよう慎重に作業を行ってください。

・スライドさせる際は倒れ角度(目安:20度以内)を一定でスライドさせてください。
ブラケットの外れにつながるおそれがあります。

⇒ブラケットの外れについては、前方のブラケット部を指で軽く押さえ作業すると外れ難いです。

サイドバイザー取付作業


LM-SV-#3

5/7

2. 後方ブラケットを「1.」同様、リヤドアSUSモールリップに車両前方へスライドさせながら組み付ける




① 前方ブラケット部を指で軽く押さえる

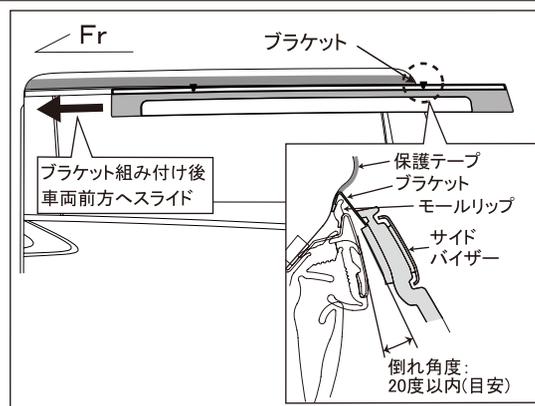


① 前方ブラケットが外れないように作業してください。
⇒ 後方ブラケットの組付け及び車両前方へのスライドを行う際は前方のブラケット部を指で軽く押さえ作業してください。

3. 車両SUSモール端末キャップ(黒色)内側に、サイドバイザーの前端部を合わせる

離型紙をすべて剥がす

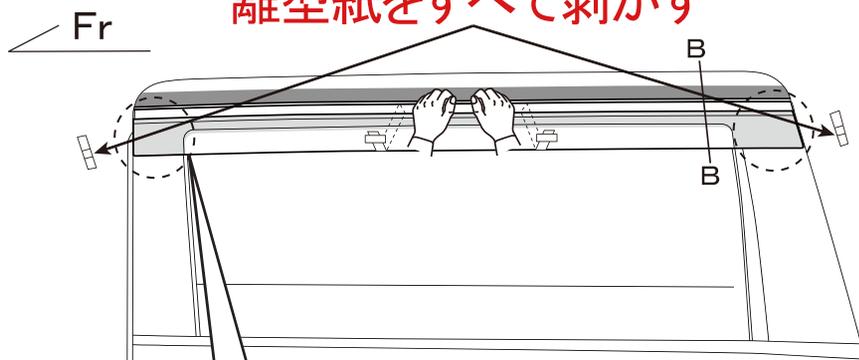

基準 SUSモール端末キャップ(黒色)

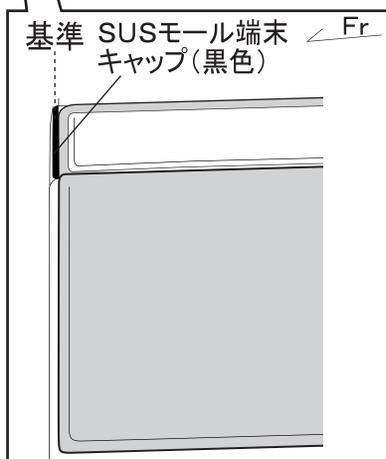

基準

SUSモール端末キャップ



⚠ 前端部を、車両側SUSモール端末キャップ内側に合わせると同時に サイドバイザー側面形状と車両形状が平行になるよう合わせる。

⚠ バイザー後方末端をはみ出して取り付けますと 車両との干渉やケガをするおそれ があります。

サイドバイザー取付作業

◆ポイント6：接着面の加温及び圧着

取付要領書


P4-5,6

1.フロント/リヤともにバイザー接着面を、車両ドアとバイザーの圧着不足がおこらない様に、
 図1のように握るように力をかけ圧着する。


⚠️・ドアを開けた状態で行うこと

⚠️・接着面の圧着(特に先端や後端)を正しく行わないと、ケガや剥がれ、水入り、異音発生につながります
 ので、確実に圧着してください。


⚠️・フロントバイザー後端部とリヤバイザー前端部の
 点線部以外を圧着されますと、破損の原因となります。

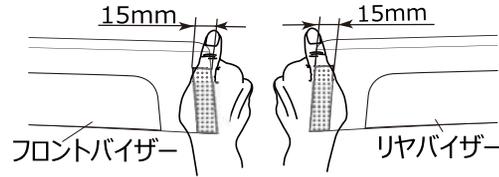


👉・取り付け後20分程度は、雨や水等で濡れないように必ず放置してください。両面テープ剥がれの原因
 となります。

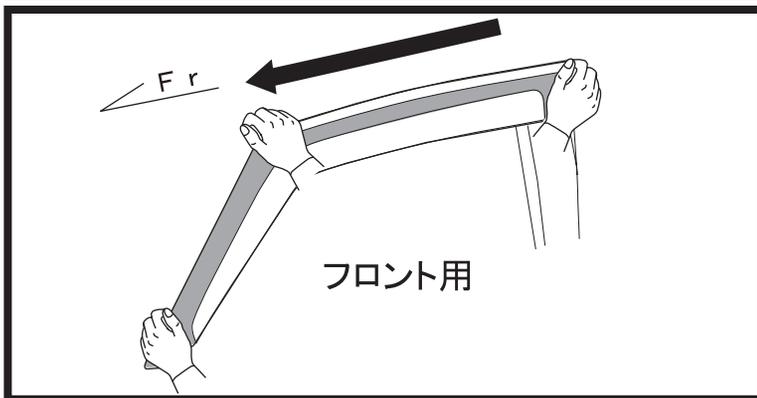

- ① **必ず中央を強く圧着する**
- ② **中央から前後端に向かって圧着する**

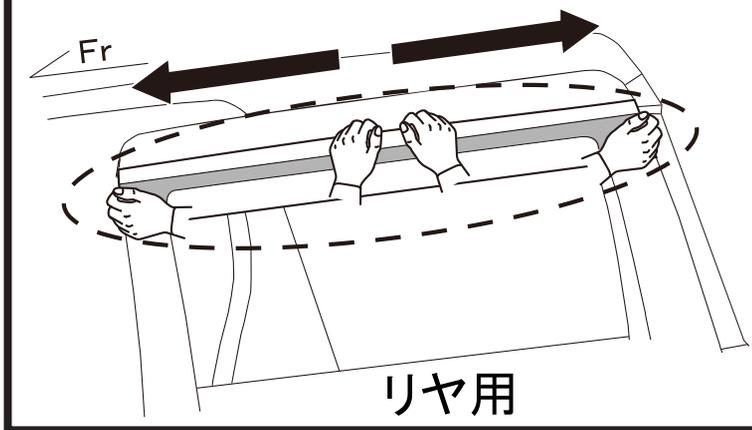

**手で挟み込み
 圧着すること**

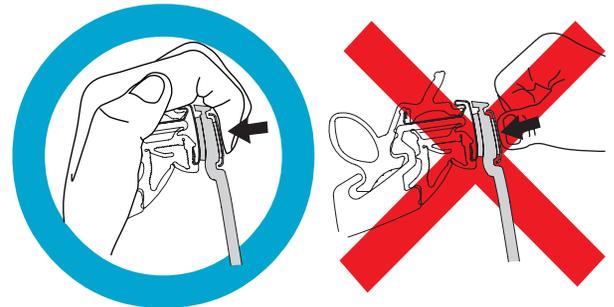

👉 バイザー接着面の車両ドアとサイドバイザーを握り、図2のようにまんべんなくドライヤーで約30秒間
 人肌(約40℃)程度に温めながら49N以上の力(少なくとも車両が揺れる程度)で圧着する。

図2 **・やけどには十分に注意**して作業してください。



両面テープが接着していなければ、
 再度圧着してください。


サイドバイザー取付作業

◆ポイント7：取り付け後の確認


取付要領書

P4-7

1. 接着面全周を矢印の方向から見て浮きの無い事を確認する

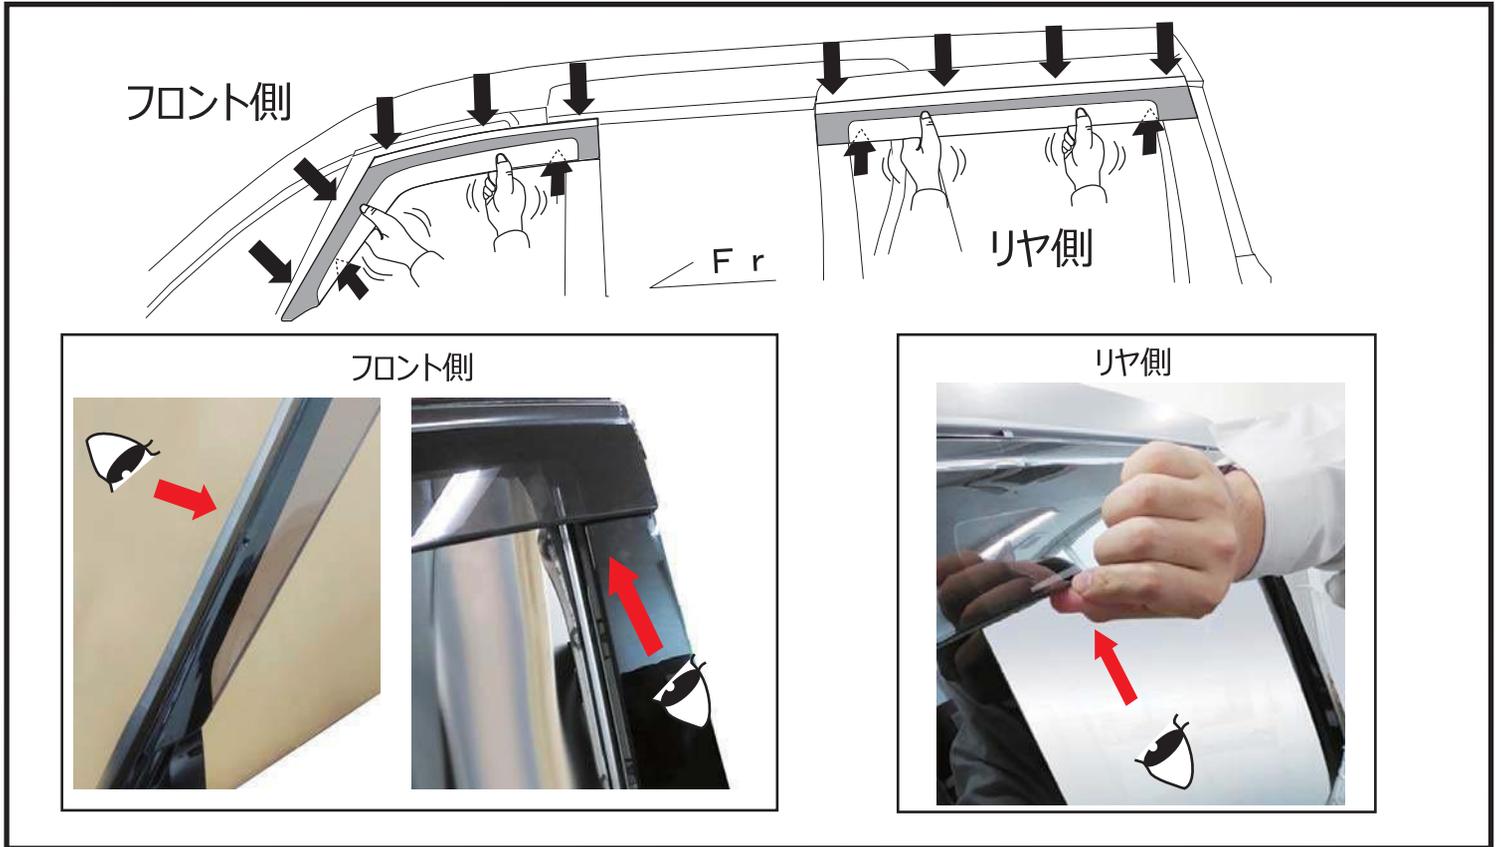

2. サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付いている事を確認する。

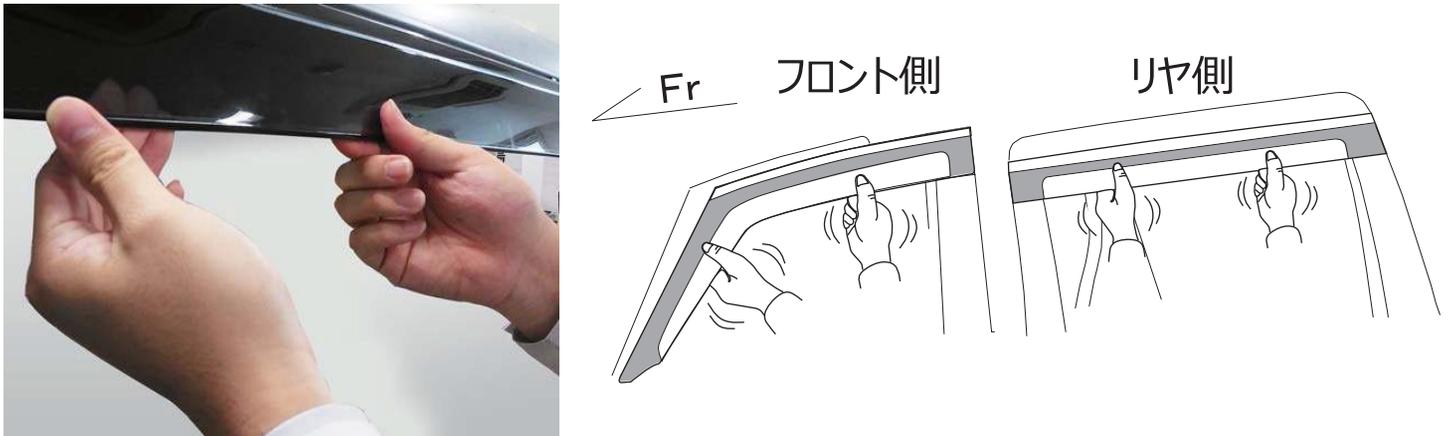

3. ガラスを上下させ、ガラスランの噛み込みが無い事を確認し、SUSモールに貼ってある保護フィルムをはがす

