

## サイドバイザー

### 取付要領書


このたびはトヨタ純正サイドバイザーをお買い上げいただきありがとうございます。

本書はトヨタ ダイナ、トヨエースにサイドバイザーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

#### 品番

品 番
74310-37F60 (フロントセット)
74310-37F70 (フロント・リヤセット)


#### 構成部品

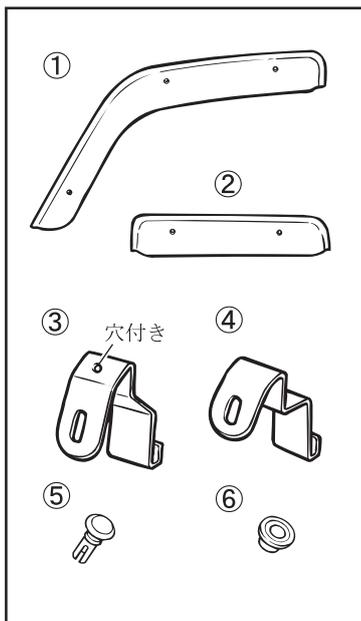

No.	品 名		フロントセット		フロント・リヤセット	
			品 番	個 数	品 番	個 数
①	バイザー (フロント用)	RH	74351-37020	1	74351-37020	1
		LH	74352-37020	1	74352-37020	1
②	バイザー (リヤ用)	RH	—————	—	74353-37010	1
		LH	—————	—	74354-37010	1
③	ブラケットA(穴付き)		74306-37020	2	74306-37030	2
④	ブラケットB			4		8
⑤	リベット			6		10
⑥	キャップ			6		10

※①、②の補給品にはブラケット、リベット、キャップが必要数入っています。

## 取り付け概要

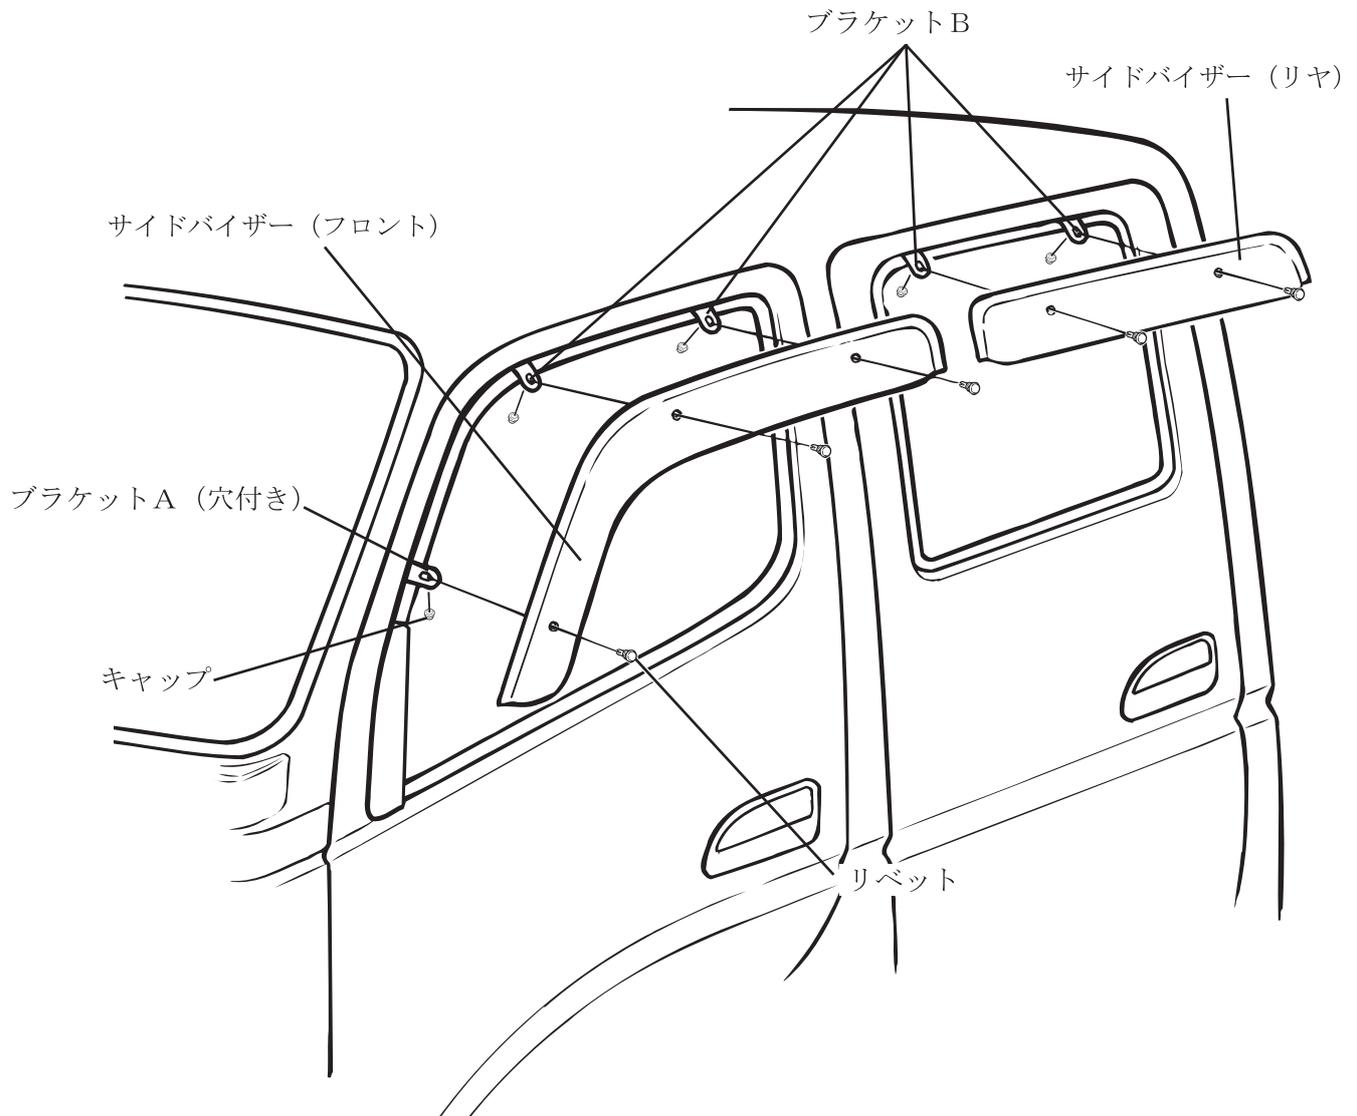

## 取り付けに必要な工具等


ウエス、脱脂剤等、ドライヤー、スケール

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

**⚠ 注意**……………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどの恐れがあります。

**👉 アドバイス**…スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

# 取り付け要領 フロント

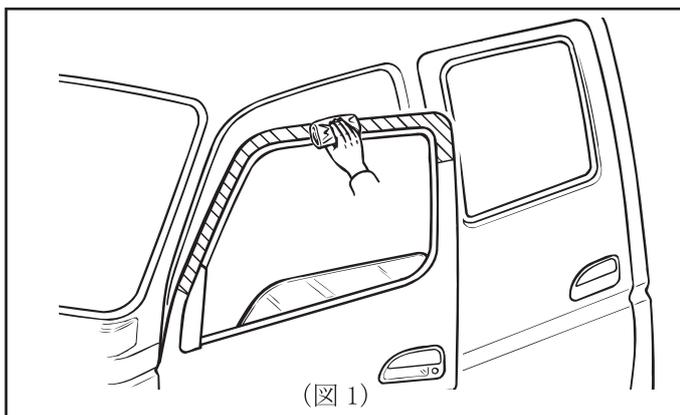


## 1…取付面の拭き取り

- 1) サイドバイザー取付面(●部)の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。(図 1)


### 👉 アドバイス

1. 両面テープでサイドバイザーを取り付けますので取付面は必ずきれいにしてください。

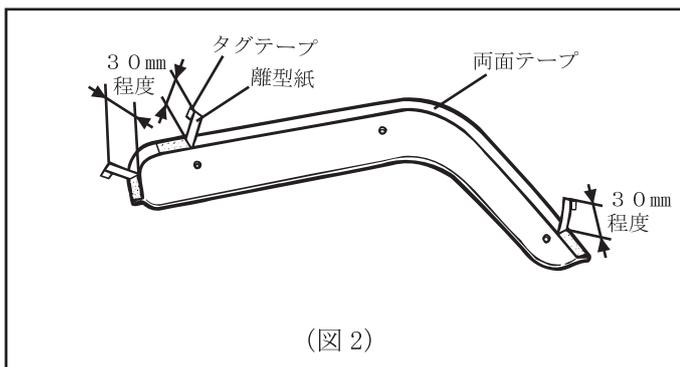


## 2…サイドバイザーの取付前準備

- 1) サイドバイザー両端の両面テープ離型紙をタグテープから剥がし、上方向に折り曲げる。(図 2)

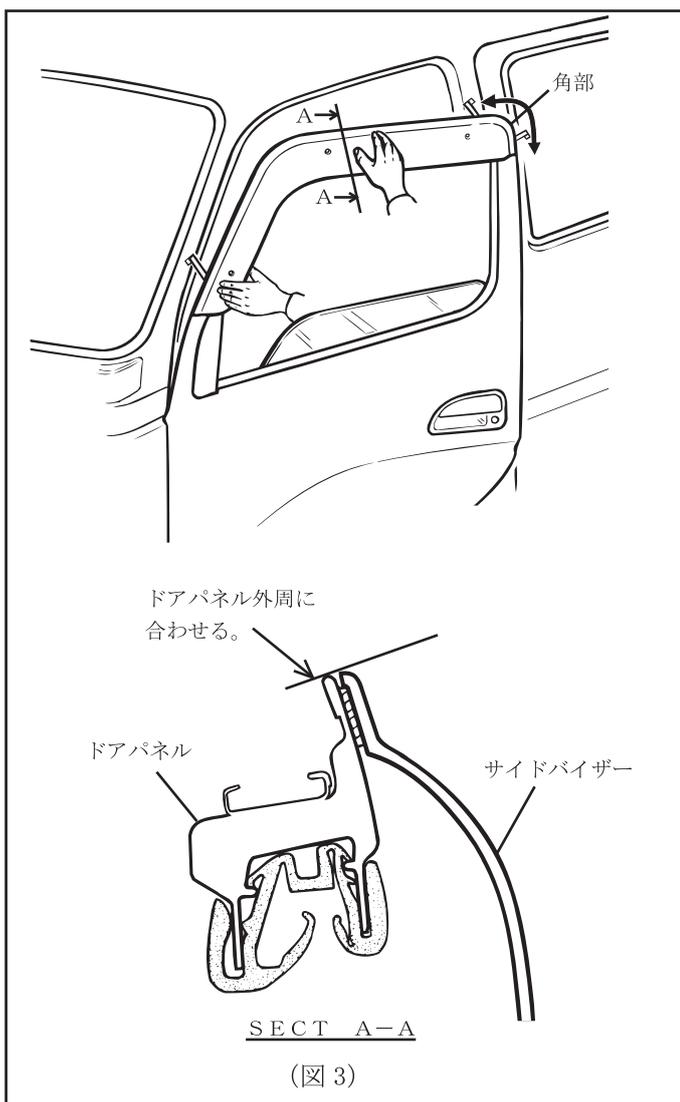

## 3…サイドバイザーの位置決め

- 1) サイドバイザー後端末をドアパネル後端末外周(角部)に合わせて接着を行い、サイドバイザーとドアパネル外周が合うようにサイドバイザー中央部を片手で押さえたまま先端部を接着する。(図 3)

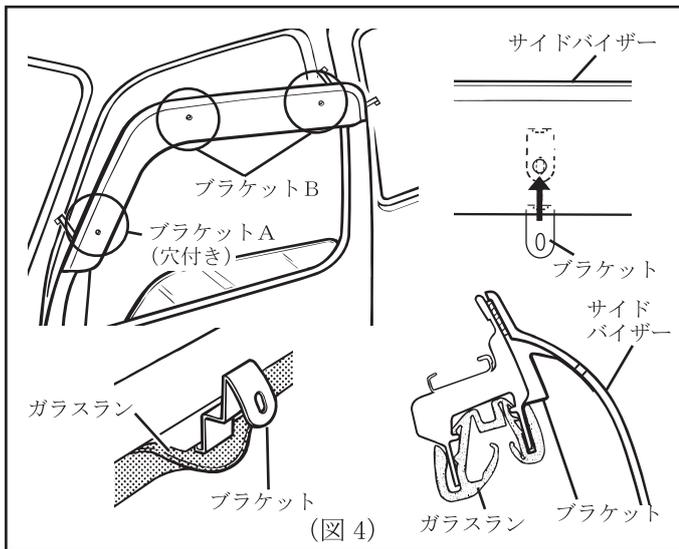


(図4)

#### 4…ブラケットの取り付け

- 1) サイドバイザー取付穴に合わせて部分的にガラスランをめくりながら、ブラケットをドアパネルへ取り付ける。(図4)

##### 👉 アドバイス

1. 必ずブラケットが確実に取り付けられている事を確認してください。

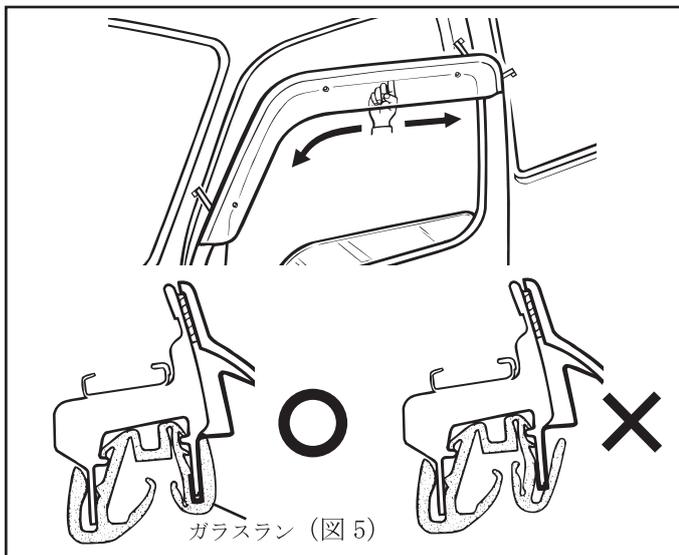


ガラスラン (図5)

- 2) 図5の様に取り付け部分のガラスランをドアパネル、ブラケットになじませる。(図5)

##### 👉 アドバイス

1. ガラスラン噛み込み防止の為、ガラスランは元の状態に必ず戻してください。

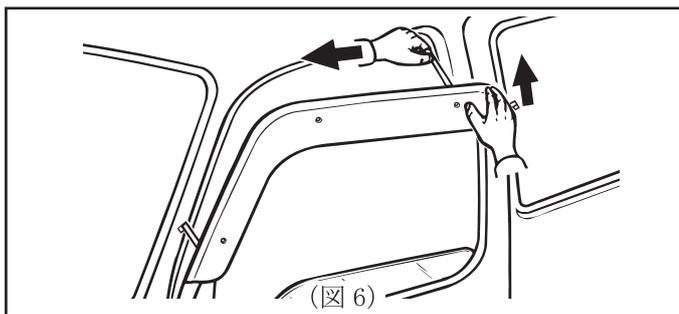

(図6)

#### 5…サイドバイザーの接着

- 1) 位置決めが確実に行われている事を確認する。
- 2) 両面テープ離型紙を矢印◀の方向に剥がしながら、サイドバイザーをドアパネルに接着する。(図6)


##### ⚠️ 注意

1. 離型紙を剥がす時は、ドアパネル外周に合わせて接着してください。ずれた状態で取り付けますと、車両との干渉やケガ、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。


- 3) サイドバイザーとブラケットをリベットとキャップで固定する(図7)

##### 👉 アドバイス

1. 固定する時には、キャップの座の部分に指を当てて押し込んでください。

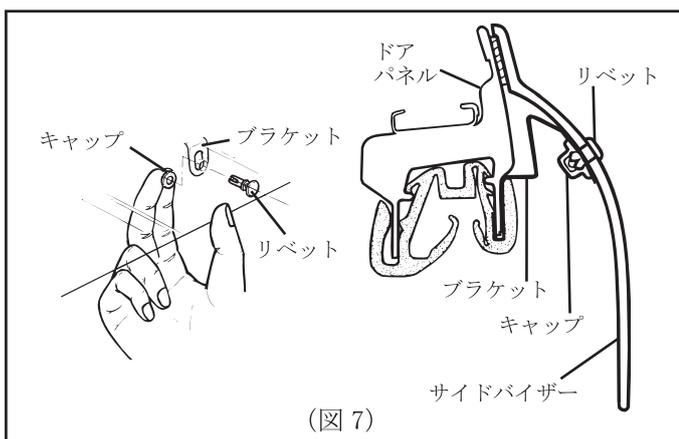

(図7)

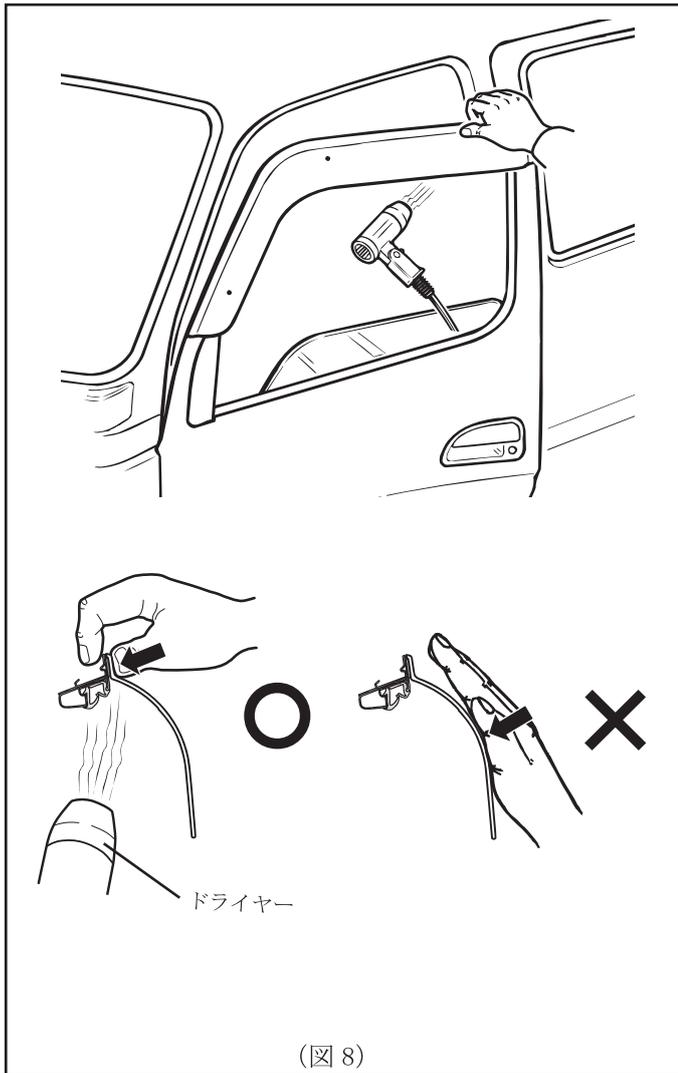


(図 8)

## 6…サイドバイザー接着面の加温及び圧着

- 1) サイドバイザー接着面全体を、まんべんなくドライヤーで約30秒間、人肌(約40℃)程度に温めた後手で挟み込むように49N以上の力(少なくとも車両が揺れる程度)で圧着する。(図8)

### ⚠ 注意

1. サイドバイザー接着面、特に先端部や後端部は、確実に圧着してください。圧着不足で浮いた状態の場合、ケガをするおそれや、剥がれや水入り、異音発生の原因となります。
2. やけどには十分に注意をして作業してください。

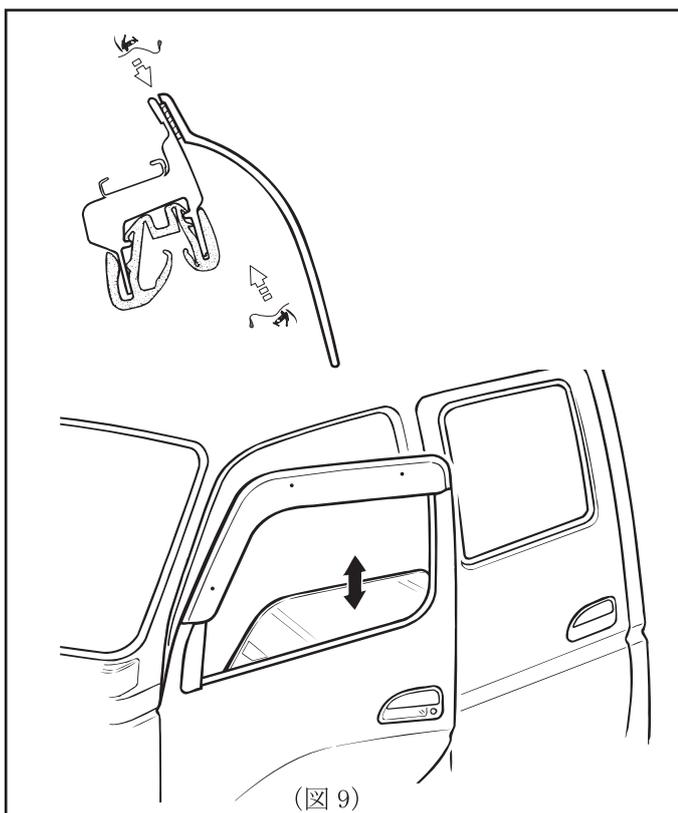

(図 9)

## 7…取付後の確認

- 1) サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付いている事を確認する。(図9)

### 👉 アドバイス

1. サイドバイザーを上下からのぞき込み、接着面全体がドアパネルに密着しているか確認してください。
2. 取付後20分程度は、雨、水等で濡れないように必ず放置してください。

- 2) 窓ガラスを上下させ、ガラスランの噛み込みが無い事を確認する。(図9)


### 👉 アドバイス

1. ガラスランが噛み込む場合は再度、4-2)の作業を行ってください。


# 取り付け要領 リヤ

全てフロントと同じ要領で取り付け、詳細はフロントを参考にしてください。


## 1...取付面の拭き取り

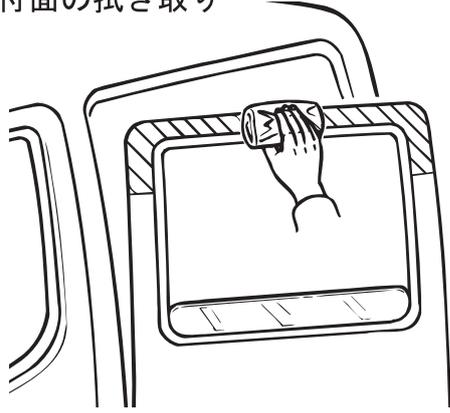


## 2...サイドバイザーの取付前準備

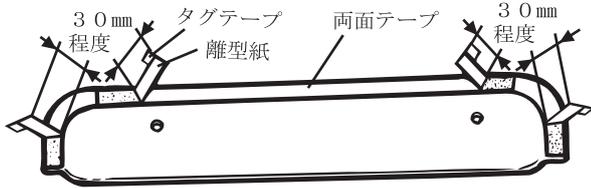


## 3...サイドバイザーの位置決め

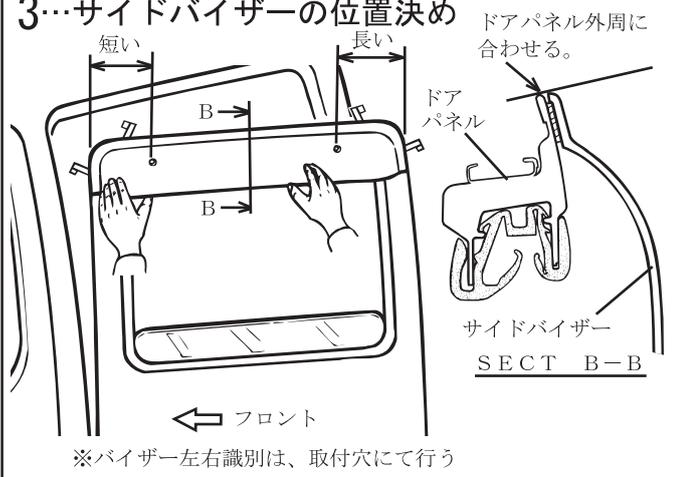


## 4...ブラケットの取り付け-2

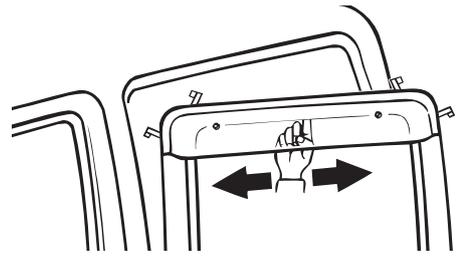


## 5...サイドバイザーの接着

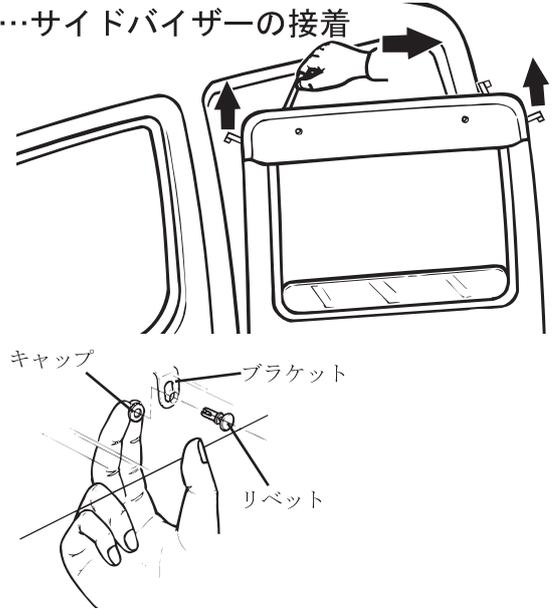

## 6...サイドバイザー接着面の加温及び圧着

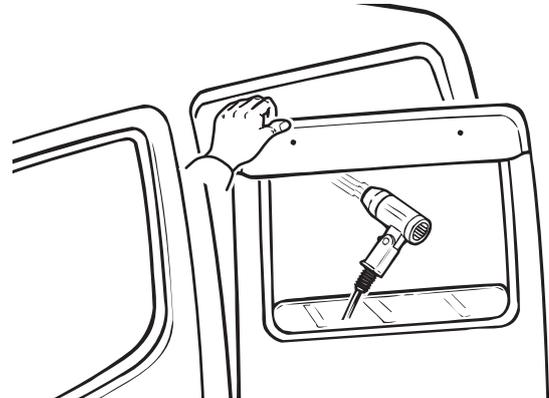

## 4...ブラケットの取り付け-1

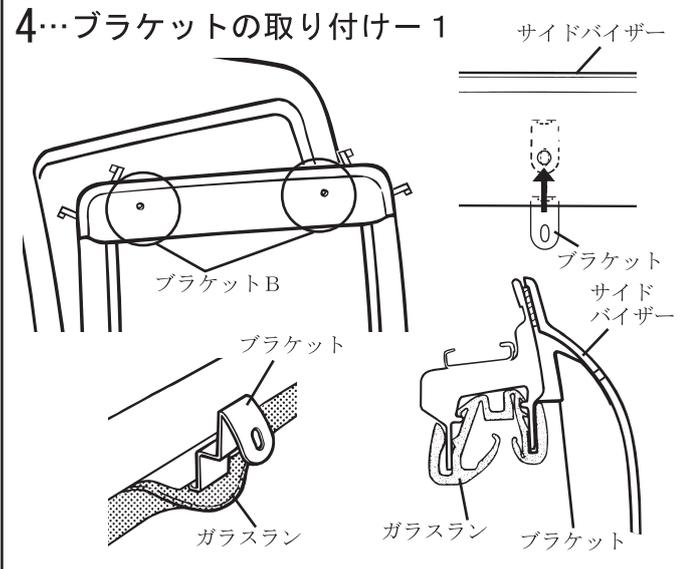

## 7...取付後の確認

