
トヨタ純正
サイドバイザー
取付要領書

このたびは、トヨタ純正サイドバイザーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、サイドバイザーの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品　　番

０８６１１－５３０１０	０８６１１－５３０２０

構成部品

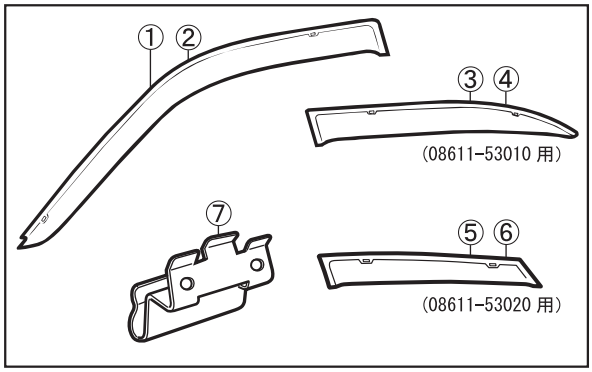

補給部品

No	品　名		品　番	個 数
①	サイドバイザー（フロント）	ＲＨ	０８６１１-５３０１６	①、⑦×２
②		ＬＨ	０８６１１-５３０１７	②、⑦×２
③	サイドバイザー（リヤ）	ＲＨ	０８６１５-５３０１６	③、⑦×２
④		ＬＨ	０８６１５-５３０１７	④、⑦×２
⑤	サイドバイザー（リヤ）	ＲＨ	０８６１５-５３０２６	⑤、⑦×２
⑥		ＬＨ	０８６１５-５３０２７	⑥、⑦×２
⑦	ブラケット		０８６１１-０１４４０	⑦×８

＊両面テープ（長さ１０m）が補給設定されています
補給品番：０８６１０－００００８０

取り付けに必要な工具等

ウエス、脱脂剤等【イソプロピルアルコール(IPA)純度100%推奨】ドライヤー、スケール、マスキングテープ

取り付け時の注意事項


この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。

注意 … 注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

（１）脱脂剤等を使用される場合は、火気に十分注意してください。


取付概要

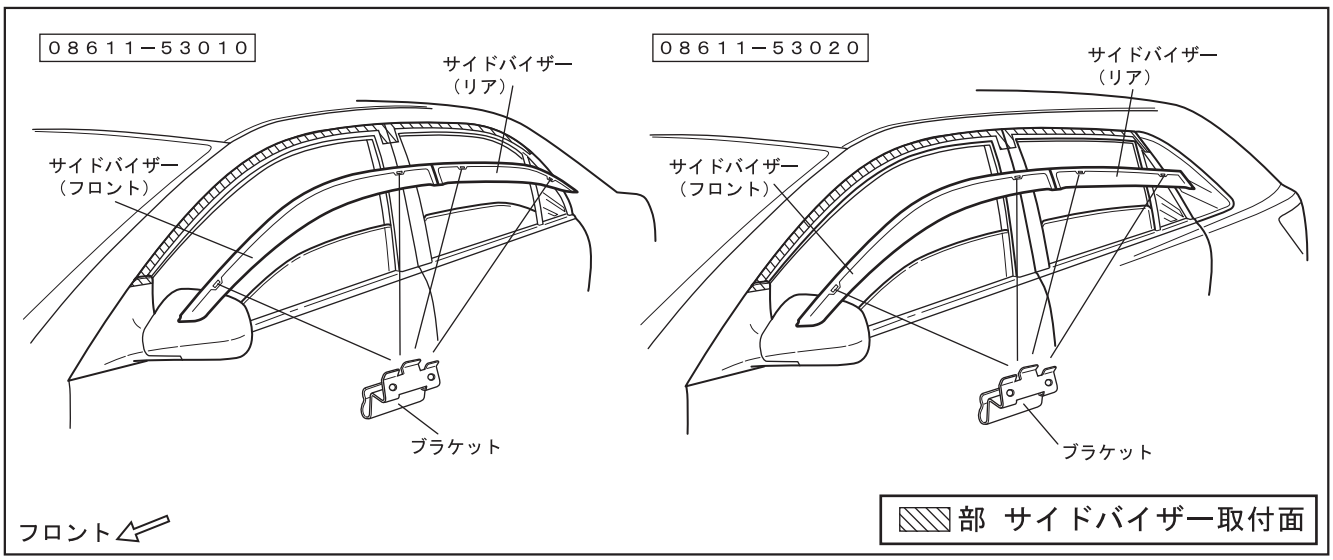

トヨタ自動車株式会社

取付要領


本取付要領は左側を示します。右側も同様に行ってください。

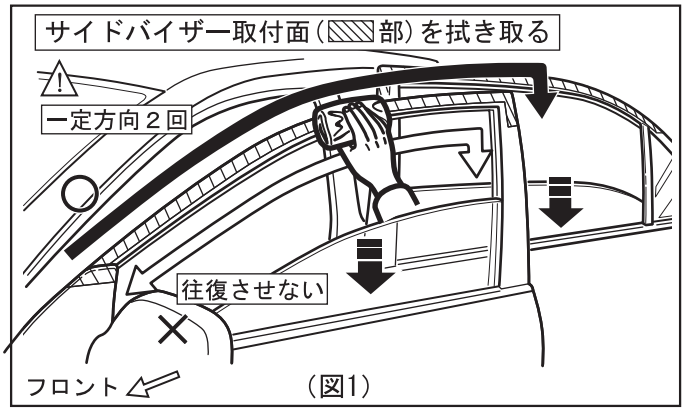

（図1）

・取付面の拭き取り


（１）ドアを開け、窓ガラスを下げる。（図１）
（２）サイドバイザー取付面（▨部）の水分、汚れや油分を脱脂剤等で確実に拭き取る。（図２）

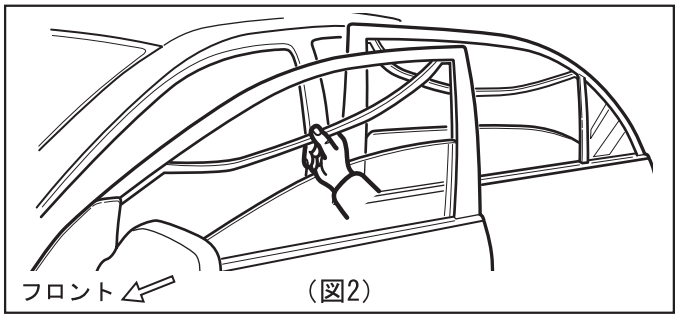

（図2）

・取り付け前準備

（１）ガラスランをドアパネルの中央部から順次取り出す。（図２）

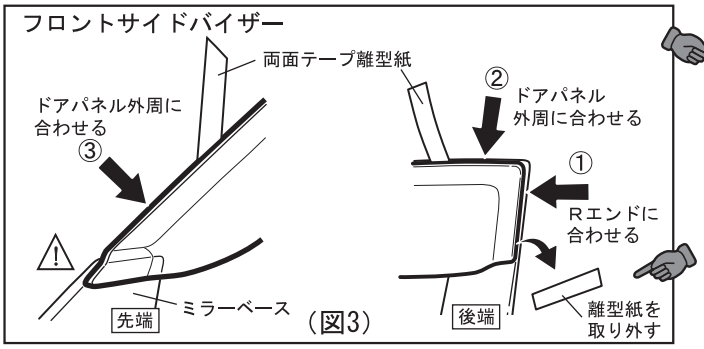


（図3）

・サイドバイザーの位置決め

（１）先端と後端の両面テープ離型紙を内側に３cmほど剥がし、上方向に折り曲げる。縦部離型紙は全て剥がす。（図３、図４）
（２）**フロント**
後端（①②）先端（③）の順でドアパネル外周に合わせ接着する。（図３）


注意

・先端裏側のパッキンとミラーベースが確実にラップしていることを確認してください。ラップしていないと、水入りの原因となります。

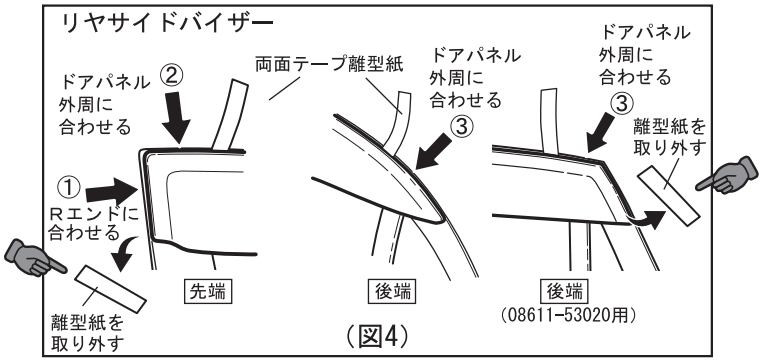

（図4）


（３）**リヤ**
先端（①②）後端（③）の順でドアパネル外周に合わせ接着する。（図４）

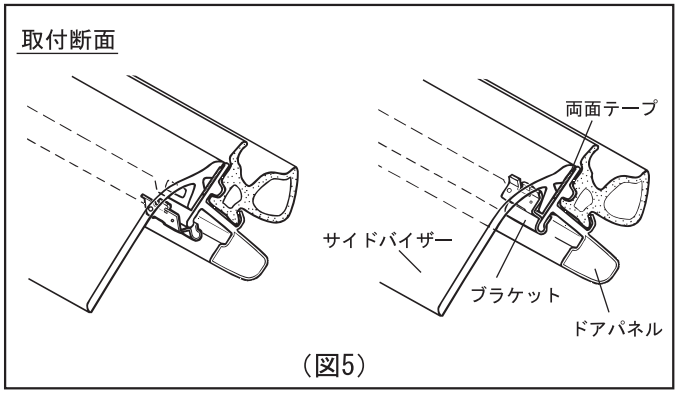

（図5）

・ブラケットの固定

（１）ドアパネルとサイドバイザー（取付穴部分）をはさみこむようにブラケットを差し込む。（図５）

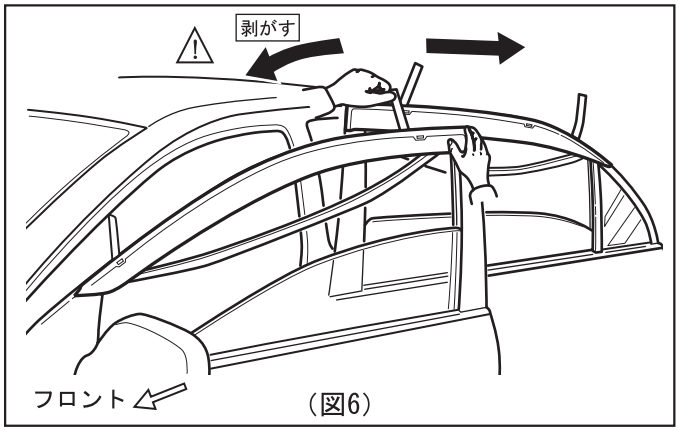

（図6）


・サイドバイザーの接着

（１）サイドバイザーの位置決めが確実に行われている事を確認する。（図６）

（２）両面テープ離型紙を矢印 ⬅ の方向にねじれないように剥がし、サイドバイザーをドアパネルに接着する。（図６）

注意

・**サイドバイザーを必ずドアパネル外周に合わせながら**接着してください。
ずれた状態で取り付けますと、車両との干渉、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

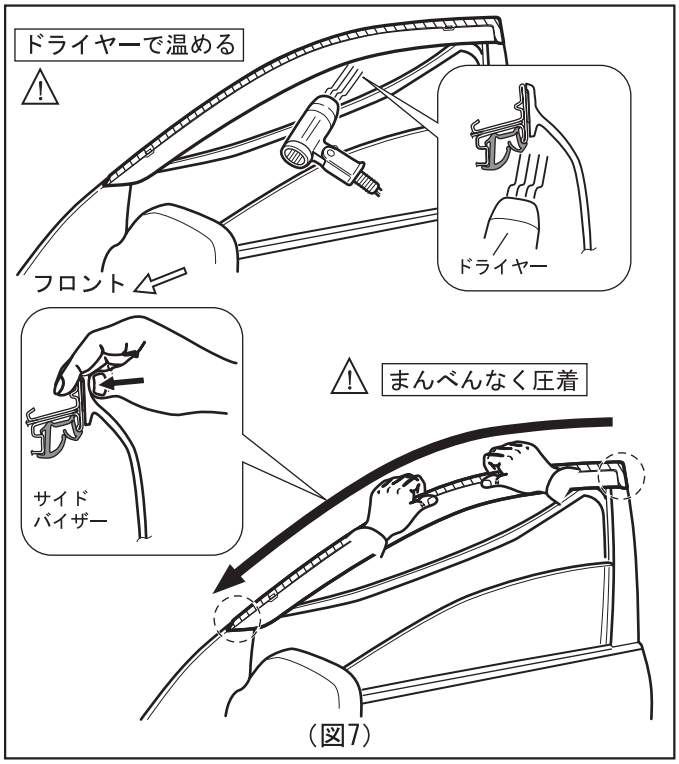

（図7）

・接着面の加温及び圧着


（１）両面テープ接着面（▨部）を、まんべんなくドライヤーで約３０秒間、人肌（約４０℃）程度に温めた後、手で挟みこむように**４９Ｎ以上の力（少なくとも車両が揺れる程度）で圧着する。**（図７）

注意

・両面テープ接着面、**特に前端や後端（◌部）は確実に圧着してください。**
・圧着不足で浮いた状態の場合、剥がれ、水入り、異音発生の原因となります。

⚠ 注意

・圧着不足で浮いた状態の場合、ケガの原因となります。
・加温後すぐに両面テープの接着面付近を触らないようにしてください。やけどをする可能性があります。

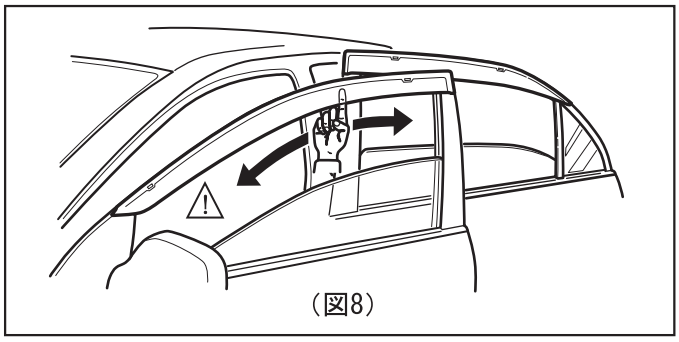

（図8）

・ガラスランの復元

（１）ガラスランをドアパネルへ戻し、図８のように指でドアパネル、ブラケットになじませる。（図８）

注意

・ブラケットとガラスランは指で確実になじませてください。元の状態に戻さないとガラスラン噛み込みの原因となります。

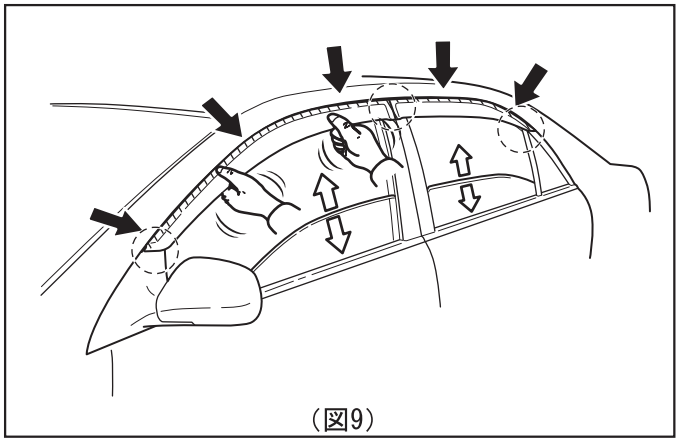
（図9）

・取り付け後の確認

（１）サイドバイザーを上下、前端と後端（◌部）からのぞき込み、両面テープ接着面（▨部）が取付面全体に密着しているか確認する。（図９）

（２）サイドバイザーを軽く手前に引き、確実に取り付いている事を確認する。（図９）

注意

・**取り付け後２０分程度は雨、水等でぬれないように必ず放置してください。**
両面テープ剥がれの原因となります。

（３）ガラスを上下させ、ガラスランの噛み込みがない事を確認する。（図９）